



"Typ A"



"Typ B"

Synco™ 700



Modulförbindare

RMZ780

Apparat för upprättande av förbindningen mellan regulator och tillsatsmodul eller mellan två tillsatsmoduler ur Synco™ 700 familjen vid montering på flera skåpskenor.

Användningsområde

Enda användningsområdet är anläggningar som är utrustade med regulatorer och tillsatsmoduler ur Synco 700 familjen som är monterade på flera skåpskenor.

Funktion

Normalt sker den elektriska förbindningen mellan regulator och tillsatsmodul resp. mellan två tillsatsmoduler direkt via insticksmontering. När dessa apparater på grund av utrymmesskäl inte kan placeras intill varandra, utan måste arrangeras separat (t.ex. ovanpå varandra), skall förbindningen upprättas med hjälp av en modulförbindare.

Typöversikt

Typbeteckning	Beställningsnummer	Benämning
RMZ780	BPZ:RMZ780	Modulförbindare (1 st "Typ A"+ 1 st "Typ B")

Beställning

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.

Exempel

1 fp (1 st "Typ A"+ 1 st "Typ B") Modulförbindare RMZ780, BPZ:RMZ780

Mekaniskt utförande

Modulförbindaren består av två separata kontaktidon:

- Utgångskontakten "Typ A"
- Ingångskontakten "Typ B"

Dessa innehåller erforderliga kontaktstift och kontaktfjädrar för förbindningen.

Den mekaniska säkerhetsanordningen utgörs av två fjädersnäpphållare placerade på resp. sida. Förbindningen mellan de båda kontakterna sker via en fyrledarkabel som inte ingår i leveransen. Den elektriska kabelanslutningen mellan utgångskontakten "Typ A" och ingångskontakten "Typ B" ingår inte i leveransen: utan skall tillhandahållas på installationsplatsen.

Montering och installation



- **Den elektriska förbindningen av utgångskontakten "Typ A" med utgångskontakten "Typ B" måste göras innan resp. Kontakt monteras!**
- **När modulförbindaren är monterad får dess klämanslutningar inte öppnas!**


För ledarinkoppling krävs skruvmejseln storlek 0.

Vid montering av modulförbindaren skall beaktas att:

- modulförbindarkontakt "Typ A" pluggas in på regulatorns resp. tillsatsmodulens utgångssida (1:a monteringskena) och
- modulförbindarkontakt "Typ B" pluggas in på tillsatsmodulens ingångssida (2:a monteringskena)

för att säkerställa den elektriska förbindningen.

För att avlägsna modulförbindare från monteringsplatsen måste de två fjädersnäpphållarna (1) tryckas ur deras låsanordning med hjälp av en skruvmejseln.

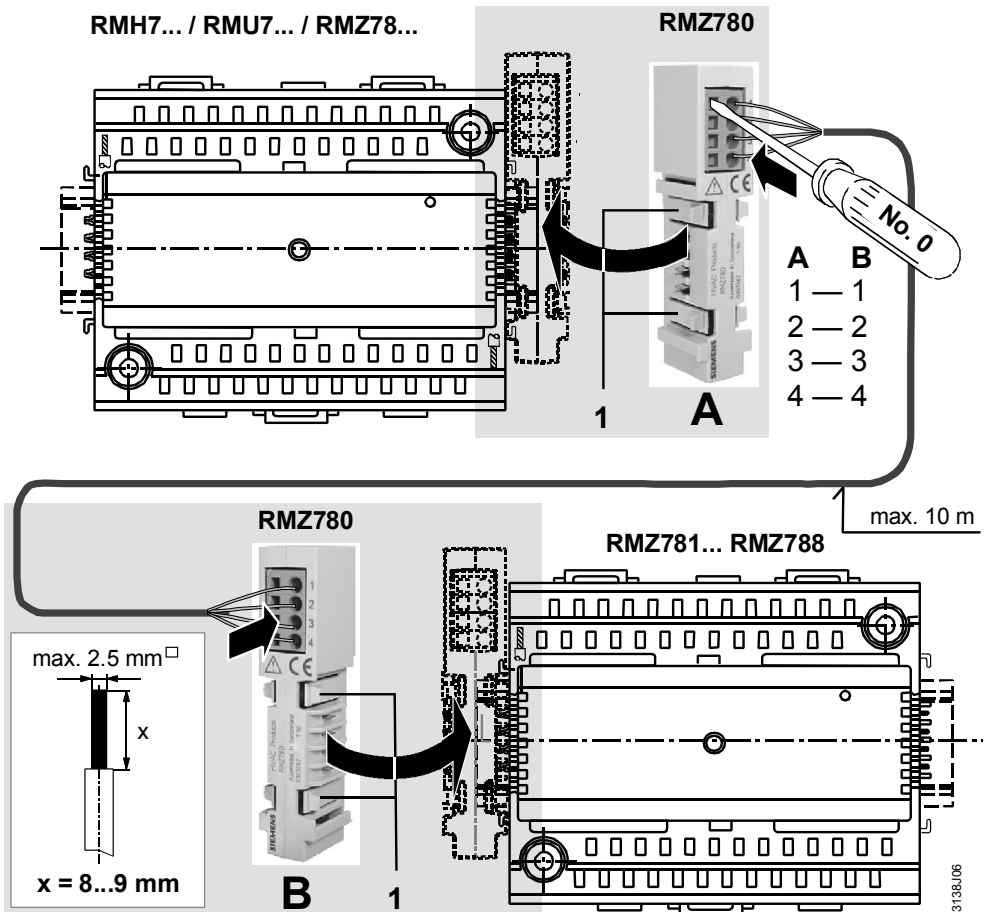

Förklaring

1 Fjädersnäpphållare

Monteringsanvisning (Beställningsnummer 74 319 0380 0) bipackas modulförbindaren.

Avfallshantering

	<p>Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektrisk och elektronisk komponent enligt gällande EU-riktlinjer och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elektrisk och elektroniskt avfall. • Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.
--	---

Tekniska data

Max. kabellängd	10 m
Kabelspecifikation	Area enligt avsäkring G/G0 (regulator)
Kontaktspecifikation	4 kontakter SELV/PELV
EU-konformitet (CE)	CE1T3110xx *)
RCM-konformitet	CE1T3110en_C1 *)
EAC-konformitet	Euroasiatisk konformitet

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller <http://siemens.com/bt/download>

