

Reglerautomatik AFR

- temperaturstyrd fläktreglering



-Alltid rätt inneklimat!

Reglerautomatik AFR

- temperaturstyrd fläktriglering

Automatisk Fläkt Reglering AFR

Reglerar klimatet i industri och lagerlokaler med både fläkthastighet och ventilreglering. Genom att det är en sammansatt enhet går installationen mycket enkelt och snabbt. Inbyggd rumsgivare, som kan flyttas till extern plats om så önskas.

© Enkel installation

© Automatisk temperatur och fläktriglering

© Kapslingsklass IP54



Art nr	RSKnr	Ström	Spänning	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
		A	V	mm	mm	mm	kg
AFR25	6704679	2,5	230	320	199	140	5,4
AFR50	6704681	5,0	230	320	199	140	5,6

Beskrivning

AFR styr 230V/1-fas luftvärmare i 5-hastigheter, antingen manuellt eller helautomatiskt. I sekvens kan också ventil styras på/av. Fläkthastigheten styrs med spänningsreglering, utspänning: 0 / 80 / 110 / 140 / 170 / 230 VAC.

Reglerområde 5-35°C.

AFR är utförd i grå (RAL7035) R-ABS plast. Den har en monteringsplatta i metall på baksidan för enkelt väggmontage.


Installation och reglering

AFR ansluts till 230V 10A matning, och vidare till fläkt luftvärmare och ventilställdon. Flera fläktluftvärmare och ventiler kan regleras parallellt så länge maxströmmen inte överskrids.


I manuellt läge går fläkten på inställd hastighet och ventilen är öppen vid värmebehov, vid uppnått börvärde stänger fläkten av och ventilen stänger. I automatiskt läge regleras fläktens hastighet genom spänningsreglering, proportionellt mot skillnaden mellan börvärde och faktisk temperatur. Ventilen stänger när fläkten stänger av efter att börvärdet är uppnått.

Funktionsdiagramm

Manuellt läge

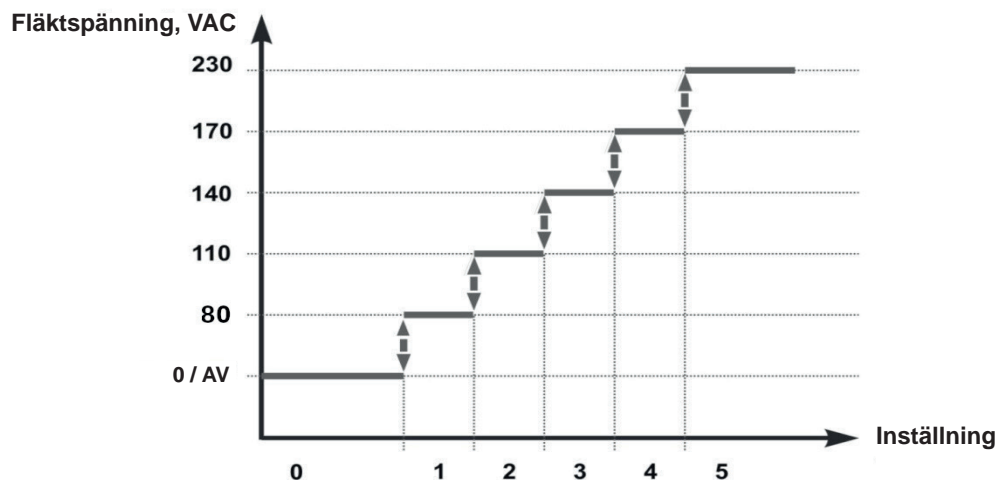

Automatiskt läge

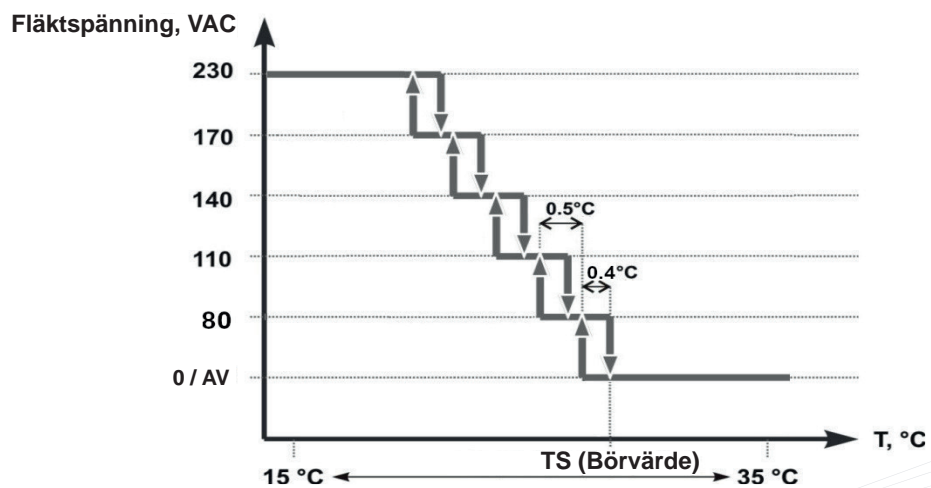


Kontakta oss gärna!

På vår hemsida finner du kontaktuppgifter till alla våra säljare. Välkommen att hitta den kontaktperson som jobbar i ditt område.

Du kan också hitta ytterligare teknisk information, beräkningsprogram, installationsanvisningar, CE-deklarationer, referensprojekt samt övriga trycksaker.

www.eveco.se

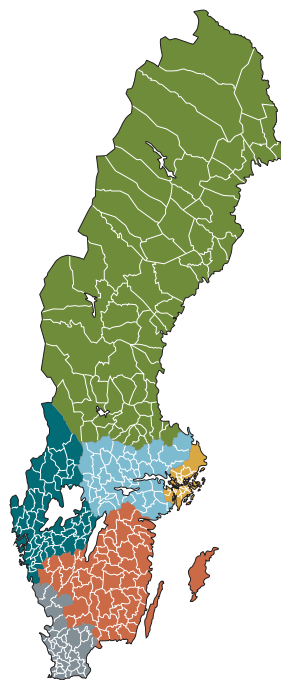

EVECO

Metangatan 3 . 431 53 Mölndal
Tel 031-84 08 50 . Fax 031-84 92 27
info@eveco.se . www.eveco.se