


Layout

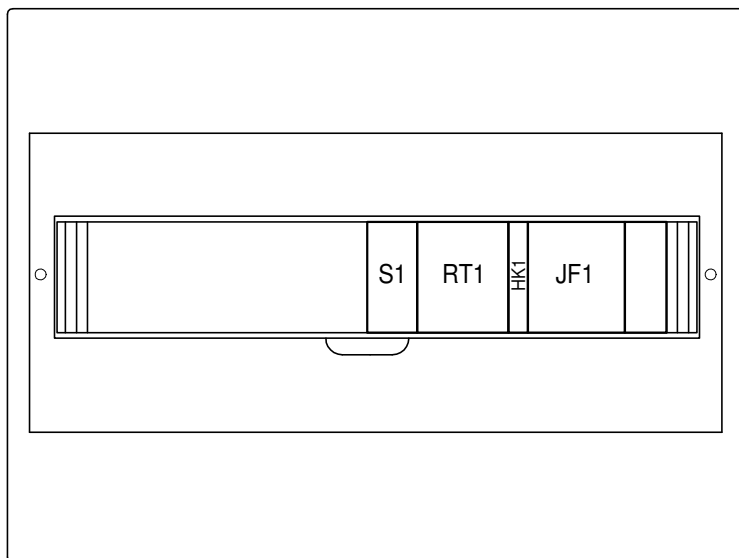

Driftinstruktion

- * Slå till strömställaren S1
- * Slå till jordfelskyddet JF1
- * Ställ in termostaten RT1 på önskad temp.

Den gula lampan på termostaten tänds vid tillslag
Den röda lampan på termostaten anger fel på givaren