

Intelligent reglering för luftridåer | **SIRe**



**SIRe**  
simple intelligent regulation economy

Simple • Intelligent • Regulation • economy

# Låt SIRe vara hjärnan i din entré

Vi lever i en föränderlig värld där omständigheter och förhållanden förändras över tiden. Precis som i den stora världen förändras också förhållandena i din entré ständigt. Väder och vind, obalans i ventilationen och hur ofta entrén öppnas och stängs är bara några faktorer som påverkar hur väl en luftridå klarar att separera inomhusluft från utomhusluft.

Vi vill inte att du skall behöva tänka på allt det där. Faktum är att vi helst ser att du glömmer bort att vi finns på plats och sköter allt för dig.

Med hjälp av SIRe kan du få en luftridå som anpassar sig efter och lär sig förhållandena i just din entré och ser till att hålla komforten hög och energiförbrukningen låg.



## Intelligent

Ställer om sig automatiskt efter din entré

SIRe anpassar sig automatiskt till förutsättningarna i din entré. Beroende på hur ofta dörren öppnas/stängs eller om den är konstant öppen styr SIRe luftridåns drift så att optimal komfort och energieffektivitet erhålls.



## Proaktiv

Förutser för snabbare reaktion

Genom att mäta utetemperaturen kan SIRe alltid ligga steget före. Regleringen ser till att luftridån är förberedd på förändringar i utetemperaturen. Exempelvis när en varm vårdag övergår i kylig kväll. Lufthastigheten justeras beroende på utetemperaturens förändringar och stoppar på så sätt kylan innan den når in i lokalen.




## Adaptiv

Expert på just din entré

SIRe har förmågan att lära sig precis vad som händer i din entré och anpassar luftridån så att den alltid är redo att köra igång för fullt så snart dörren öppnas. Den tar också hänsyn till ljudkomforten genom att se till att luftridån inte växlar mellan hög och lågfart för ofta.



# SIRe inside

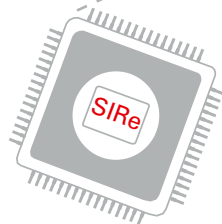

AD Corinte



## Kalenderfunktion

Förinställer efter behov

SIRe är utrustad med kalenderfunktion för veckans alla dagar. Utan att du själv behöver göra något dagligen startar luftridån på morgonen och stänger av på kvällen. Kalenderfunktionen säkerställer att luftridån alltid kommer i bruk för att skapa god komfort och spara energi.



## Eco mode

Sparar pengar och miljön på samma gång

Med en intelligent reglering som SIRe får du komfort i din entré utan att slösa med energin. Vill du vrida upp energieffektiviteten ytterligare ställer du in SIRe på Eco mode. Energibesparingar på upp till 35 % är möjliga. Luftridån kommer då att använda så lite energi som möjligt utan att minska för mycket på komforten.



## Enkel installation

"Plug and play"

SIRe är enkel att installera. De olika komponenterna levereras tillsammans och kopplas enkelt ihop. Systemet kontrollerar själv att allting är korrekt och att det fungerar. Tack vare de förinställda fabriksinställningarna är det enkelt att köra igång luftridån så snart systemet är på plats.

Ett val för varje behov  
Välj mellan tre paketylösningar:


Basic

Competent

Advanced



För värmefläcktar

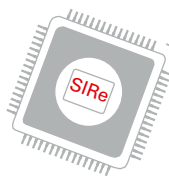

**SIRE**  
inside

SIRE är ett förinstallerat styrkort i utvalda värmefläcktar ur Fricos sortiment

SIRE finns också förinstallerad i utvalda värmefläcktar och är ett flexibelt styrsystem där du själv har stora möjligheter att påverka hur din reglering ska fungera.

SIRE kan tillsammans med våra nya värmefläcktar erbjuda en helautomatisk rumsuppvärmning med nattsänkning och valbart frångång vid uppnådd temperatur. SIRE ser också till att fläkten inte förbrukar mer energi än nödvändigt. Istället ökas effekten automatiskt vid behov och säkerställer komfort och energieffektivitet samtidigt. Genom att välja mellan eco- och komfort mode kan du öka energieffektiviteten ytterligare.

Genom att välja en värmefläkt med SIRE förinstallerad kan du också få en enkel och säker ventilationslösning med blandningsskåp. Styrningen är helautomatisk och ett inbyggt frysskydd förhindrar att vattenbatteriet fryser sönder. SIRE säkerställer också att det aldrig blåser kallt från fläkten genom att begränsa inblåsningstemperaturen.

När du fått din värmefläkt på plats gör SIRE det enkelt att komma igång. De olika komponenterna leveras tillsammans och kopplas enkelt ihop. Tack vare de förinställda fabriksinställningarna är det enkelt att köra igång fläkten så snart systemet är på plats.

T  
F

Frico AB, Box 102,  
SE-433 22 Partille  
031 336 86 00  
031 26 28 60

mailto:mailbox@frico.se · www.frico.se