

## SÅ HÄR GÖR DU:

1. Sätt på kallvattnet
2. Starta kvarnen med av- och påknappen
3. Mata ner matavfallet genom stänkskyddet
4. När du hör att kvarnen har arbetat färdigt – stäng av kvarnen
5. Spola vatten i ytterligare cirka 15–20 sekunder



### VAD DU KAN MALA:

- Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen
- Fukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar (cirka fem centimeter)
- Skaldjur
- Avocadokärnor
- Kyckling och fiskben
- Kaffefilter



### VAD DU INTE KAN MALA:

- Råa fiskskinn, större ben, senor och svål
- Tepåsar med snören och metallnitar
- Musslor, ostron och hårda skalprodukter
- Majskolvar, kronärtskockor, mangokärnor
- Deg och stora mängder pasta
- Grenar, kvistar och jord
- Plast, metall och trä

Om kvarnen inte fungerar beror det oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden, säkerställ att inget fastnat i malkammaren – om något fastnat peta då loss det och kontrollera med insexnyckeln underifrån, att kvarnen kan rotera. Sätt i strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut – starta kvarnen. Om felet kvarstår kontakta kundtjänst hos din fastighetsägare eller Matkvarn.


**VIKTIGT:** Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna. Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen **UTAN** att använda vatten.



Här fastnar oftast främmande föremål



Insexnyckel på sladden

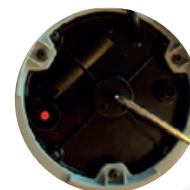

Insexnyckel vrids underifrån. Röd säkringsknapp



Luftslang ska sitta fast i knappen

Mer information och instruktionsfilmer hittar du på

[www.matkvarn.se](http://www.matkvarn.se)

08-25 90 30

[info@matkvarn.se](mailto:info@matkvarn.se)

 **Matkvarn**  
För en fräschare vardag!