

Blandningsventil 9620

Drift och skötsel:

Blandningsventil 9620 är termostatisk och används för blandning av tappvarmvatten. Temperaturområde på blandat vatten är 35-65°C. Mellan min och max temperatur så är det 3 varv på inställningsratten.

För att öka temperaturen på det blandade vattnet, vrid ratten motsols (+).
För att minska temperaturen, vrid ratten medsols (-), se bild 1.

Blandningsventilen är normalt sett underhållsfri.

Installation:

Ventilen är märkt med flödes riktning och bokstav för anslutning.
C = kallvatten in, H = hetvatten in, M = blandat varmvatten ut.

För principskiss av funktion, se bild 2.

1. Inkommande kallvatten.
2. Kallvatten till ventil för blandning.
3. Kallvatten till exempelvis panna för uppvärmning.
4. Värmekälla, exempelvis panna.
5. Hetvatten från värmekälla till ventil för blandning.
6. Blandningsventil.
7. Varmvatten från ventil blandat till rätt temperatur, mellan 35-65°C.

För att undvika självциrculation av varmvatten medföljer en backventil.
Denna ska stoppas i röret för anslutning kallvatten in i ventilen.

Monteringsanvisning för denna produkt finns på separat blad.

Bild 1

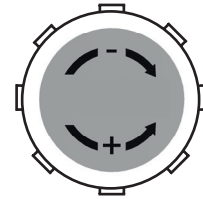


Bild 2

