



Made in Sweden




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
AB Markaryds Metallarmatur garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.

AB Markaryds Metallarmatur
Tel. +46 (0)433 737 00
www.mma.se


4 8282 89 Rev 5
141128 sid 1(1)





2 Funktion Function

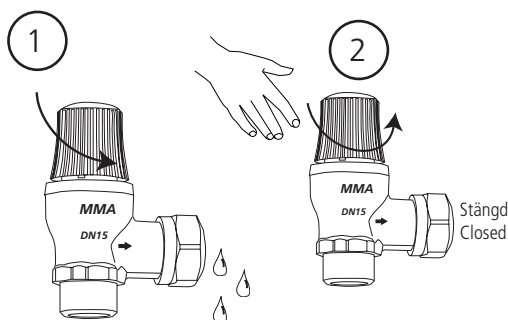



Funktionskontroll skall göras 1-2 ggr per år, vrid på
ratten och kontrollera läckage.
Check the function 1-2 times per year, turn the
wheel and check leaks..

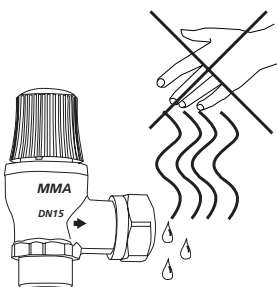

1 Montering Assembling

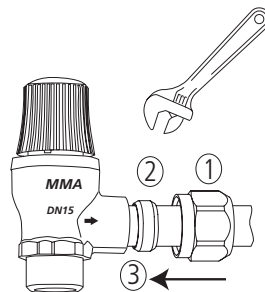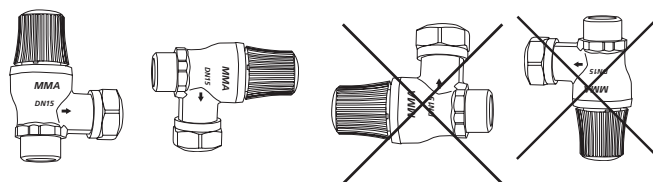

1. Drag åt mutter och kona, kontrol-
lera ev. läckage.
Tighten the nut and olive, check for
leakage.
2. Efterspänn ytterligare
1-1,5 varv / Tighten the nut another
1-1,5 turns.
3. Kontrollera täthet / Check for leaks.
4. Efterspänn om nödvändigt /
Tighten afterwards if necessary.
5. Täta med lin eller gängtejp på
inlopp. / Seal with flax or tape on
the inlet.

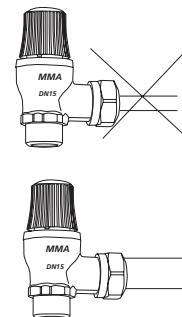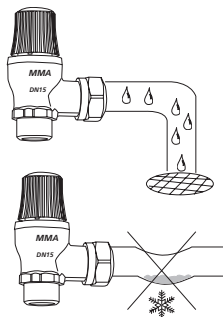

3 Tekniska data Technical data

Benämning Description	SHV 15 - 6 SHV 15 - 9 SHV 15- 10
Max öppningsarea Opening area	1,58 cm ²
Öppningstryck Opening pressure	0,6 MPa, 0,9 MPa, 1.00 MPa
Max temperatur Max temperature	110°C
Anslutningar Connections	Utvändig/external G1/2" Utvändig/external M24x1,5 klämringskoppling/compression nuts 15 mm
Användningsområde Areas in use	Avsedd för tappvatten och värmevattenanläggningar. Used for tap water and hotwa- ter systems.
Material	Avzinkningsfri mässing, Dezincification resistance brass



Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to
instructions.