

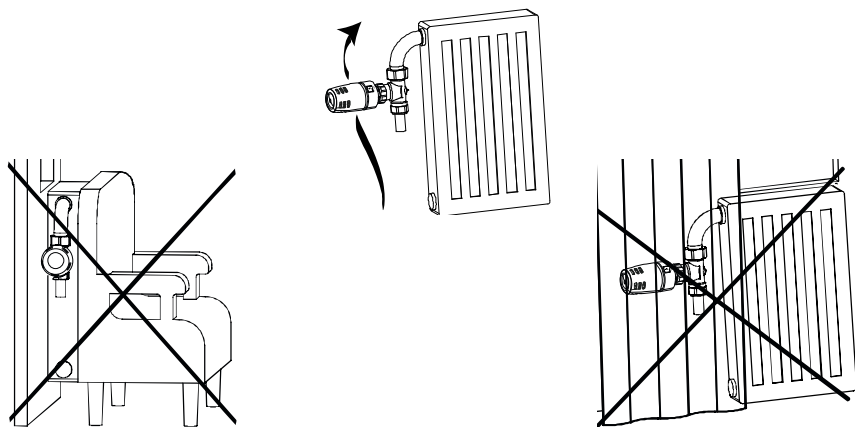
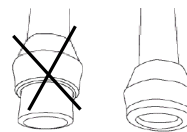
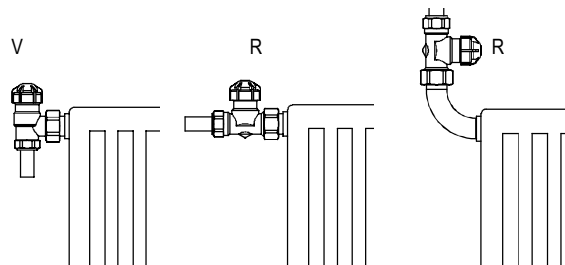
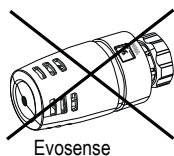
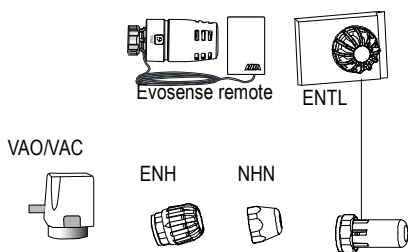
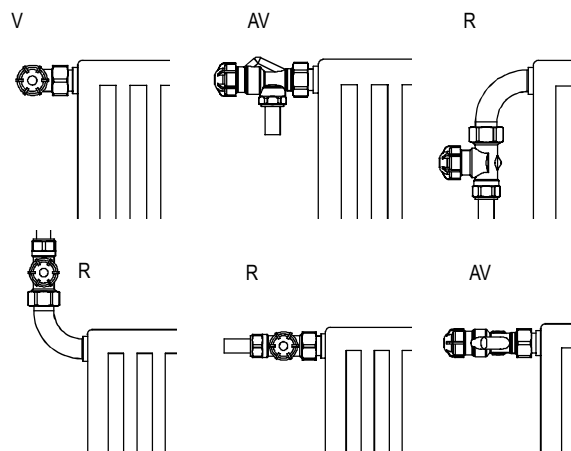


3/4 varv / of a turn / Umdrehung /
d'un tour / kierrosta / omdrejning ~ 2K

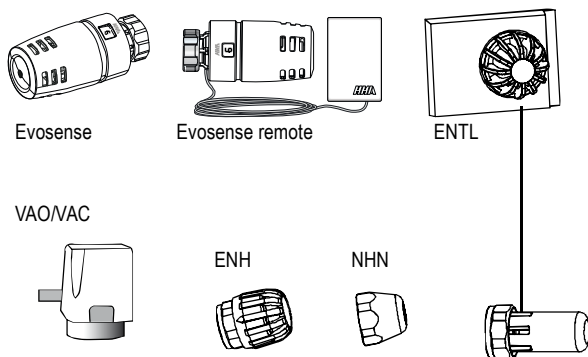


Allt montage skall utföras enligt AMA

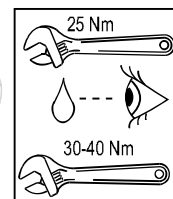


Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.
Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.
Kann auch in Kuhl Anlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.
Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.
Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.
Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.

Öppningsvarv **N** gäller för:
Turns open **N** valid for:
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
Tours d'ouverture **N** concernent:
Avauskerrokset **N**:
Äbningsomdrejning **N** gælder for:


1.

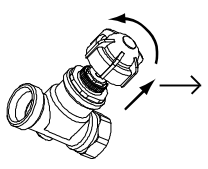

2.

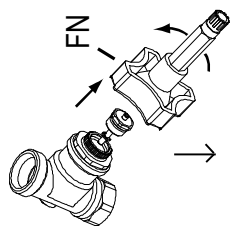


3.

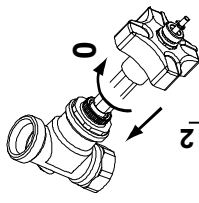


Inställning med verktyg FV1 gäller endast 2K.
Setting by means of the FV1 tool only valid for 2K.
Voreinstellung mit Werkzeug FV1 gilt nur für 2K.
Réglage à l'aide de l'outil FV1 valable seulement pour 2K.
FV1 esisäätökalua käytetään vain 2K.
Indstilling med værktøjet FV1 gælder kun for 2K.


4a.

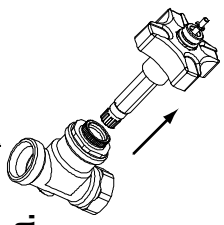


4b.

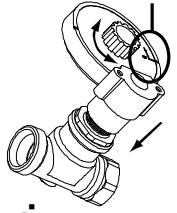


4c.

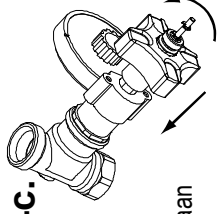


4d.

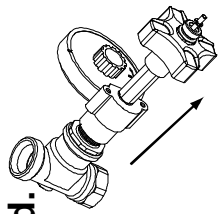

4.

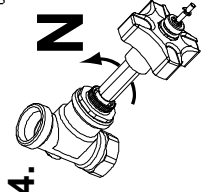


5.

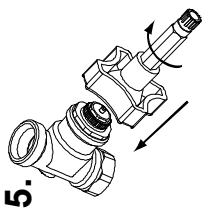

Kvs



Alt.1

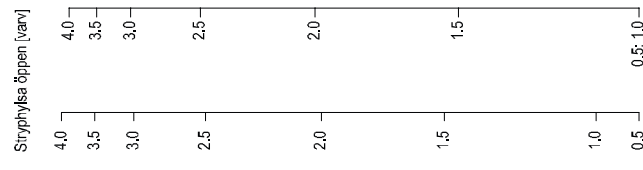

Kv 2K



Alt.2

