
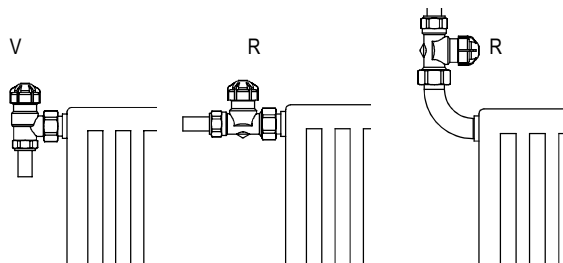
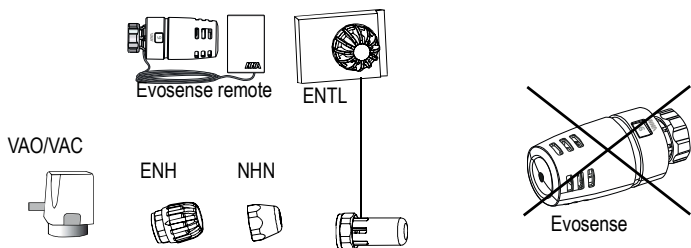
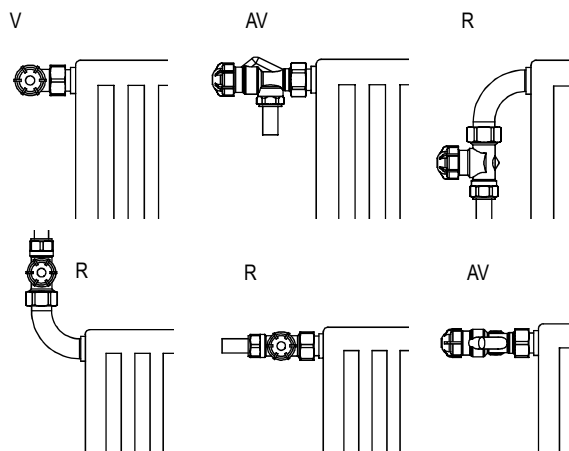



3/4 varv / of a turn / Umdrehung /
 d'un tour / kierrosta / omdrejning ~ 2K

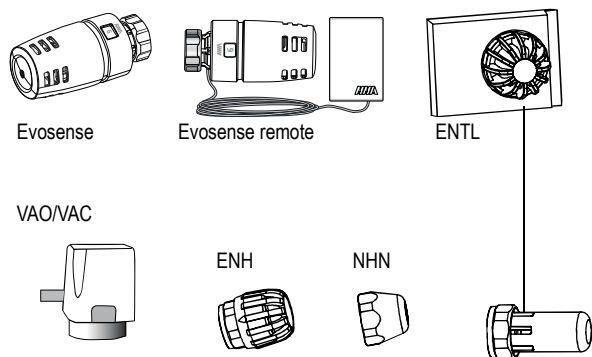


FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med Evosense. FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan evosense.

FVR10, FVR15, FVV15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med DTW.

FVR10, FVR15, FVV15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan ja DTW kanssa

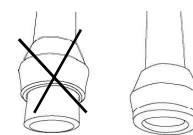

Allt montage skall utföras enligt AMA

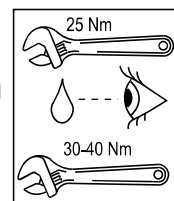

Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.
Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.
Kann auch in Kuhlanlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.
Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.
Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.
Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.

Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö Forindstilling



FV., FVX

1. Öppningsvarv **N** gäller för:
Turns open **N** valid for:
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
Tours d'ouverture **N** concernent:
Avauskerrokset **N**:
Äbningsomdrejning **N** gäller för:



KVS

Styphylsa öppen (varv)
Pre setting

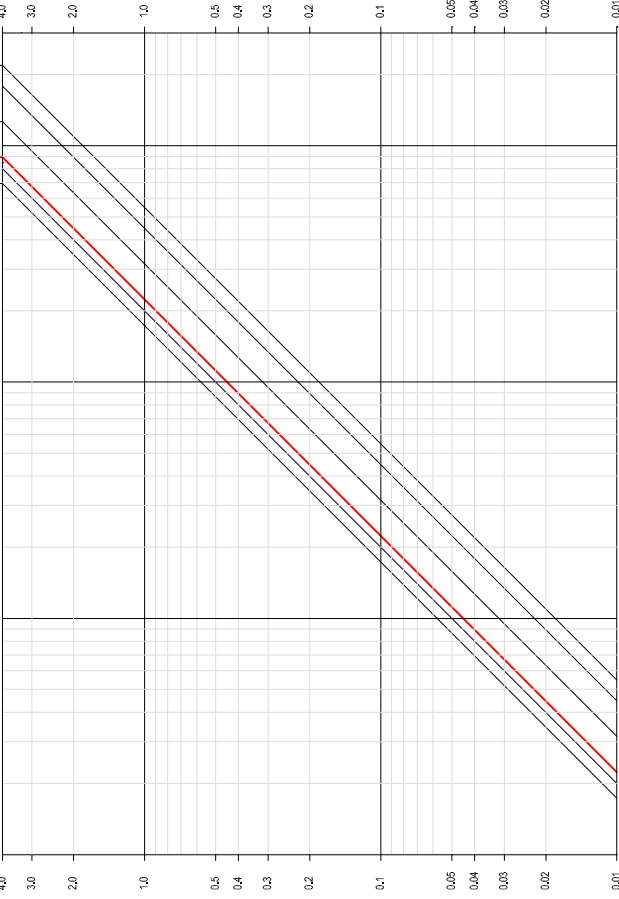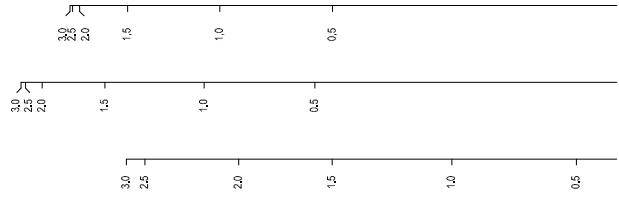

KV 2K


Styphylsa öppen (varv)
Turns open **N**

Öppningsvarv **N** gäller för:
Turns open **N** valid for:
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
Tours d'ouverture **N** concernent:
Avauskerrokset **N**:
Äbningsomdrejning **N** gäller för:




Alt. 2


2.

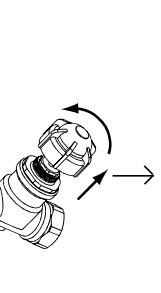

3.

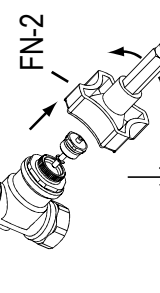


4a.

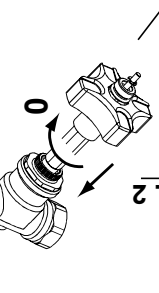

4b.



4c.

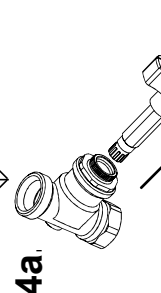


4d.




Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.
Préréglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.
FV esisäätöväkalua käytetään vain 2K.
Inställning med værktøjet FV gælder kun for 2K.

4.

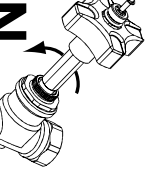


4.

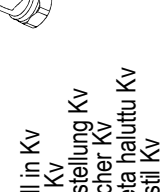


4.



4.

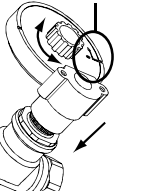

4.

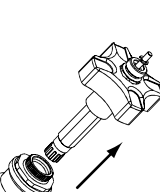


Alt. 1 / Alt. 2

N

Alt. 2

Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung Kv
Afficher Kv
Aseta haluttu Kv
Indstil Kv

Nollställ
Turn to zero
Nullstellung
Mettre à zero
Aseta käyttötäulu nolnaan
Nulstil

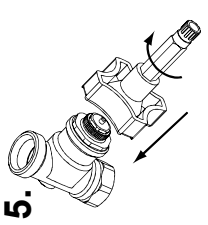

5.