


Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisaätö Forindstilling


FV., FVX

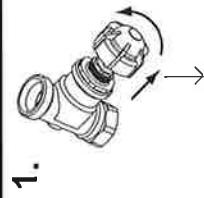

1.




2.

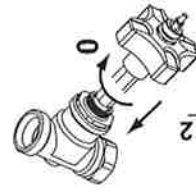


3.




Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.
 Setting by means of the FV tool only valid for 2K.
 Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.
 Préréglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.
 Esisaätö työkalua käytetään vain 2K.
 Indstilling med værktøjet FV gælder kun for 2K.

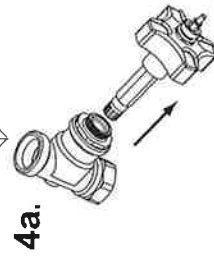


4a.

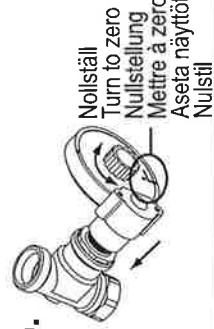


4b.

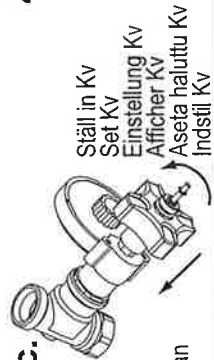


4c.

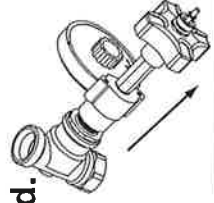

4d.

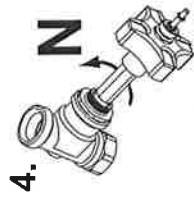

4.

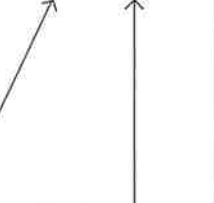

5.

Öppningsvarv **N** gäller för:


Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernent:
 Avaskierrokset **N**:
 Åbrningsomdrejning **N** gælder for:



KVS

Alt.1

Styphylsca öppen [varv]
 Pre setting

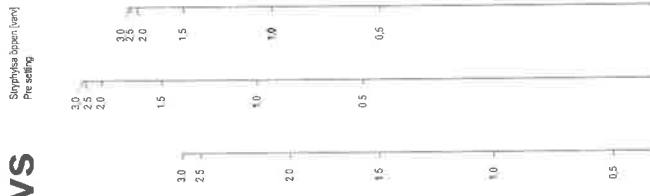

FV₁₀₋₁₅
 FV₂₀
 FVX15
 FVX15

Öppningsvarv **N** gäller för:

Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernent:
 Avaskierrokset **N**:
 Åbrningsomdrejning **N** gælder for:



KV 2K



FV₁₀₋₁₅
 FV₂₀
 FVX20
 FVX15
 FVX15

Ställ in Kv
 Set Kv
 Einstellung Kv
 Afficher Kv
 Aseta haluttu Kv
 Indstil Kv

Nollställ
 Turn to zero
 Nullstellung
 Mettre à zero
 Aseta nollotaulu nolnaan
 Nulstfil

