

Om rumstemperaturen blivit ca 4°C under inställt värde eller lägre p.g.a. t.ex. långvarig vädring eller bortfall av värmekälla:

Vrid ned termostaten till **2-3°C lägre än aktuell rumstemperatur**. När rumstemperaturen stigit, öka succesivt inställningen till önskat värde.

If the room temperature has become about 4°C below the set value or lower, due to airing or loss of a heating source :


Set the thermostat **2-3°C lower than the actual room temperature**. When the set value has been reached, increase gradually to the desired value.

	0	*	1	3	5	6	7	8	9	
Stängd Closed										
	10	12	16	20	22	24	26	28	°C	Temp. vid stängd ventil Temp. when valve is closed

8 10 14 18 20 22 24 26 °C Ca rumstemp. / room temp. (2K)

Förinställning, Pre setting

FVRe

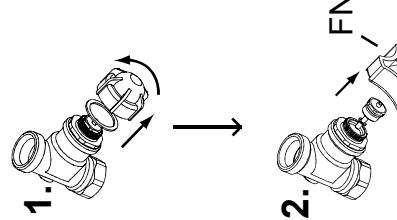

Förinställning
antal varv från stängd ventil
Pre-setting
number of turns from closed
valve.
[Kv 2°C]

Angivna Kv-värden gäller för
montering av termostat
vilket ger nominell lyft höjd.
The Kv-value is valid with
thermostatichead mounted
which gives nominal stroke.

