
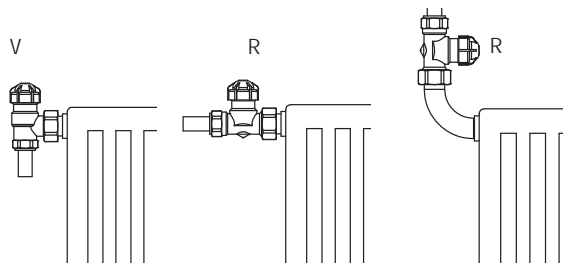
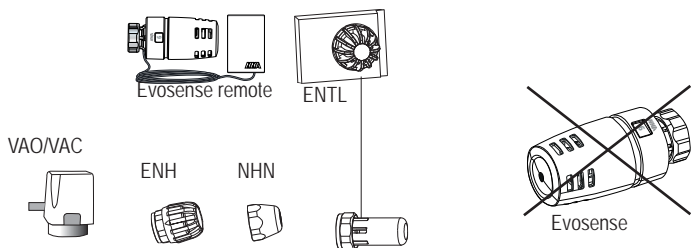
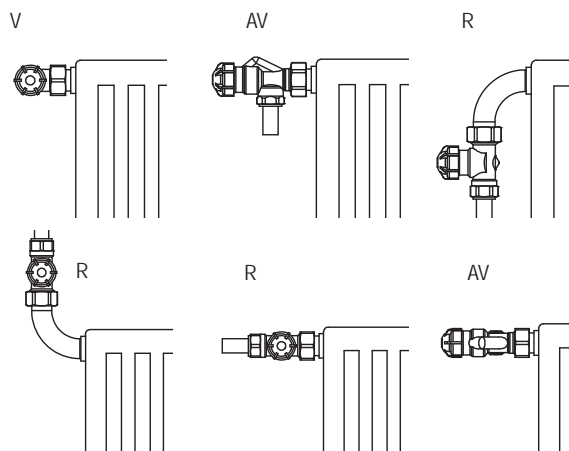



3/4 varv / of a turn / Umdrehung /
 d'un tour / kierrosta / omdrejning - 2K

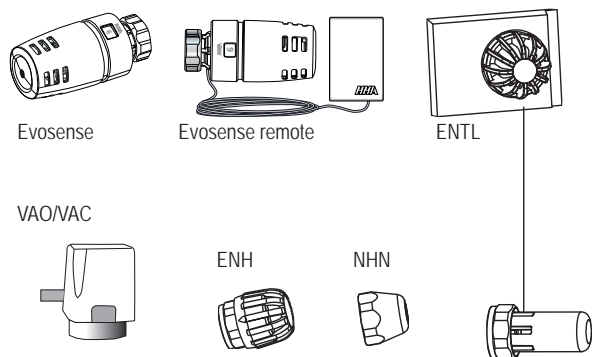


FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med Evosense. FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan evosense.

FVR10, FVR15, FVV15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med DTW.

FVR10, FVR15, FVV15 ovat hyväksytyjä EN215 mukaan ja DTW kanssa

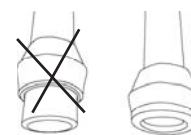

Allt montage skall utföras enligt AMA

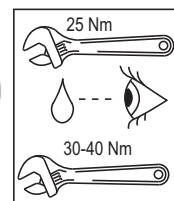

Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.
Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.
Kann auch in Kuhlanlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.
Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.
Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.
Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.

Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö Forindstilling


FV., FVX

1. Öppningsvarv **N** gäller för:
Turns open **N** valid for:
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
Tours d'ouverture **N** concernent:
Avauskerroksset **N**:
Äbningsomdrejning **N** gælder for:



KVS
Alt.1

Styphylsä öppen [varv]
Pre setting

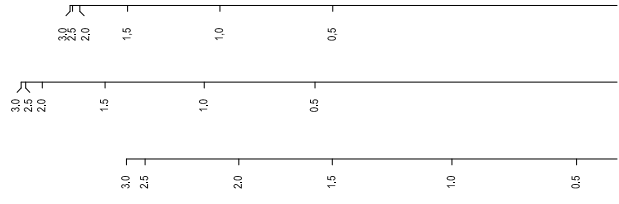


Öppningsvarv **N** gäller för:
Turns open **N** valid for:
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
Tours d'ouverture **N** concernent:
Avauskerroksset **N**:
Äbningsomdrejning **N** gælder for:




KV 2K
Alt.2


Styphylsä öppen [varv]
Turns open N

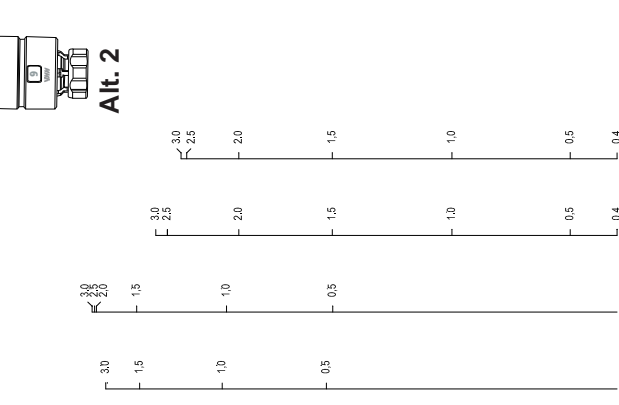

2. Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.
Préglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.
FV esisäätötyökalua käytetään vain 2K.
Indstilling med værktøjet FV gælder kun for 2K.

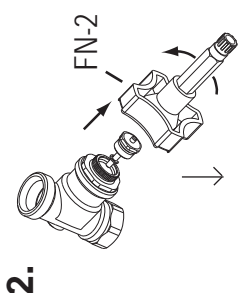


2.

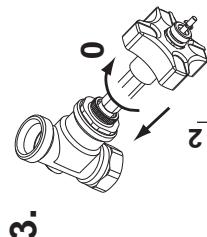


3.



FV

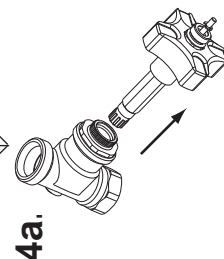


4a.

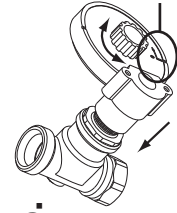


4b.

Nollställ
Turn to zero
Nullstellung
Mettre à zero
Aseta käyttöttaulu nollaan
Nullstil

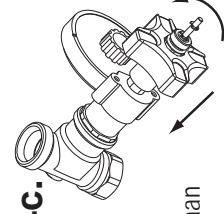


4c.

Ställ in Kv
Set Kv
Einstellung Kv
Ajuster Kv
Aseta haluttu Kv
Indstil Kv

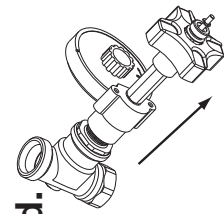


4d.

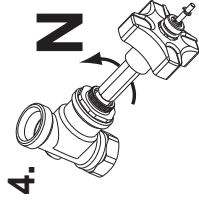

4.

Alt.2

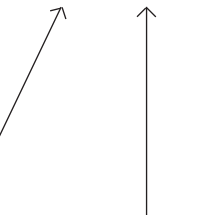

5.

