


AB Markaryds Metallarmatur  
Tel. +46 (0)433 737 00

4 8282 107  
150813 rev.1

**MMA**




**1** Standardapplikation  
Standard application

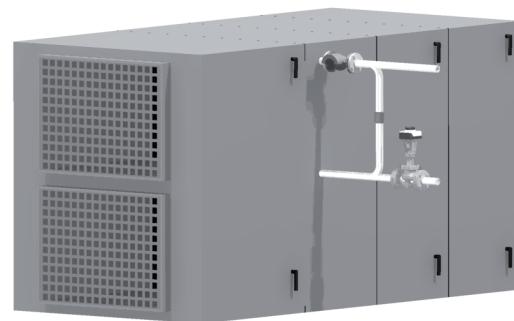


Kan monteras både på tillöpp och retur. Vi rekommenderar att man även monterar smutsfilter och avstängningsventil. Temperaturen runt ställdonet bör inte vara under 0°C. TOV kan endast användas som avstängningsventil då trycket kommer i pilens riktning.

Can be mounted in either the supply or the return line. Installation of strainers and isolation ball valves are recommended. The temperature in and about the actuator should not be below 0°C. TOV can only be used as a shut-off valve when the pressure is in the direction of the arrow.

**2** Montering  
Mounting

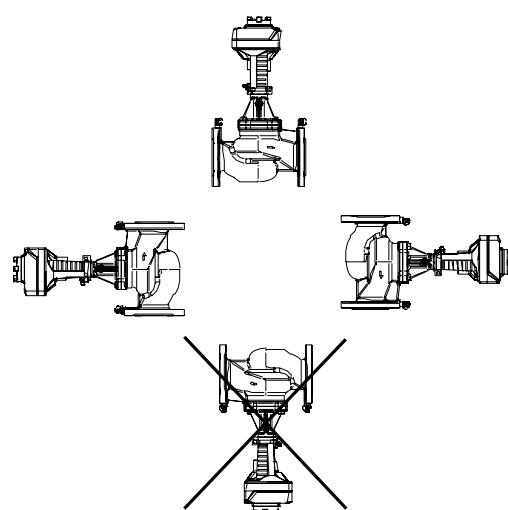


**4** Förinställning  
Pre-setting

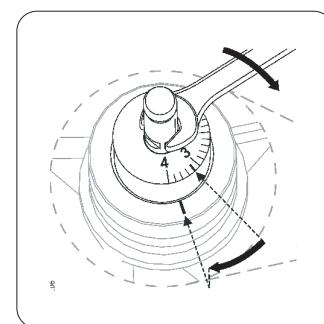


# Diagram Diagramm


Frese OPTIMA Low Flow DN65

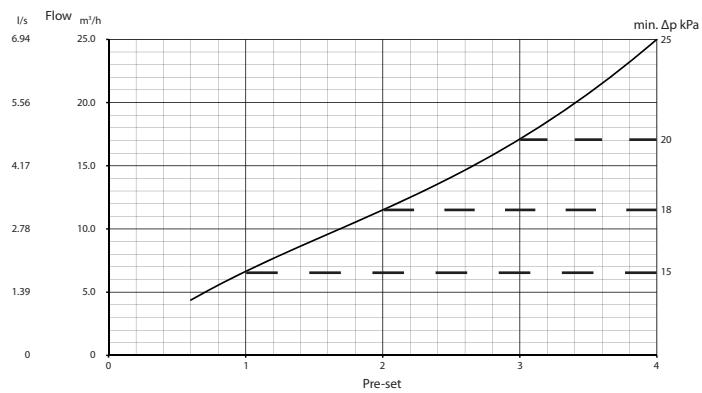

Frese OPTIMA High Flow DN65

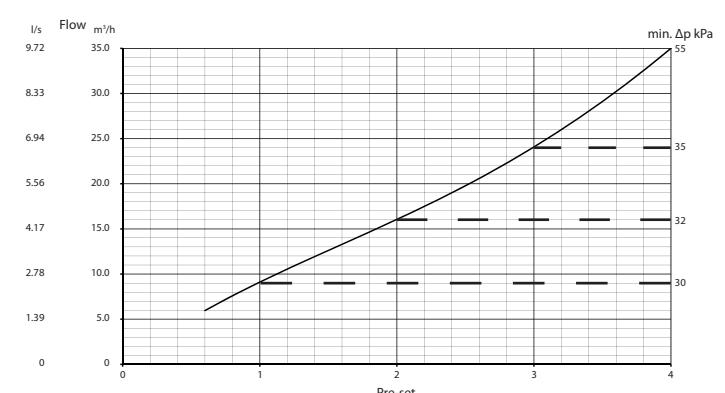

Frese OPTIMA Low Flow DN80

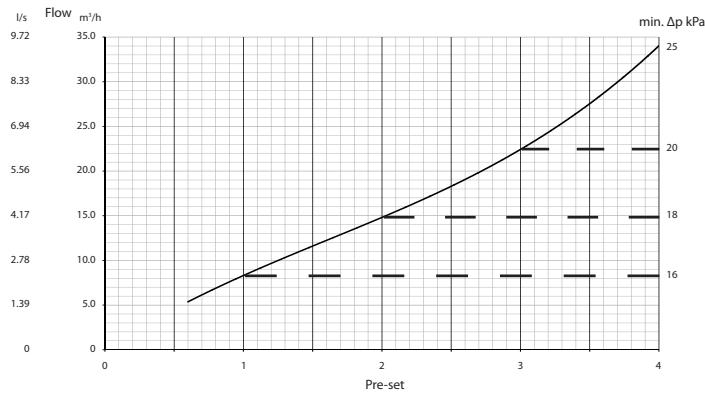

Frese OPTIMA High Flow DN80

