
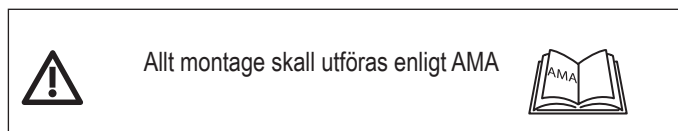
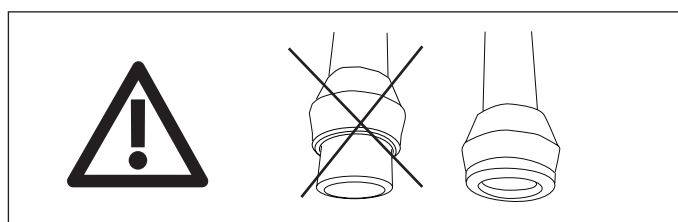
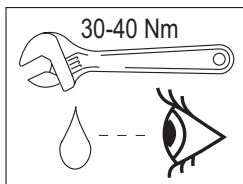
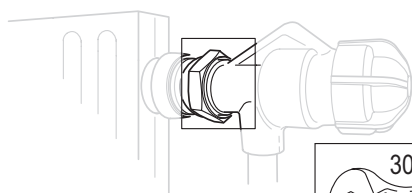
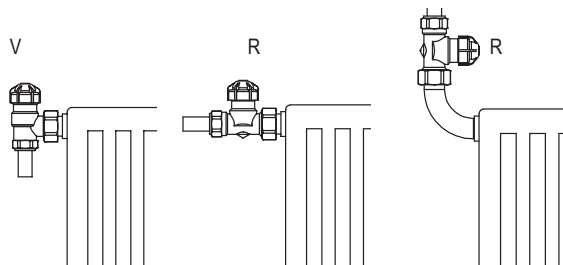
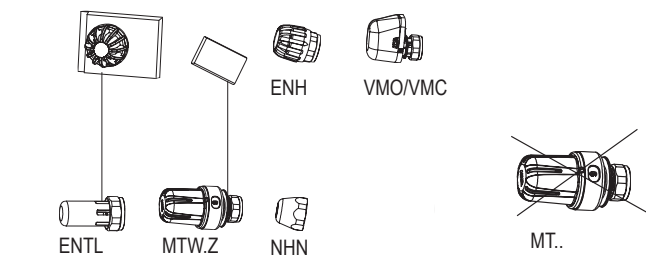
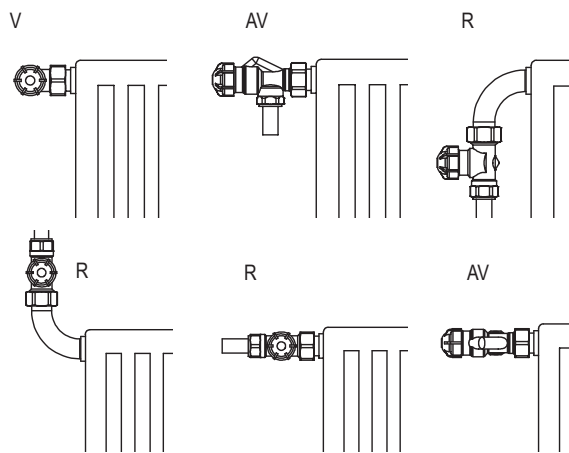


3/4 varv / of a turn / Umdrehung /  
 d'un tour / kierrosta ~ 2K

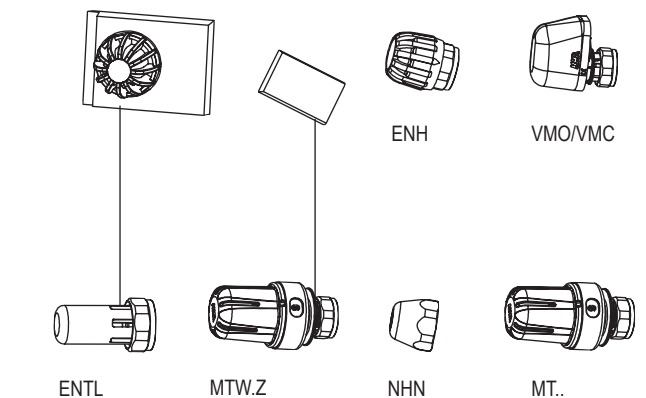

Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VMO / VMC.

Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VMO / VMC.


Kann auch in Kuhl Anlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VMO / VMC.

Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VMO / VMC.



Venttiiliä voidaan käyttää myös jäähdytysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VMO / VMC.

# Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö


FV., FVX..

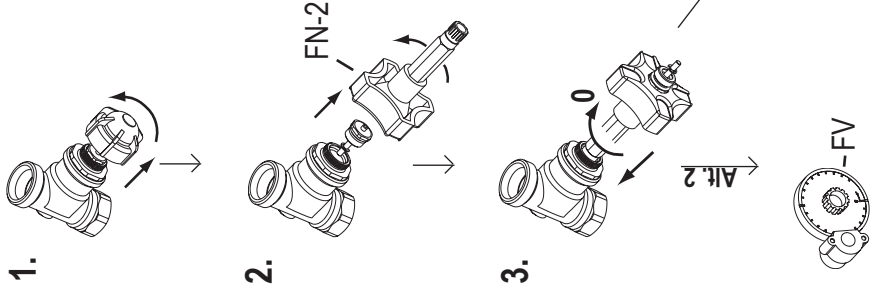

Öppningsvarv N gäller för:  
Turns open N valid for:  
Öffnungsumdrehungen N gilt für:  
Tours d'ouverture N concernent:  
Avauskierrokset N. -

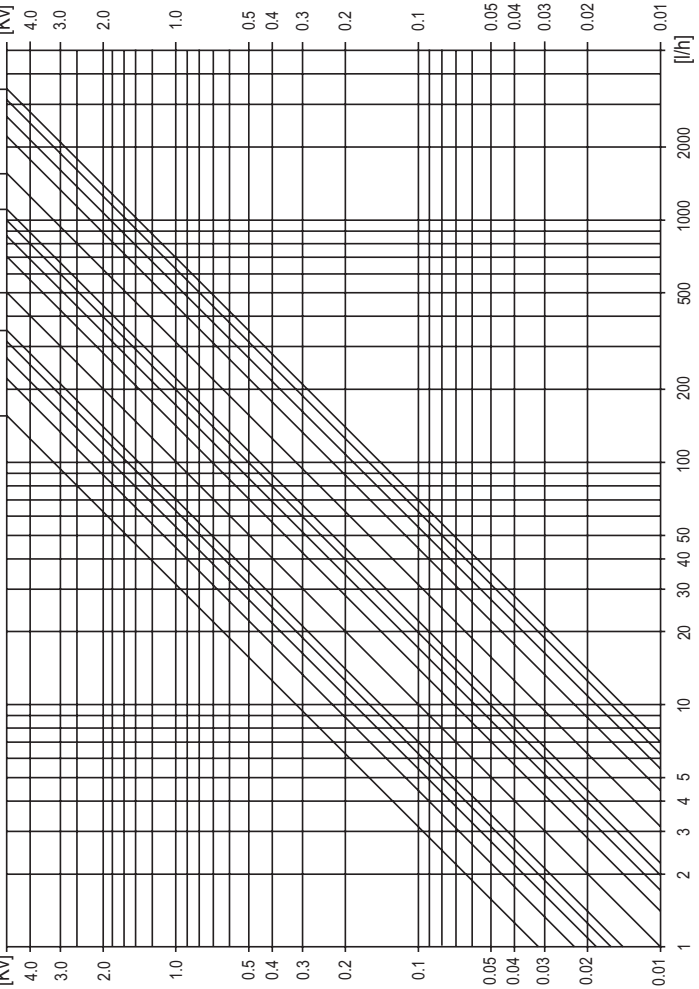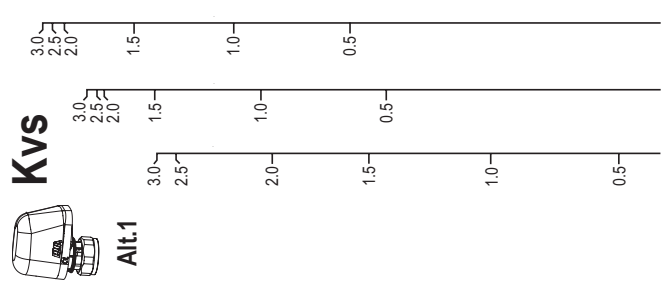

Öppningsvarv N gäller för:  
Turns open N valid for:  
Öffnungsumdrehungen N gilt für:  
Tours d'ouverture N concernent:  
Avauskierrokset N. -

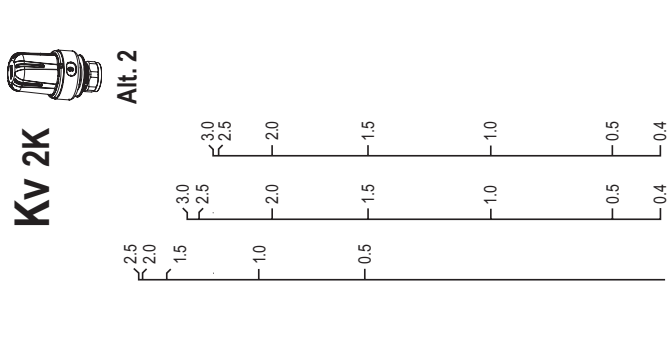

**Kv 2K**  
Alt. 2

Inställning med verktyg FV gäller endast 2K.  
Setting by means of the FV tool only valid for 2K.  
Voreinstellung mit Werkzeug FV gilt nur für 2K.  
Réglage à l'aide de l'outil FV valable seulement pour 2K.  
FV esisäätöväkalua käytetään vain 2K.

FV.. 10/15  
FVX.. 20

FVX.. 15/20  
FV.. 10/15

