




sv Installations- och skötselanvisning
 en Installation- and Maintenance Manual
 de Installations-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
 fr Manuel d'installation et de maintenance
 +
 16314901 Matris



Modell	Typ	Wärmeleistung	Wärmeleistung	Wärmeleistung
CTC EcoHeat 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoPart 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoHeat 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoPart 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoHeat 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoPart 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoHeat 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoPart 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoHeat 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200
CTC EcoPart 50/60/80	Wasser-Wasser-Heizkörper	50/60/80	70/100/140	100/140/200


CTC EcoHeat, CTC EcoPart

sv **Givare hetgas**
 en **Sensor, hot gas**
 de **Heissgas-fühler**
 fr **Sonde de gaz chaud**

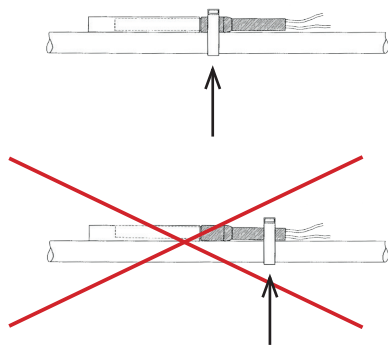


CTC EcoAir

sv **Givare hetgas**
 en **Sensor, hot gas**
 de **Heissgas-fühler**
 fr **Sonde de gaz chaud**

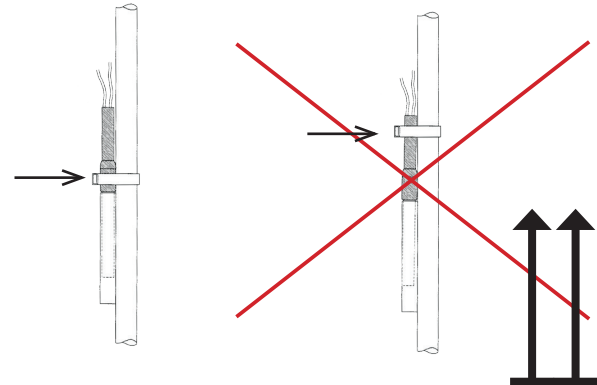

CTC EcoHeat, CTC EcoPart

sv **Givare brine**
 en **Sensor, brine**
 de **Fühler Sole**
 fr **Sonde capteur**

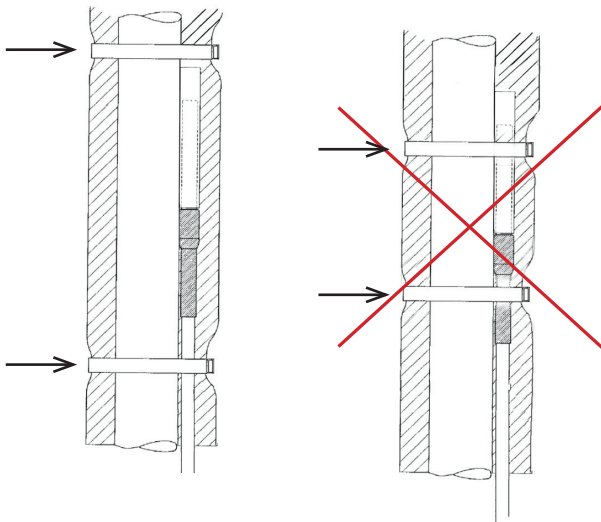

CTC EcoAir

sv **Givare avfrostning**
 en **Defrost sensor**
 de **Abtau-fühler**
 fr **Sonde dégivrage**

