

**OBS!**  
**FÖRPACKNINGEN FÅR EJ BRYTAS**

RSK 381 1047

Art.nr. 14515 Dubbel (cc40) krom

NRF 348 4904

VVS 042878402

LVI 322 4428



## Monteringsanvisning

Limplattan är avsedd för montage på kakelplattor och kan installeras obegränsat antal i rad.

Limtuben ska vara rumstempererad (annars svårt att pressa ut lim)

Limmet är ett enkomponentslim utan lösningsmedel.

Info om limmet finns på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com) eller scanna QR koden.




### Viktigt att tänka på:



Montageplattor och lim ska vara i rumstemperatur vid montage.

Rörcentrum till vägg är 22mm.

**OBS!**  
**FÖRPACKNINGEN FÅR EJ BRYTAS**

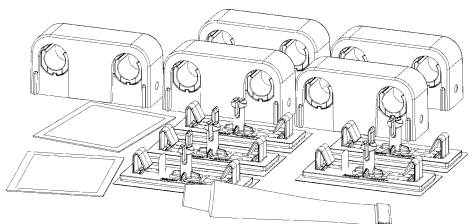


### Påsen innehåller:


- 5st limplattor med tejp
- 5st klammer
- 2st rengöringsservetter
- 1st limtub (RSK 381 1052)

**OBS!**  
**FÖRPACKNINGEN FÅR EJ BRYTAS**


- 1 Märk ut din installation.
- 2 Torka av kaklet där limplattan ska monteras med en torr trasa. Var noga med att få bort allt fogmjöl från ytan ! Faluplast rekommenderar inte att montera över fog, men om så görs ska man vara ytterst noggrann med att rengöra båda sidor av fogen så att limmet får fäste i kakelplattan (limmet fäster inte i fogen)
- 3 Rengör därefter kaklet (fästytan) med bifogad servett. Undvik att tvätta över fogen!  
 Drag servetten i samma riktning under hela rengöringen (Annars flyttar man bara runt smutsen)
- 4 Montera limplattan på klammer, genom att trycka fast den i rörklammerns underdel, så den snäpper fast (på båda sidorna)  
Faluplast rekommenderar att man monterar limplattan på rörklammerns underdel före montage mot vägg, pga det är enklare att få dem i lod, men det går att eftermontera klammern om man vill.
- 5 Tag bort skyddstejpen från plattan och applicera en lämplig mängd med lim på plattan (innanför ramen) Ev. överskottslim kommer att tränga in i de små hålen, men undvik att ha för mycket lim, se bild 3.
- 6 Fäst klammern på kakelplattan.  
Tryck den hårt mot kaklet under 2-3 sekunder så att tejpens får fäste, samt ev. överskottslim pressas ut genom de små hålen.  
Limmet är fukthärdande och tar viss tid på sig för att Härdas, beroende på fukthalt, men kombinationen lim och tejp gör att man kan montera rören omedelbart efter montage, med viss försiktighet.
- 7 Montera rör i klammer.  
 Rören får inte sitta i spänna/dra snett, för då rör sig klammern under härdningstiden.
- 8 Montera lock på klammern och verifiera att locket sitter fast.

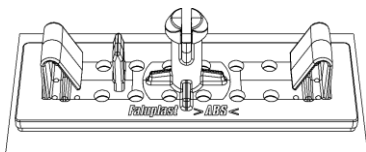

**Bild 1. Limplatta med tejp.**

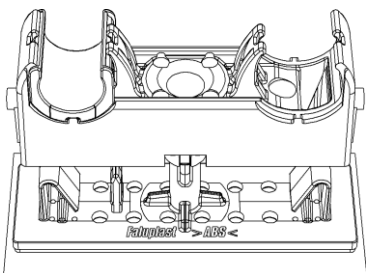

**Bild 2. Montera rörklammer-  
underdel på limplatta.**

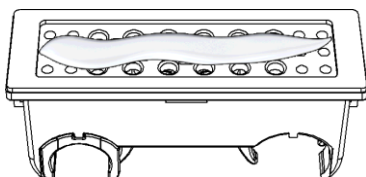

**Bild 3. Lagom mängd lim.**

**OBS! FÖRPACKNINGEN FÅR EJ BRYTAS**