

Monteringsanvisning för Snap rörklammer och kontaktklammer från Faluplast i väggar med tätskikt med följande nummer.

Snap klammer:

RSK 381 1000	RSK 381 1001	RSK 381 1002	RSK 381 1003	RSK 381 1004	RSK 381 1005
RSK 381 1012	RSK 381 1013	RSK 381 1014	RSK 381 1016	RSK 381 1017	RSK 381 1018
RSK 381 1405	RSK 381 1406	RSK 381 1407	RSK 381 1408	RSK 381 1414	RSK 381 1415
RSK 381 1430	RSK 381 1431	RSK 381 1432	RSK 381 1433	RSK 381 1434	RSK 381 1435
RSK 381 1442	RSK 381 1443	RSK 381 1446	RSK 381 1447	RSK 381 1448	RSK 381 1449

Tätningsskiva RSK 381 1402 passar till:

RSK 381 1016	RSK 381 1017	RSK 381 1018	RSK 381 1405	RSK 381 1406	RSK 381 1407
RSK 381 1408	RSK 381 1414	RSK 381 1415	RSK 381 1430	RSK 381 1431	RSK 381 1432
RSK 381 1433	RSK 381 1434	RSK 381 1435	RSK 381 1446	RSK 381 1449	

Tätningsskiva RSK 381 1401 passar till	RSK 381 1000	RSK 381 1001	RSK 381 1012
Tätningsskiva RSK 381 1399 passar till	RSK 381 1002	RSK 381 1003	RSK 381 1013
Tätningsskiva RSK 381 1398 passar till	RSK 381 1004	RSK 381 1005	RSK 381 1014

Kontaktklammer (Snap rörklammer med självhäftande tejp):

RSK 381 1008
RSK 381 1009
RSK 381 1010
RSK 381 1011

Förutsättningar:

Före montage bör man vara införstådd i gällande regler samt läst och förstått Säker Vattens Bransch regler, se www.sakervatten.se
I våra instruktioner benämns SÄVa §2.11, vilket är ett avsnitt som beskriver infästningar mot tätskikt. Bl.a. nämns våtzon 1
Bild 2 till höger, fig 2.11.1a, visar vilket område man då pratar om.

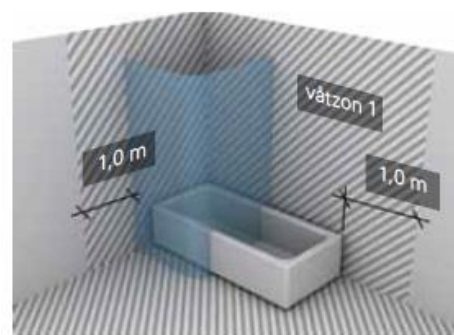


Fig. 2.11.1a: Våtzon 1

Bild 2, till höger, visar hur håltagning i tätskikt ska utföras.

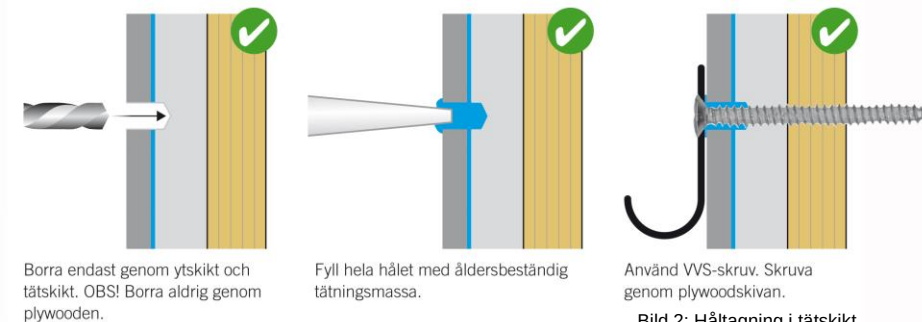


Bild 2: Håltagning i tätskikt

Montering av rörklammer på våtrumsmatta:

För att täta mot fukt skall hålet borrar och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet, se fig nedan.

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet. Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.

Förutsättningar:

- stående installationer 1m mellan klammer
- liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m)

För mera info se VVS företagets Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering”

 Tätningsplatta bör ej användas på andra underlag än våtrumsmatta då det finns risk för utfällning.

1. Märk ut var du ska montera klammern.
2. Borra hål.



Skruvinfästning i våtzone 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5)

3. Fyll hål med tätningsmedel.

4. Vid behov använd plugg.

5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål.


6. Skruva fast underdel på vägg.




Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra med lågt åtdragningsmoment.

7. Montera rör i underdel.

8. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

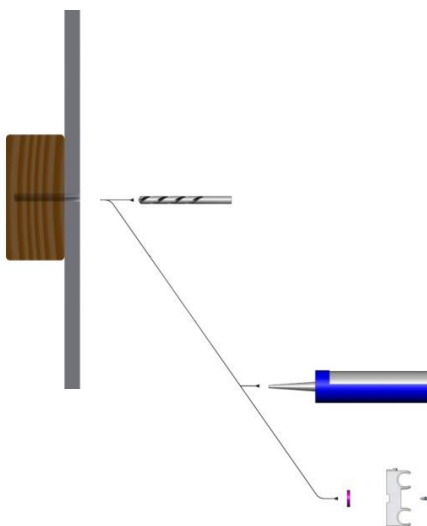

Vägg med fäste i träregel

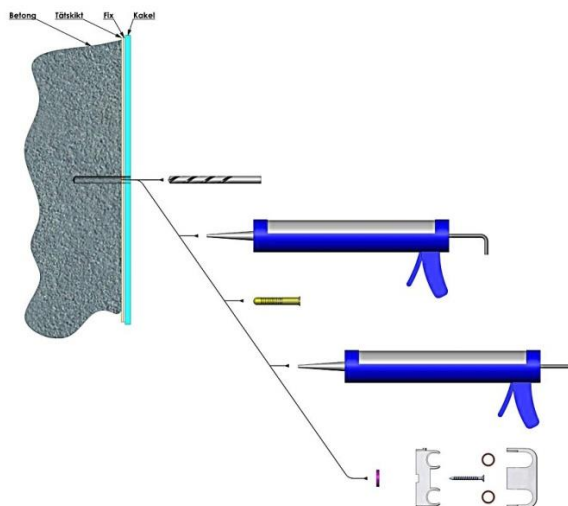

Vägg med fäste i betong

Montering av rörklammer på kakel:

För att täta mot fukt skall hålet borrar och därefter fyllas med silikon före fastskruvandet, se fig nedan.

Använd gärna även sk. tätningsplatta. Plattan förhindrar att fukt tränger in vid skruvhålet. Tätningsplattor följer med till alla Falu-Snap upp till Ø16mm rördiameter men inte till original klammern. Förteckning av vilka som passar vad återfinns på sida 1.

Förutsättningar:

- stående installationer 1m mellan klammer
- liggande installationer 0,6 m mellan klammer (rör grövre än Ø15mm kan ha 1,2m)

För mera info se VVS företagets Teknikhandbok, avsnitt ”Mått och montering”

1. Märk ut var du ska montera klammern.

2. Borra hål.



Skruvinfästning i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, såsom träregel, betong eller särskild konstruktionsdetalj, se SäVa §2.11.1 & Våtrumsvägg 2012, även sida 5(5)

3. Fyll hål med tätningsmedel.

4. Vid behov använd plugg.

5. Om plugg används, ska även tätningsmedel fyllas efter plugg monterats i borrhål.

6. Montera tätningsbricka på underdel.


7. Skruva fast underdel på vägg.




Vi rekommenderar att man skruvar för hand. Används skruvdragare ska man köra med lågt åtdragningsmoment.

8. Montera rör i underdel.

9. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

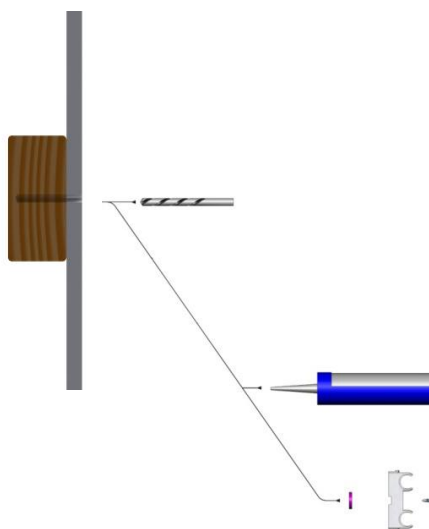

Vägg med fäste i träregel

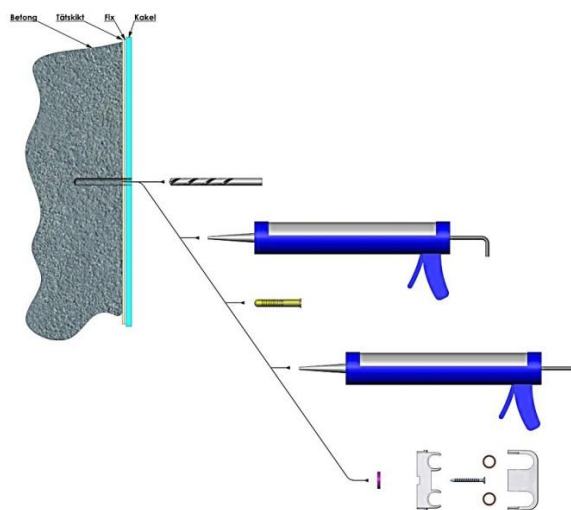


Vägg med fäste i betong


Monteringsförfarande kontaktklammer:

Med klammern följer en instruktion (samma som nedan). Läs alltid denna före montage.


- ⚠ Kontaktklammern passar enbart mot släta icke ytbehandlade kakelplattor.
 - ⚠ Montera max 3st kontaktklammer i rad (de är avsedda för våtzon 1)
 - ⚠ Rören måste dras spänningsfritt med cv 20mm (centrum rör till vägg)
 - ⚠ Använd inte tätningsmedel innehållande silicon i kontaktklammerns närhet, då detta förstör vidhäftningsförmågan för tejpens (Gäller i hela rummet)
1. Märk ut var du ska montera klammern.
Vi rekommenderar inte att montera över fog.
 2. Rengör kakelplattan från allt fogmjöl **mycket noga** med egen trasa.
 3. Rengör därefter montagestället med bifogad rengöringsservett.
⚠ Drag servetten åt samma håll upprepade gånger. Inte fram och tillbaka.
Låt ytan dunsta innan tejpens monteras.
Läs även den varningsetikett som finns på servetten.
 4. Drag bort tejpens skyddsfilm.
 5. Tryck fast tejpens på den nyligen rengjorda ytan och tryck hårt 3-5 sekunder så att tejpens "biter sig fast"
 - ⚠ Vi rekommenderar att låta tejpens "härda" en tid innan montering av rör.
Helst minst 24timmar (Tejpens behöver 72timmar för att uppnå maximal styrka)
 6. Montera rör i underdel.
 7. Tryck på locket och verifiera att det sitter fast.

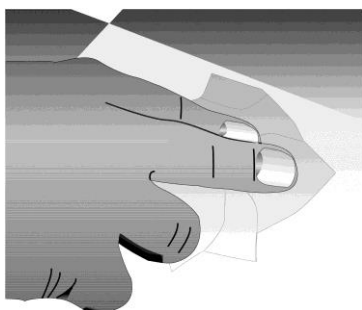

Avlägsna ALLT fogmjöl med torr trasa.
Rengör underlaget med bipackad våtservett.

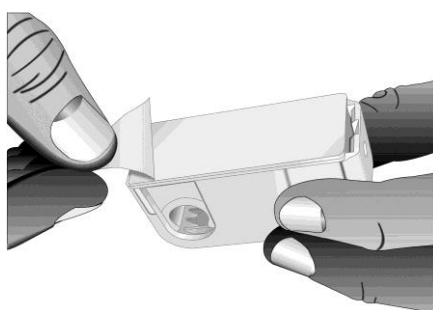

Tag bort skyddsfilm.

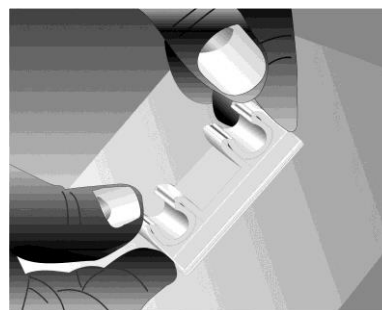

Tryck klammern hårt mot vägg under 3-5 sekunder.

Montera därefter rören.