


LK Väggdosa Monteringsanvisning

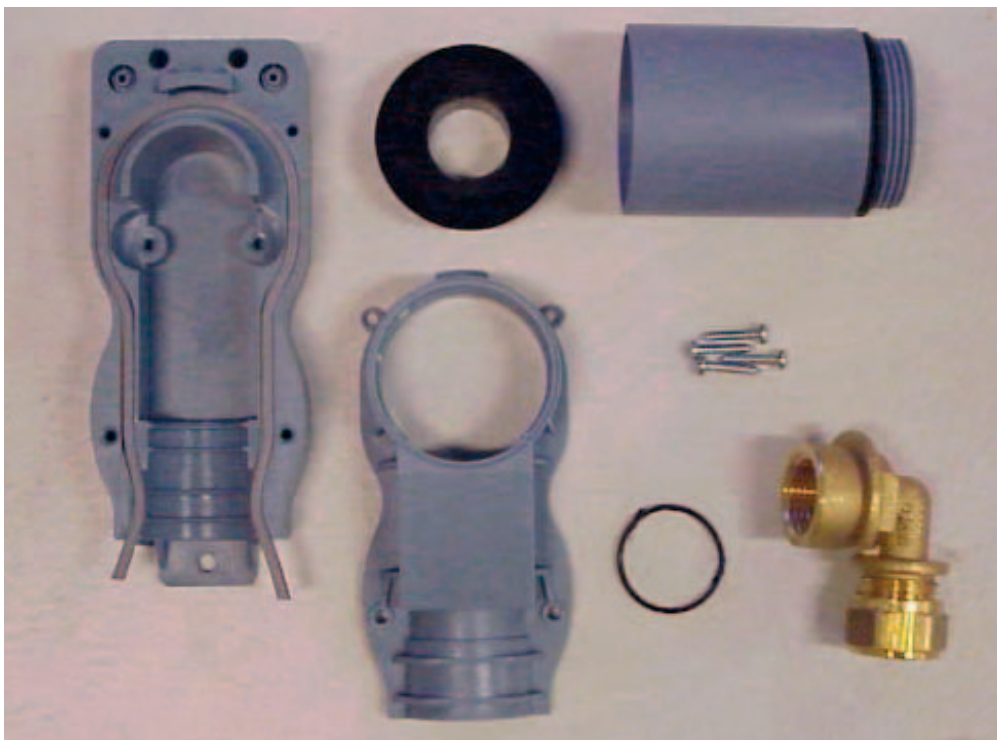

LK Väggdosa 16, RSK 187 22 24

Med klämringskoppling för PE-X rör 16 x 2,2 i tomrör dy 25

LK Väggdosa 16, RSK 187 22 25

Med PressPex-koppling för PE-X rör 16 x 2,2 i tomrör dy 25

Monteringsdetaljer som ingår:

- Bakstycke för väggdosa
- Frontstycke för väggdosa
- Väggenomföring med O-ring för tätning mot frontstycket
- Stödbussning
- Vinkelkoppling för anslutning av PE-X rör
- O-ring för tätning mellan väggdosa och tomrör
- Skruvar för sammansättning av väggdosans bak- och frontstycken




Samtliga moment i monteringen utförs enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

FÖRE VÄGGBEKLÄDNAD



1. LK Väggdosfäste monteras mot liggande regel i vägg. Väggdosfästet har förborrade hål för dosans skruvfästen och finns i två olika utföranden:

- RSK 187 22 26, för 2 st dosor med c/c 160 mm alternativt 3 st dosor med 80 mm
- RSK 187 22 29, för 2 st dosor med c/c 150 mm alternativt 3 st dosor med c/c 75 mm

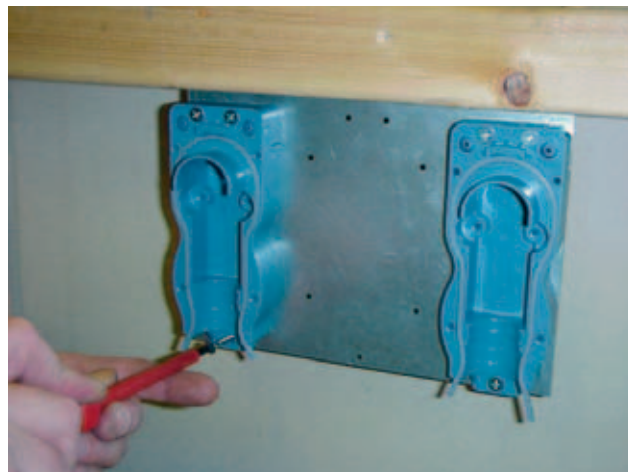


2. Väggdosans bakstykke skruvas mot väggdosfästet. OBS! 3 st skruvar ska användas, 2 st i överkant och 1 st i underkant.



3. Under förutsättning att tillräckligt fritt utrymme i vägg finns, kan väggdosan skruvas mot träkortling i väggen.



4. PE-X röret längdanpassas och vinkelkopplingen (klämrings- eller PressPex-koppling) monteras.

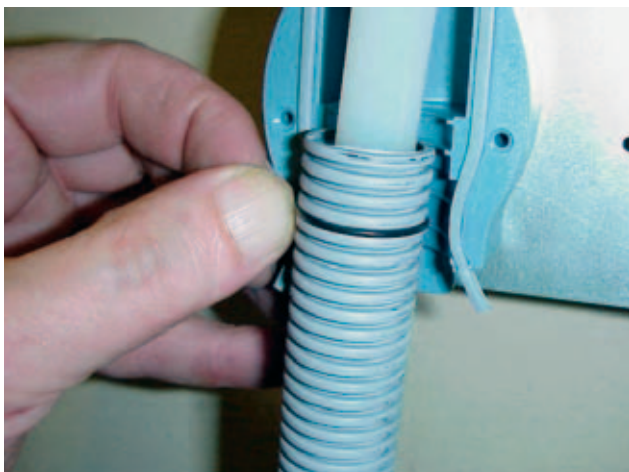

5. Tomrör med dy 25 mm

Tomröret kapas till rätt längd och O-ringen monteras i tomrörets 4:e spår. Observera tomrörets läge i dosan och att den undre rillan i dosan ska ligga i tomrörets 1:a spår.



6. Tomrör med PE-X rör och vinkelkoppling fälls in i väggdosans bakstycke.



7. Kontrollera att packningen i bakstycket ligger på plats och montera dosans frontstycke med de 4 st medlevererade skruvarna.




8. Väggenomföringen monteras.

EFTER VÄGGBEKLÄDNAD



9. Väggenomföringen kapas till ca 10 mm utanför färdig vägg.

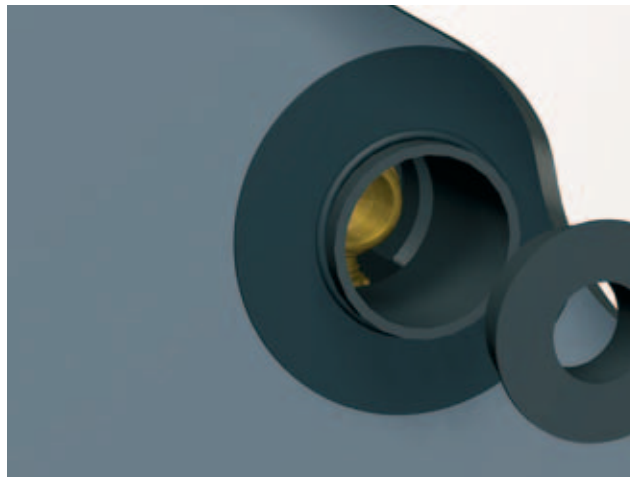

10. Om väggbeklädnaden ska vara av keramiska plattor ska tätningssmanschett monteras bakom plattorna och anslutas tätt mot väggenomföringen. Om väggbeklädnaden ska vara plastmatta ska tätning med silikon eller liknande göras mellan plastmatta och väggenomföring. Tätskiktssentreprenören monterar och tillhandahåller tätningssmanschett avsedd för LK Väggdosa.



11. Stödbussningen sätts på plats.



12. För montage av blandare enligt svensk standard ska LK Anslutningskoppling M26, RSK 187 05 47 monteras. Anslutningen längdanpassas och gängfogen mot vinkelkopplingen ska tätas med lin och gängpasta, inte gängtejp. Idragning görs med 14 mm insexnyckel, RSK 187 22 20.



13. För montage av blandare enligt internationell standard ska LK Anslutningskoppling G20/G15, RSK 187 05 46 monteras. Anslutningskopplingen ska längdanpassas så att ca 10 mm av 3/4" rörgången är frilagd då täckbrickan dras åt mot vägg. Gängfogen mot vinkelkopplingen ska tätas med lin och gängpasta, inte gängtejp. Idragning görs med 14 mm insexnyckel, RSK 187 22 20.



14. För fortsatt rördragning med t.ex. kopparrör ska LK Anslutningskoppling G20/G15, RSK 187 05 46, användas på samma sätt som beskrivs under bild 12 men längdanpassas till jäms med täckbrickan. Till anslutningskopplingens invändiga 1/2" rörgånga kan valfri rördel (t.ex. T-rör, rak koppling, vinkelkoppling eller avstängningsventil) ur LK:s Conexsortiment väljas.