


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

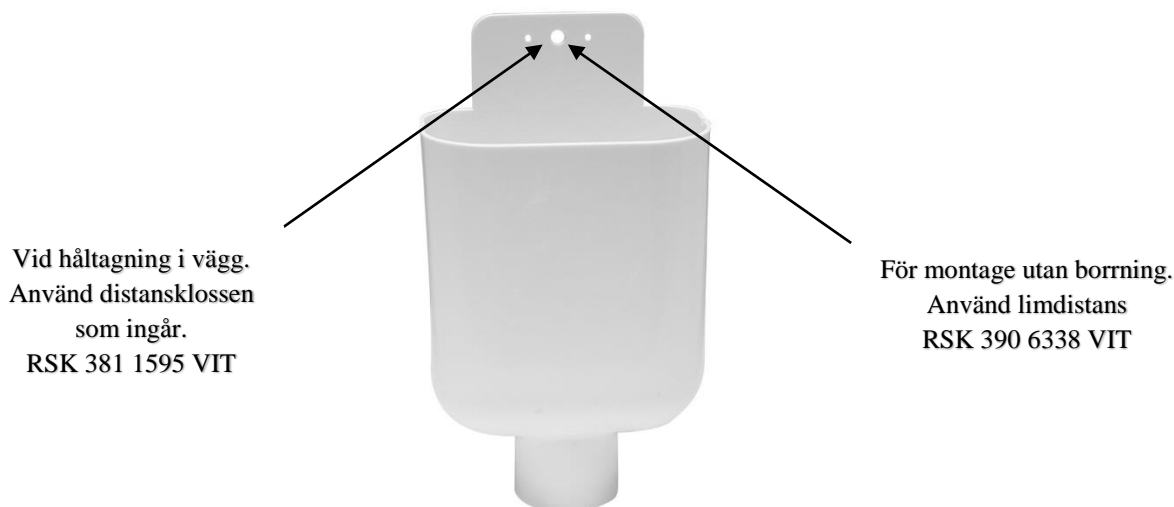

Vid håltagning i vägg.
Använd distansklossen
som ingår.
RSK 381 1595 VIT

För montage utan borrhning.
Använd limdistans
RSK 390 6338 VIT

SPILLTRATT Ø40 med gummitätning

RSK 803 6605 FP 73710 VIT

Spilltratten är tillverkad av PP (PolyPropen). Tätningen i TPE-material.
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskinsavlopp och diskmaskinsavlopp.

Montering:

Ta reda på krav som gäller vid eventuell håltagning av tätskikt.

Vid fastsättning av spillmuff mot vägg, använd Distanskloss eller Limdistans.

Det anslutande röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor, innan det monteras mot spilltratt.

Anslut sedan röret till spilltratten.

Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. (Får ej vara oljebaserat)

Beroende på typ av installation behövs klämring av utloppsrör.

För stående installationer rekommenderar vi 1st klammer per meter.

Sväljkapacitet 0,8 l/sek

Tänk på att plastdelar är relativt mjuka. Var noggrann att alla delar löper in rätt.

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast