


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

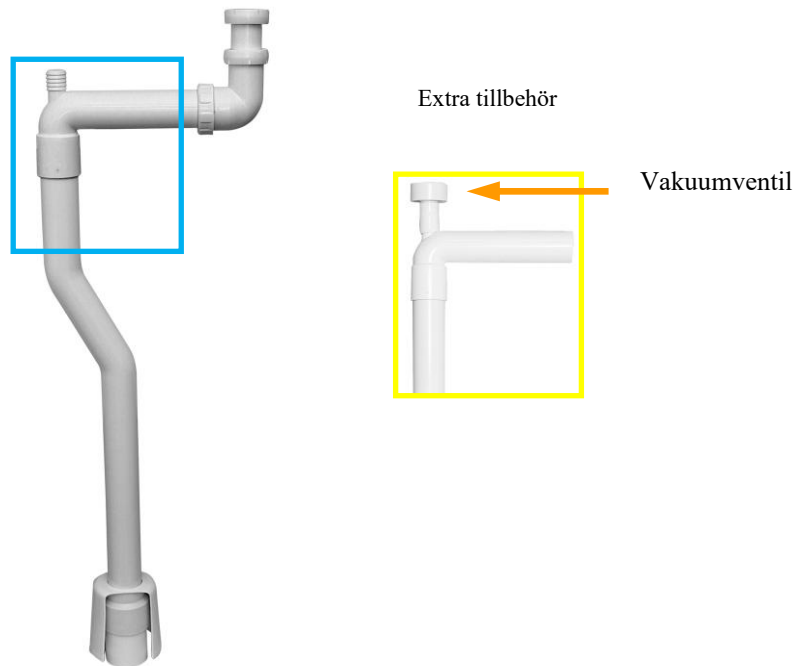

FLEXI GOLV VATTENLÅS Komplett med rör och golvhuv

RSK 807 3654 // NRF 451 7003 Art.nr 45830 40mm Vit

Produkten är tillverkad av PP (Polypropen) förutom röret ABS (Akryl Butadien Styren) samt delar av golvlåset som är i ”gummi” TPE (Termo Plastisk Elastomer) Det är viktigt att det finns vatten i låset då det annars kan uppstå lukt. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Golvvattenlås för t.ex. handfat till golv.

Passar Ø50mm eller Ø75mm PVC/PP muff.

¾” (Ø21mm) anslutning för t.ex. tvättmaskin eller vacuumventil (extra tillbehör RSK 313 1134)

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Det går att kapa i båda ändar. Det ska minst vara 40mm kvar för instick i anslutande delar.
- Montera teleskop mot bottenventil, med vinkel o flexivinkel.
- Montera vattenlås i golv.
 - Vid anslutning mot PP/PVC slätände tas rörbiten bort.
 - Vid anslutning till 1 ½” normalrörmuff används gumminippel, t.ex. RSK 310 6244

- Montera huv på rör och anslut mot golv sedan mot flexivinkel.
Drag därefter åt muttrar.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Slanganslutning:

Man kan ansluta t.ex. en tvättmaskin via slanganslutningsnippeln, se blå ram.
OBServera att det inte är något hål i nippeln utan det måste borraras/skäras vid installation.

- Säkra alltid en anslutning med slangklämma.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Vakuumentil:

Det måste alltid finnas vatten i låset. I de fall lukt förekommer kan man avhjälpa detta med en vakuumentil (extra tillbehör RSK 313 1134) som monteras på slangnippeln, se gul ram

- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva bort teleskopet från tvättstället.
- Lyft upp rörsatsen ur låset som sitter vid golvet.
- Spola ur röret med hett vatten.
- Lyft upp låset från röret i golvet.
- Lossa gummidelen från plastdelen på vattenlåset.
- Ta ur koppen från gummidelen.
- Rengör gummidelen och koppen.
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
- Testa att produkten är tät!

Sväljkapacitet 0,6l/sek

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gången löper in rätt och att den inte skär.
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP, TPE och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.