


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

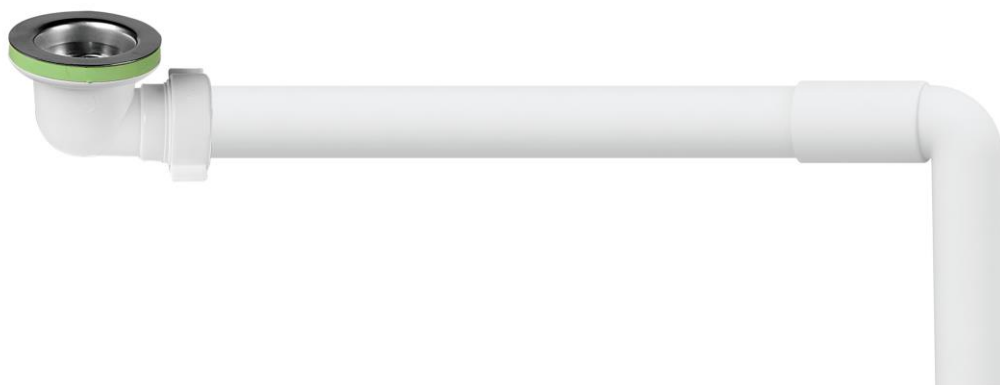

## Badkarsavlopp

**RSK 851 3032 Art nr 70810 200x835mm, med vinkelventil**

Vinkelventilen är tillverkad i PP (Polypropen) med packningar i cellpolyeten/TPE, plugg i TPE samt sil i rostfritt stål. Utloppsörret i PP (Polypropen) med vinkel i TPE. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

Produkten är avsedd för spillvatten från t.ex. badkar.  
Klarar godstjocklek 0 – 12mm och håldiameter Ø50-55mm.  
Utloppsörret ansluts med kona o mutter.

### **Montering:**

Produkten levereras omonterad från fabrik.

- Skruva ur skruven som håller silen.  
Den gröna packningen ska vara på utsidan mellan plastdel och badkar/ho.  
Den tunna skumpackning som ska vara på insidan, mellan sil och badkar/ho.
  - Montera grön packning på plastdel och håll den mot hål, på utsidan.
  - Lägg skumpackning mot sil och montera från insidan.
  - Skruva åt skruven tills du komprimerat packningarna.
- ⚠ OBS** Tänk på att plastgångor är mjuk.  
Skruva åt med viss försiktighet, men tillräckligt hårt för att det ska bli tätt
- Anslut Ø32mm röret i vinkelventil och golvbrunn samt skruva åt.
  - Kontrollera att installationen är tät!

PP-röret kan vid behov kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor, så att ev tätning ej skadas vid montaget. TPE-vinkeln kan klippas med sax.

***Rengöring:***

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av.

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP och TPE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**