



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.


1001523

07.10

Används för tappvatten.
Max arbetstryck 1,6 MPa (16 bar) och max arbetstemperatur 100°C eller det som gäller för röret.
Avtätat mot vatteninträngning i vägg.


Blandarfäste ø15 mm, FMM 9206-2150 och FMM 9206-2350 är avsett för:
Wirsbo-combiPEX 15x2,5
Blandarfäste ø16 mm, FMM 9206-2160 och FMM 9206-2360 är avsett för:
UPONOR UNIPIPE RÖR 16x2,0
LK UNIVERSALRÖR A16 och X16

Montering

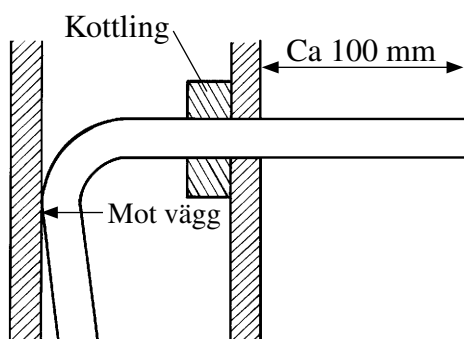


1. Dra upp rören i och ut genom väggen enligt principbilden ovan. Rörens centrumavstånd ska vara 150-153 mm.
Gör en kottling mellan två reglar, för att kunna fästa blandarfästet ordentligt.

Rören ska dras vinkelrätt mot väggen och ska vara fixerade. De kan dras med eller utan skyddsrör och **rör/skyddsrör ska vara avtätat mot väggens tätskikt**. Rören, eller i förekommande fall skyddsrören, ska vara så fixerade inne i väggen att inga rörelser sker i tätskiktet i samband med montering av blandarfästet. Följ rörfabrikantens anvisningar. Alla moment i monteringen utförs enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.


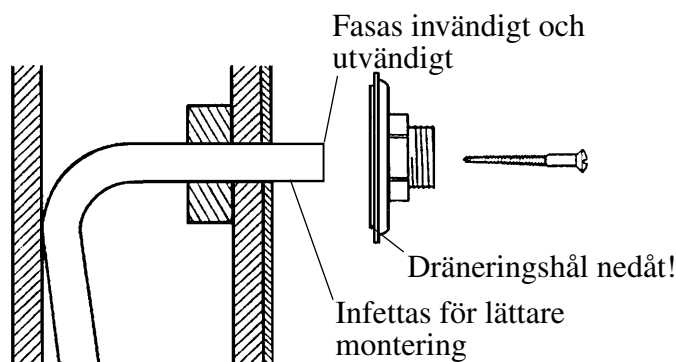


3. **Kalibrera om nödvändigt och fasa rören efter kapning. Följ rörfabrikantens anvisningar!**
Rören fasas både utvändigt och invändigt för att sedan kunna montera klämring och stödhylsa.

4. Trä på blandarfästet på rören, **med dränerings-hålet nedåt**. Om det går tungt, fetta först in rörändarna med armaturfett. Skruva fast blandarfästet. Muttrarna är försedda med två o-ringar som ska förhindra att vatten tränger in i väggen. Den ena tätar mot röret och den andra mot väggbrickan (på mutterns baksida).
Se också under "Avtätning".

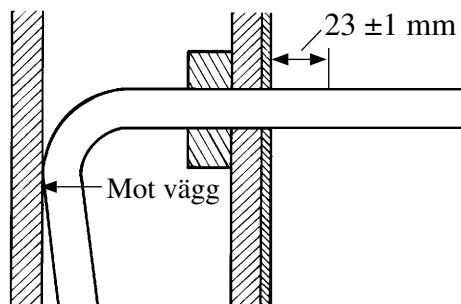

2. När väggbeklädnaden är på plats kapas rören. Kapmått 23 ± 1 mm. Vid måttagning av rör i rör ska röret vara intryckt i skyddsröret till stopp.
Rören kapas av vinkelrätt, se rörfabrikantens anvisningar om kapverktyg.

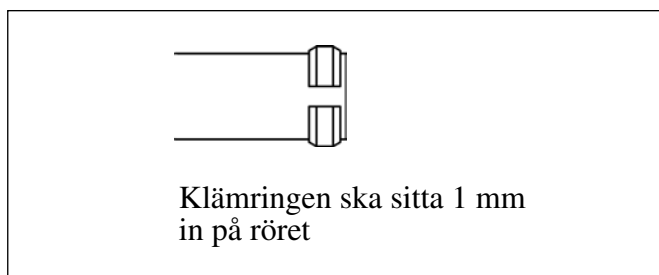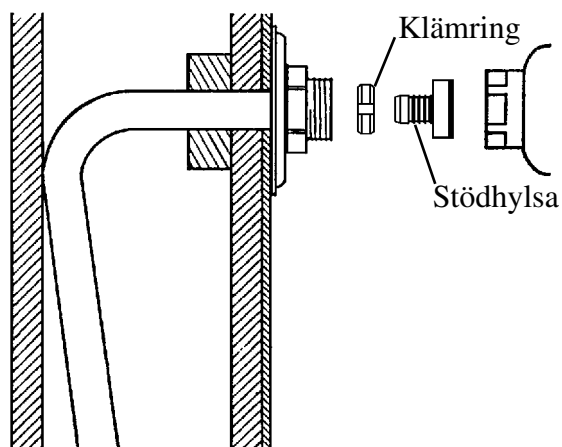

5. Trä på klämringarna på rören, så långt att de bottenar. De ska sitta **1 mm in på röret**, se bild. Stoppa i stödhylsorna, så långt att de också bottenar. Smörj in nipplarnas gänga för att underlätta åtdragning. Montera sedan blandaren. Packningarna som medföljer blandaren ska inte användas. Anslutningsgänga G3/4, 150-153 mm c/c. Dra muttrarna växelvis med moment 30-40 Nm.

Avtätning

Alla skruvhål ska tätas.

Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

Rör genomföringar i väggar beklädda med våtrumsmatta:

Mot våtrumsväggar beklädda med våtrumsmatta eller vattentät målad yta tätar väggblickans packning vid en ytstruktur av max 1 mm djup. Vid en ytstruktur med större avvikelse än 1 mm måste industrisilikon användas mellan tapet och väggblickans packning.

Rör genomföringar i kakelväggar:

Viktigt är att väggblickan placeras så att skruvgenomföringarna kommer att hamna i kakelplattan och inte i fogen mellan plattorna.

Extra tätning krävs mellan fog och väggblickans packning om fogen ligger djupare än 1 mm mätt från kakelplattans yta. Som tätning används industrisilikon.

Provtryckning

Om man vill göra provtryckning innan blandaren monteras finns speciella provtryckningshuvar, FMM 1731.

FM Mattsson

FM Mattsson AB, Box 427, 792 27 MORA. Tfn 0250-278 00. Fax 0250-159 60.