
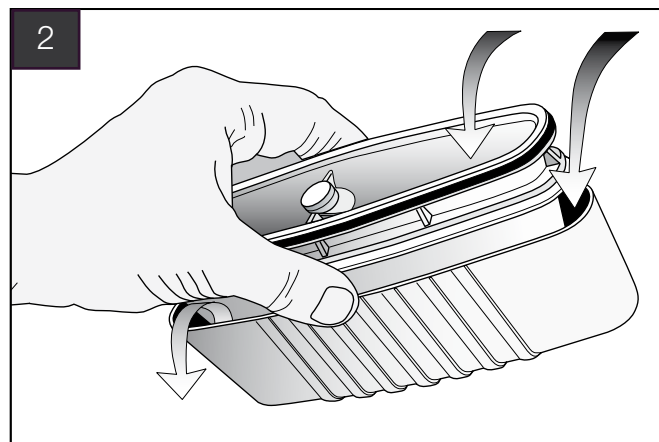


Renhållning och Inspektion

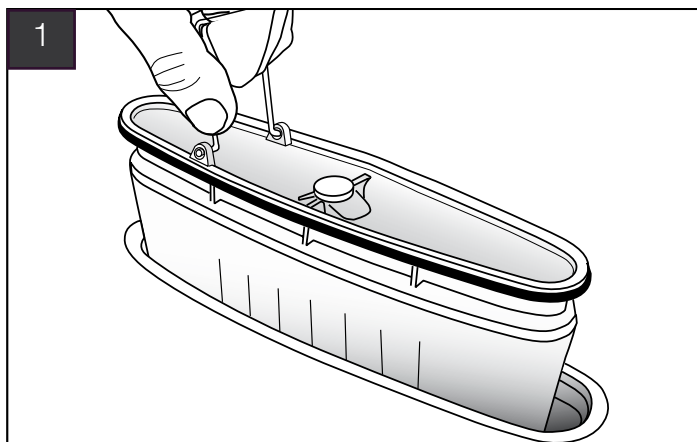

1. Lyft upp vattenlåsetsatsen som bilden (1) visar.
2. Spola vattenlåset under kranen vid behov. Se till att du öppnar vattenlåset helt.
(se bild 2!)
3. Montera tillbaka vattenlåset i brunnen.

Håll vattenlåset med den fjäderbelastade koppen öppen medan man spolar rent med vatten på bägge sidorna. Använd ev. en liten borste.
Se över packningarna så att de är rena för en optimal tätning.

PURUS

info@purus.se
www.purus.se
www.purusline.se