




Montering, drift och skötsel

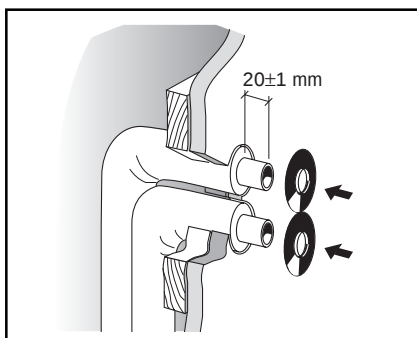

När väggbeklädnaden är på plats, tryck in rören till dess att innerväggen i rörslitsen ger mothåll. Skala av ev. isolering jämns med väggen.
Kapa rören rakt 20 ± 1 mm från färdig vägg, ta bort eventuella vassa grader.
Montera tätningsmembranen.

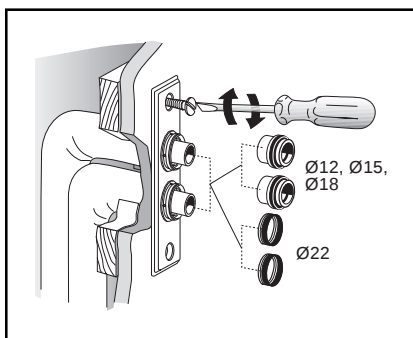

Rikta rören vinkelrätt mot väggen. (Riktningsskruv MA-nr. 891035 för Ø12/15 och 891036 för Ø18/22).
Stödhylsa skall användas i mjuka kopparrör.
Skruva fast brickan i väggen.
Trä på tätningarna (dim. 12, 15, 18 eller 22 mm).

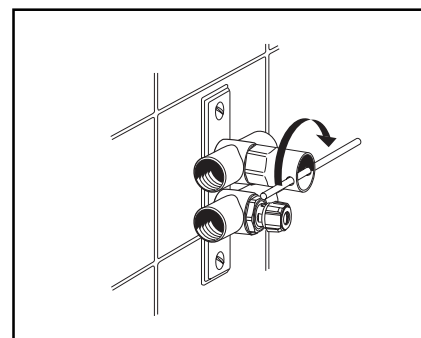


Montera valt kopplingshus. Drag åt muttern, använd nyckel MA-nr 89 10 30 eller skiftnyckel. OBS, kopplingshuset är rörligt! Det går ej att dra "fast" mot brickan. Rörligheten underlättar rörkopplingen.
Kopplingshusen har invändig G3/4 anslutning för trycknippel och kona.

Mora Armatur's vägggenomföring och blandarbrickor för kopparrör.


Mora Armatur's vägggenomföringar eller blandarbrickor för Cu-rör kan även användas för andra metalliska rör av mässing eller rostfritt stål under nedanstående förutsättningar.

1. Dimensionerna på röret motsvarar Cu-rörets dimensioner och toleranser, samt att röret i övrigt har en likartad ytfinish som Cu-rör.
2. Röret som skall kopplas är stumt fixerat så att en förskjutning in i väggen omöjliggörs (ingen rörelse i axiell riktning).
3. Röret som skall kopplas skall var uppriktat vinkelrätt mot väggen.
4. Utstickande rör-studs kapas 20 ± 1 mm. Använd Mora Armaturs kapmall (MA-nr 89 10 46).

OBS! Undvik mineraloljebaserade smörjmedel på gummidetaljerna.

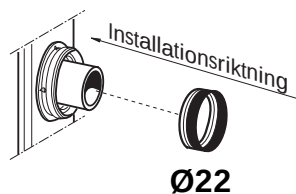

Ø22

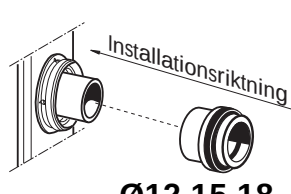

Ø12,15,18


	MA-nr	RSK-nr
Packningssats Cu-rör dim. 12	63 23 26	854 33 85
Packningssats Cu-rör dim. 15	63 23 27	854 33 87
Packningssats Cu-rör dim. 18	63 23 28	854 33 89
Packningssats Cu-rör dim. 22	63 23 29	854 33 91

Kopplingshus


MA-nr 63 23 20	63 23 21	63 23 22	63 23 23	63 23 24	63 23 25
RSK-nr 854 33 79	854 33 80	854 33 81	854 33 82	854 33 83	854 33 84

VID INSTALLATION MED PEX-RÖR, SE BAKSIDAN


Montering, drift och skötsel

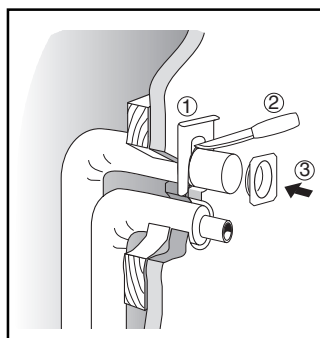


Fixera skyddsröret enl. rörfabrikantens anvisningar. **Pex-röret skall vara väl riktade (vinkelräta) mot väggen.**

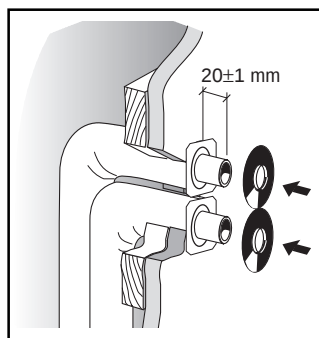


Tryck in röret så långt som möjligt, **kapa röret rakt 20±1 mm** från färdig vägg. Montera tätningsmembranen.

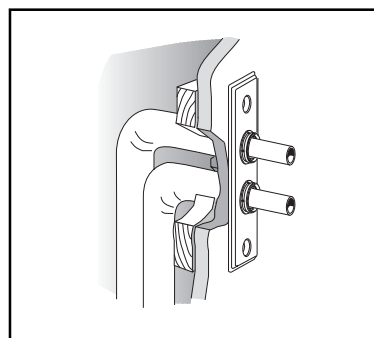

Trä på brickan på röret och montera ev. förminsning, skruva fast väggbrickan. Montera kona och stödhylsa. **Tips:** För att underlätta montering kan konan försiktigt bändas isär (ta hjälp av en segersäkringstång) och sedan föras in mot väggbrickan, se fig. nedan. Observera måttet (1-2 mm från röränden).

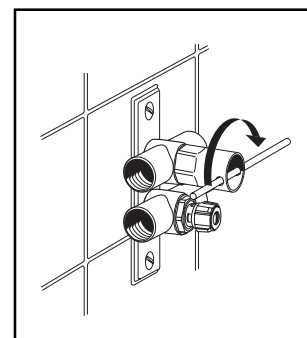

Montera valt kopplingshus. Drag åt muttern, använd nyckel MA-nr 89 10 30 eller skiftnyckel (åtdrages 1,5 - 2 varv efter ansättning). **OBS,** kopplingshuset är rörligt! Det går ej att dra "fast" mot brickan. Rörligheten underlättar rörkopplingen. Kopplingshusen har invändig G3/4 anslutning för tryckknippel och kona.

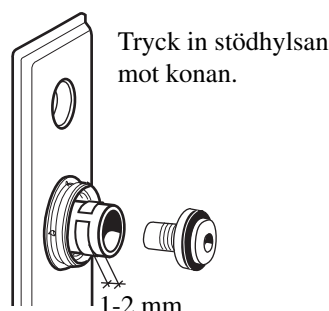

Tryck in stödhylsan mot konan.

	Packningssats PEX-rör dim. 12 x 2	MA-nr 63 24 13	RSK-nr 854 34 71
	Packningssats PEX-rör dim. 15 x 2,5	63 24 12	854 34 72
	Packningssats PEX-rör dim. 16 x 2,2	63 24 20	854 34 78
	Packningssats PEX-rör dim. 18 x 2,5	63 24 06	854 34 73
Ø12 x 2 15 x 2,5 16 x 2,2 18 x 2,5			

OBS! Alla brickor som kan användas tillsammans med PEX-rör är stämplade på baksidan med: **"år" Cu/PEX**

Kopplingshus

MA-nr 63 23 20	63 23 21	63 23 22	63 23 23	63 23 24	63 23 25
RSK-nr 854 33 79	854 33 80	854 33 81	854 33 82	854 33 83	854 33 84

VID INSTALLATION MED Cu-RÖR, SE BAKSIDAN