

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.




1. Applicera lim (Se anvisning från tätskiktleverantören) på väggytan som ramen skall täcka.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera lim på den prefabricerade folieflänsen. (Se anvisning från tätskiktleverantören) Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

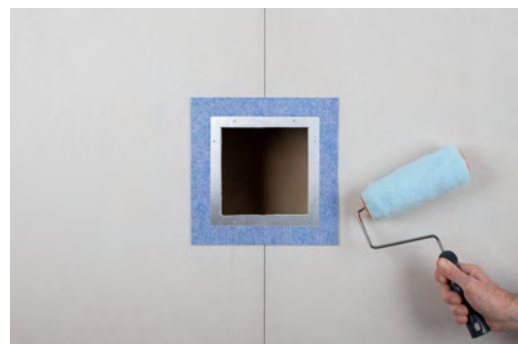


4. Applicera lim (Se anvisning från tätskiktleverantören) på övrig väggyta.




5. Montera tätskiktsfolie (Se anvisning från tätskiktleverantören) och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

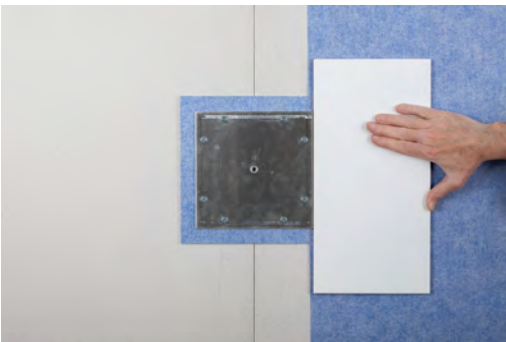

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.

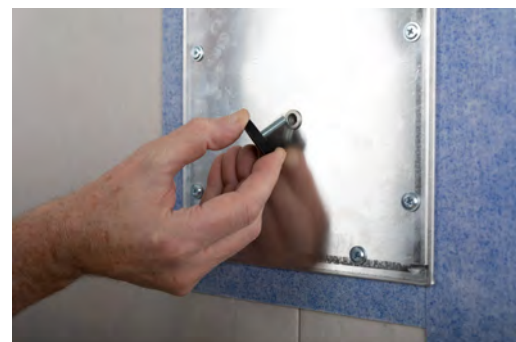

8. Montera medföljande magnet och anpassa efter tjockleken på väggplattan

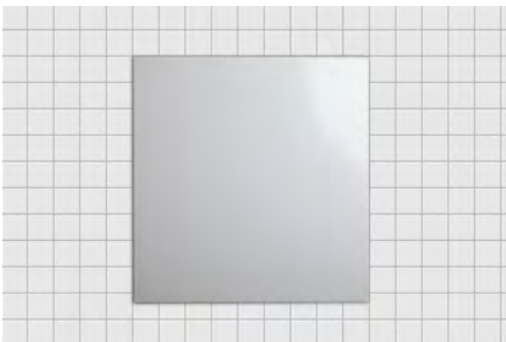

9. Montera täcklocket genom att ansluta locket mot magneten,

Monteringsanvisning för tätskikt hittar du på [www.apex-int.com](http://www.apex-int.com)



C901219