




MONTERINGSANVISNING

VATETTE BLANDARFÄSTE 150 C-C, DY12

för PEX-rör.

DY12

FG0115060 | RSK 8128962

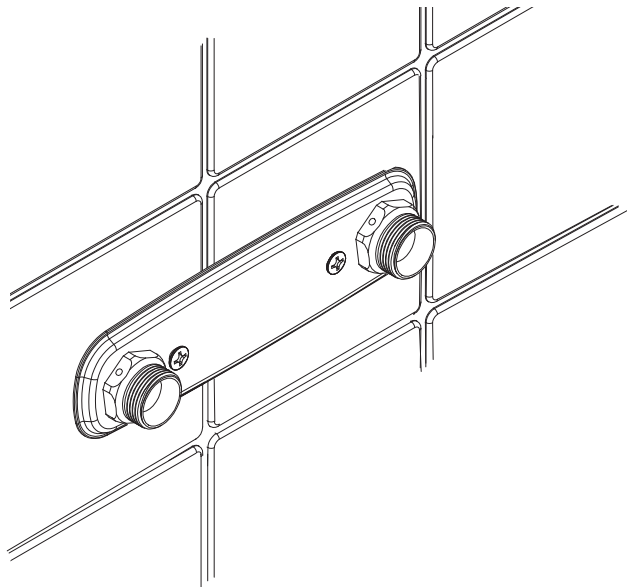

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Tappvatten

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0041/01 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Tappvatten och värmevatten av dricksvattenkvalité.

MAX ARBETSTRYCK

1 600 kPa (16 bar)

MAX ARBETSTRYCK

1 000 kPa (10 bar)

MAX ARBETS- TEMPERATUR

95°C

ARBETS- TEMPERATUR

95°C momentant
70°C kontinuerligt

TYPGODKÄND FÖR FÖLJANDE RÖR

PEX-rör 12x1,7-2,0 enligt standard.



3900/89, 0041/01

636 138/3 2017-02-01


1 (4)

VATETTE BLANDARFÄSTE 150 C-C, DY12


FÖRUTSÄTTNINGAR




- Installationen skall utföras enligt branschreglerna "Säker Vatteninstallation".
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-väggen och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

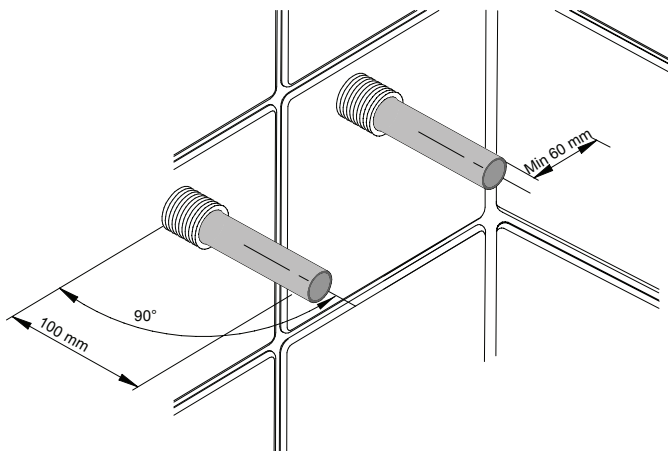

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN- VÄGGEN

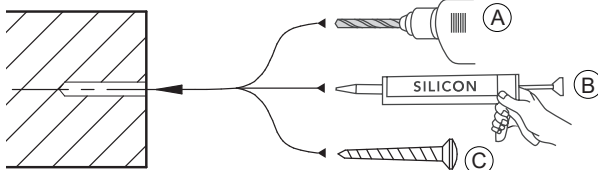

MONTERING I BETONGVÄGG

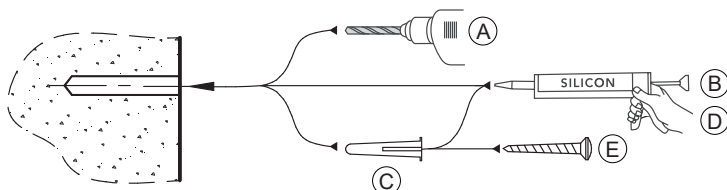


VATETTE BLANDARFÄSTE 150 C-C, DY12

MONTERING

1. Skyddsroren skäres 2 mm utvändigt vägg.
2. Tryck in mediarören hårt och markera 29 mm från vägg.
3. Kapa vid markering.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera blandarfästet och skruva fast med VVS-skruvarna.
6. Trä på konorna på röret.
7. För in stödhylsorna i röret (kan skruvas i vid behov).
8. Montera blandaren.


Drag anslutningsmuttrarna växelvis tills de stummar.
Vänta några minuter och efterdrag.

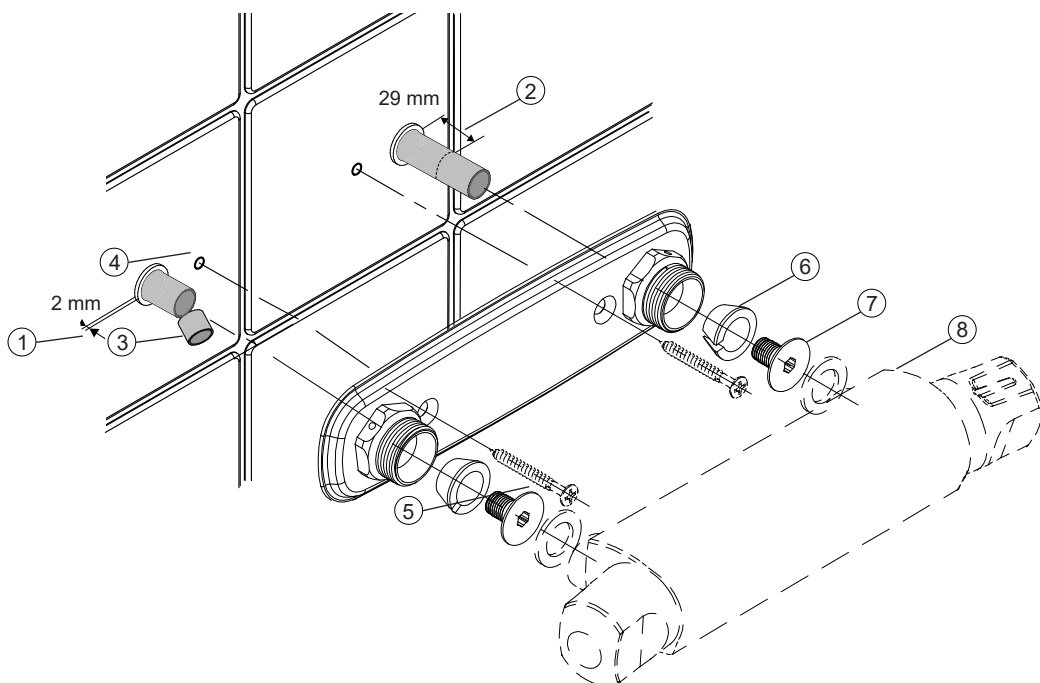

VATETTE BLANDARFÄSTE 150 C-C, DY12

DEMONTERING

1. Avlägsna blandaren.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Bänd försiktigt loss blandarfästet.
4. Skruva ur stödhylsan med insexnyckeln.

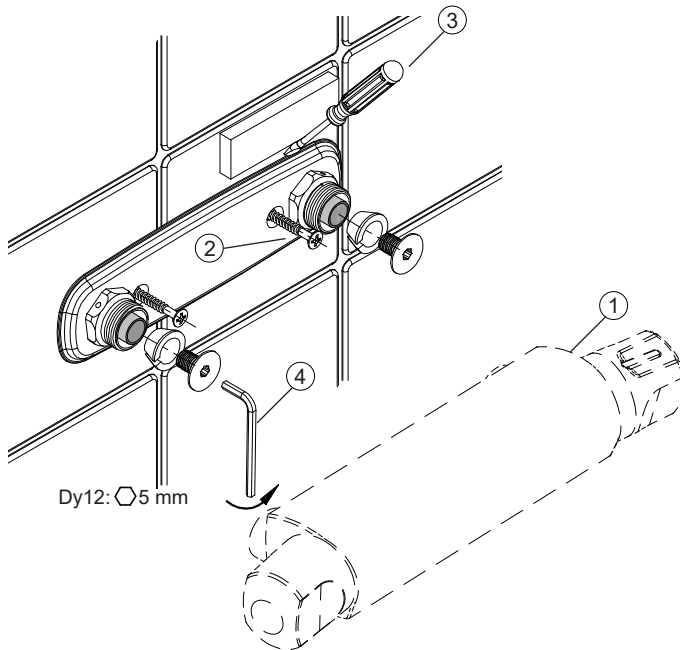

ÅTERMONTERING

- Se montering.