

BRANDTEJP 60

PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 55–110 MM MED NOVIPRO BRANDTEJP 60

Brandklass EI 60.

Handling tillhörande: Kiwa Byggproduktcertifikat nr 1640.

Säkerhetsdatablad finns på produkten.

ANVISNING MONTERING OCH BRANDTÄTNING

1. Linda brandtejpens omlott runt plaströret.
2. Fäst brandtejpens med den dubbelhäftande tejp som finns på brandtejpens. Brandtejpens ska sitta hårt omkring röret. Obs! Plasthöljet som innesluter brandtätningens materialet får inte tas bort.
3. Skjut brandtejpens 5–15 mm in i genomföringen enligt principskisser.

MONTERING OCH BRANDTÄTNING I LÄTTVÄGGAR (GIPSVÄGGAR)

4. Montera kortlingar alternativt stösplåtar runt genomföringen.
5. Följ steg 1–3 under *Anvisning montering och brandtätning*.

VÄGGENOMFÖRINGAR

Vid genomföringar i väggar kan brandtejpens centreras eller monteras osymmetriskt i väggen. Vid väggar <100 mm utförs tätningen med till exempel brandskyddsmassa som hålkärl, så att tjockleken blir minimum 100 mm.

BJÄLKLAGSGENOMFÖRINGAR


Vid genomföring i bjälklag monteras brandtejpens i underkant på bjälklaget.

MÄRKNING – ETIKETT


Etiketten som bifogas brandtejpens klistras fast på plaströret efter utförd brandtätning.

Art nr	Dimension
2432116	55
2432117	82
2432118	110


Vägggenomföring i betong, tegel, lättbetong etc

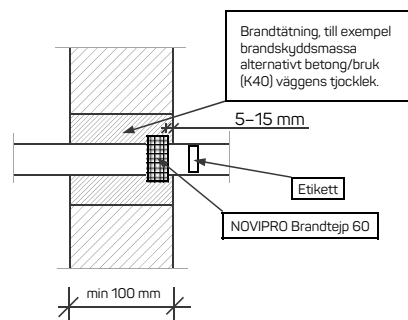

Bjälklagsgenomföring i betongbjälklag

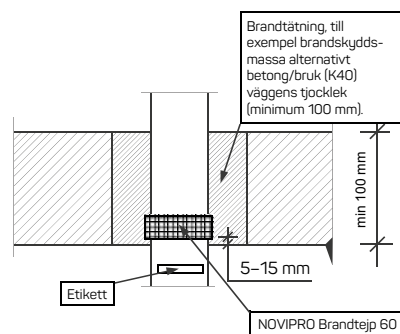

Vägggenomföring i gipsvägg

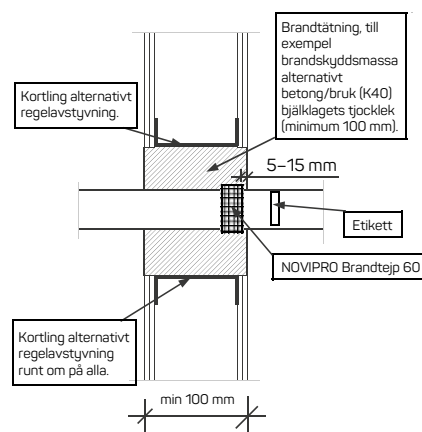

BRANDTEJP 120

PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 110–160 MM MED NOVIPRO BRANDTEJP

Brandklass EI 120.

Handling tillhörande: Kiwa Byggproduktcertifikat nr 1640.

Säkerhetsdatablad finns på produkten.

ANVISNING MONTERING OCH BRANDTÄTNING

1. Linda brandtejpens omlott runt plaströret.
2. Fäst brandtejpens med den dubbelhäftande tejp som finns på brandtejpens. Brandtejpens ska sitta hårt omkring röret. Obs! Plasthöljet som innesluter brandtätningmaterialet får inte tas bort.
3. Skjut brandtejpens in i genomföringen enligt principskisser.

MONTERING OCH BRANDTÄTNING I LÄTTVÄGGAR (GIPSVÄGGAR)

1. Montera kortlingar alternativt stösplåtar runt genomföringen.
2. Följ steg 1–3 under *Anvisning montering och brandtätning*.

VÄGGENOMFÖRINGAR

Vid genomföringar i väggar kan brandtejpens centreras eller monteras osymmetriskt i väggen. Vid väggar <100 mm utförs tätningen med till exempel brandskyddsmassa som hålkär, så att tjockleken blir minimum 100 mm.

BJÄLKLAGSGENOMFÖRINGAR


Vid genomföring i bjälklag monteras brandtejpens i underkant på bjälklaget.

MÄRKNING – ETIKETT


Etiketten som bifogas brandtejpens klistras fast på plaströret efter utförd brandtätning.

Art nr	Dimension
2432114	127
2432115	160


Väggenomföring i betong, tegel, lättbetong etc

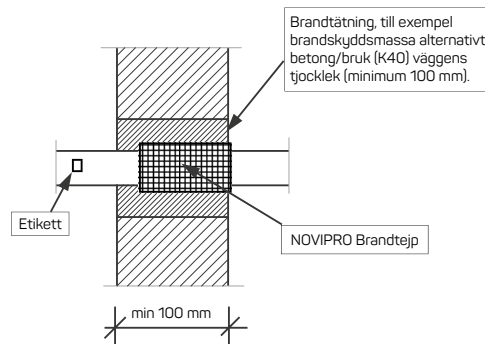

Bjälklagsgenomföring i betongbjälklag

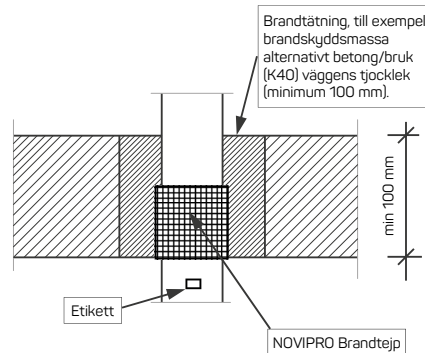

Väggenomföring i gipsvägg

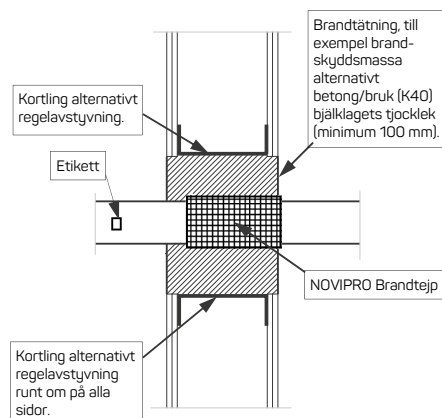

BRANDTEJP FÖR VP-RÖR

VP-RÖR I BUNTAR (MED OCH UTAN KABEL)

Brandklass EI 60.

Handling tillhörande: Kiwa Byggproduktcertifikat nr 1640.

Säkerhetsdatablad finns på produkten.

ANVISNING MONTERING OCH BRANDTÄTNING


1. Montera och bunta ihop VP-rören till maximal diameter 160 mm (t.ex. 4 st Ø 50 mm, 4 st Ø 32 mm och 5 st Ø 20 mm).
2. Linda brandtejen runt VP-rören.
3. Fäst brandtejen med den dubbelhäftande tejen som finns på brandtejen. Brandtejen ska sitta hårt omkring rören. Obs! Plasthöljet som innesluter brandtätningmaterialet får inte tas bort.
4. Utför brandtätning (igengjutning) runt VP-rören och brandtejen med brandskyddsmassa alternativt betong/bruk (K40).
5. Komplettera brandtätningen med NOVIPRO Brandfog mellan VP-rör och brandtejp enligt principskiss.

MONTERING OCH BRANDTÄTNING I LÄTTVÄGGAR (GIPSVÄGGAR)

1. Montera kortlingar alternativt stosplåtar runt genomföringen.
2. Följ steg 1–5 under *Anvisning montering och brandtätning*.

Art nr	Dimension
2432114	127
2432115	160

VP-rör i bunt

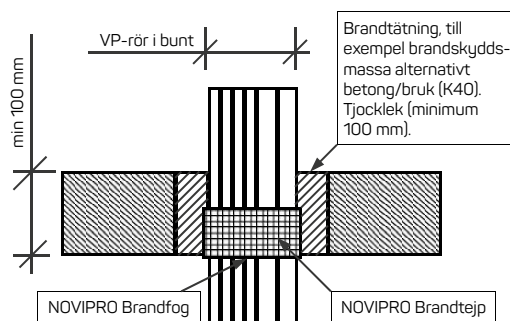

BRANDTEJP FÖR ALUPEX OCH PEX-RÖR

ALUPEX-RÖR OCH PEX-RÖR I RÖR MED CELLGUMMIISOLERING

Brandklass EI 120.

Handling tillhörande: Kiwa Byggproduktcertifikat nr 1640.

Säkerhetsdatablad finns på produkten.

ANVISNING MONTERING OCH BRANDTÄTNING

1. Linda brandtejpens runt röret.
2. Fäst brandtejpens med den dubbelhäftande tejpens som finns på brandtejpens.
Brandtejpens ska sitta hårt omkring rören. Obs! Plasthöljet som innesluter brandtätningens materialet får inte tas bort.
3. Utför brandtätning (igengjutning) runt röret och brandtejpens med brandskyddsmassa alternativt betong/bruk (K40).
Tjocklek (minimum 100 mm).

Maximal diameter ALUPEX-rör: Ø 110 mm.

Maximal diameter PEX rör-i-rör inklusive cellgummiisolerings:


Ø 160 mm.

MONTERING OCH BRANDTÄTNING I LÄTTVÄGGAR (GIPSVÄGGAR)


1. Montera kortlingar alternativt stöslåtar runt genomförings.
2. Följ steg 1-3 under Anvisning montering och brandtätning.

Art nr	Dimension
2432114	127
2432115	160


ALUPEX-rör

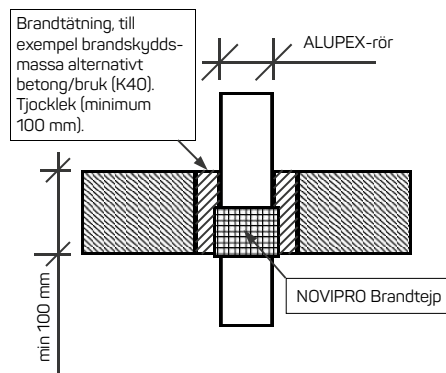

PEX rör-i-rör med cellgummiisolerings

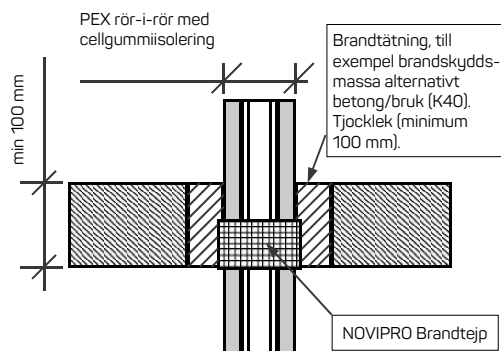

Montering i lättvägg - kortling

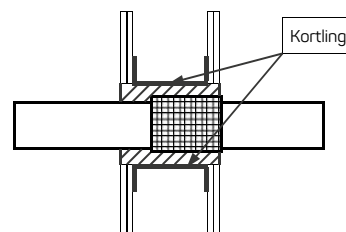

BRANDTEJP PÅ RULLE

FÖR BRANDTÄTNING AV GENOMFÖRINGAR MED PLASTRÖR TYP PVC, PP, PE, PVC/ABS MED MAX YTTERDIAMETER 110 MM

Brandteknisk klass EI 60

Kiwa Byggproduktcertifikat nr 1640.

Säkerhetsdatablad finns på produkten.

ANVISNING MONTERING OCH BRANDTÄTNING

Tjocklek betongbjälklag/vägg: min. 100 mm, se skiss A och B.


Gipsvägg med kortlad genomföring: Utförs enligt skiss C.

1. Rengör plaströret.
2. Kontrollera rördiameter.
3. Kontrollera antal varv och längd på brandtejp enligt tabell.
4. Klipp brandtejp till rätt längd enligt tabell.
5. Linda brandtejp och fixera med monteringstape t.ex. eltejp.
6. Skjut brandtejp i rätt läge enligt skiss och fixera ev. med eltejp.
7. Fyll utrymmet mellan rör/brandtejp och ursparing med gipsbaserad brandskyddsmassa alternativt betong/bruk (K40).
8. Klistra fast bifogad etikett synligt på plaströret.


Rördiameter, upp till	Brandtejp antal varv	Längd brandtejp	Antal brandtejp per 25 m
55 mm	2 varv	38 cm	65 st
82 mm	3 varv	83 cm	30 st
110 mm	4 varv	146 cm	17 st

Art nr Dimension


2434746 25 m

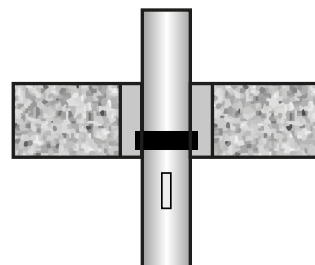

Skiss A

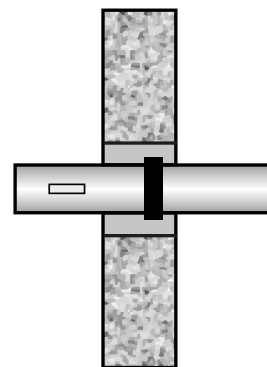

Skiss B

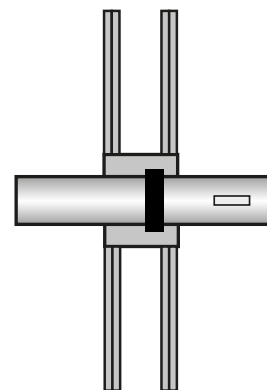

Skiss C