





DROPTRÅG TILL FLÄKTLUFTVÄRMARE

Förpackningsinnehåll

Altech Dropptråg (2)
4 st skruvar M4 x 12 (3)

Kompletera med

Fläktluftvärmare (1)
Dräneringsslang Ø13 mm (4)

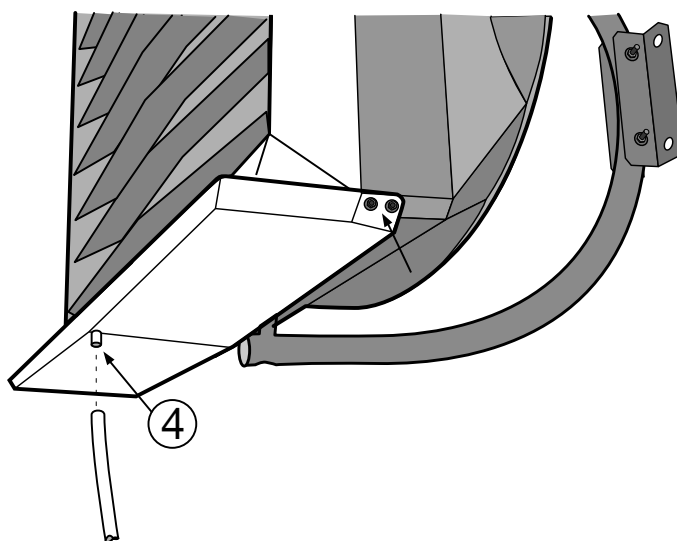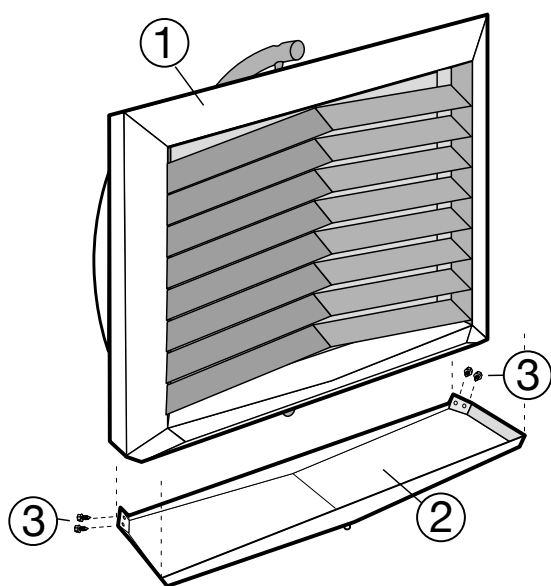

Instruktion

1. Skruva fast dropptråget (2) ordentligt på undersidan av fläktluftvärmaren (1) med 2 st skruvar (3) på varje sida om dropptråget.
2. Anslut en 13 mm dräneringsslang (4) till dräneringsutloppet på dropptråget för insamling av kondensvatten.