



# Alterna


## Leone Badkar

Monteringsanvisning

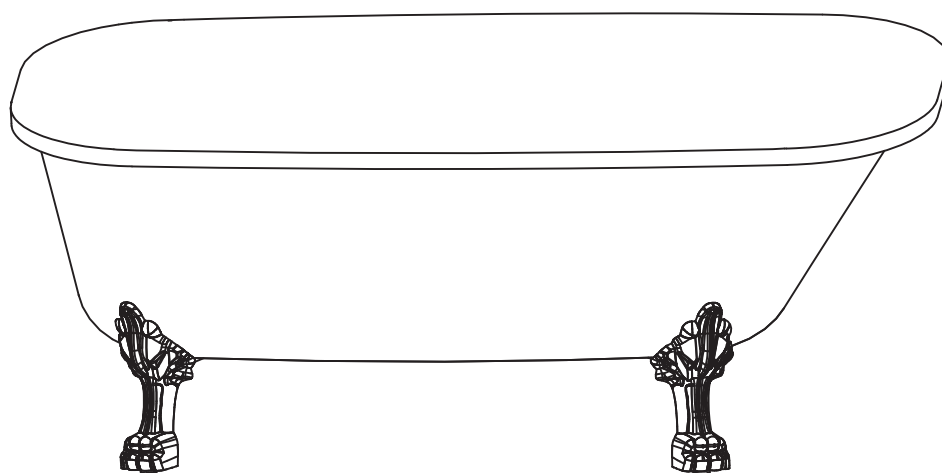

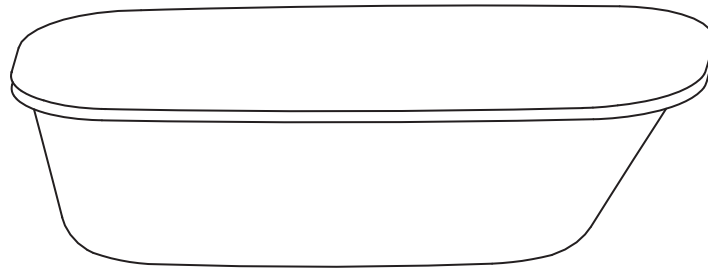

Ovansida

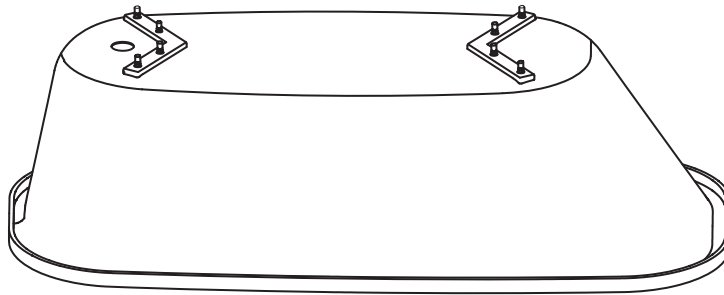


Undersida

## Verktyg för montage








(a)

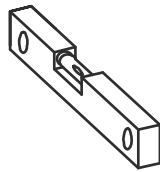

(b)


---

## Innehåll i förpackning:

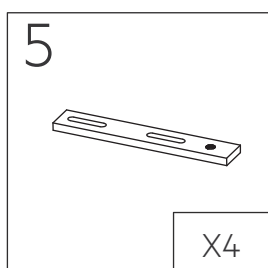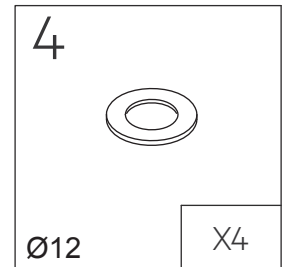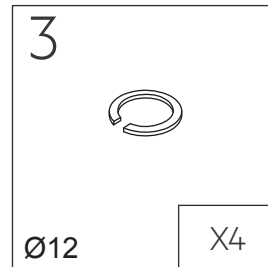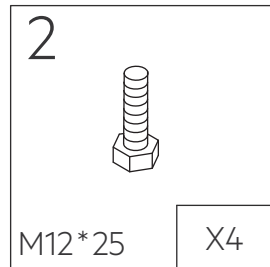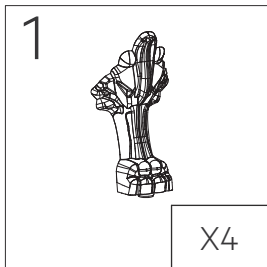


1

Ta bort skyddet på badkaret.

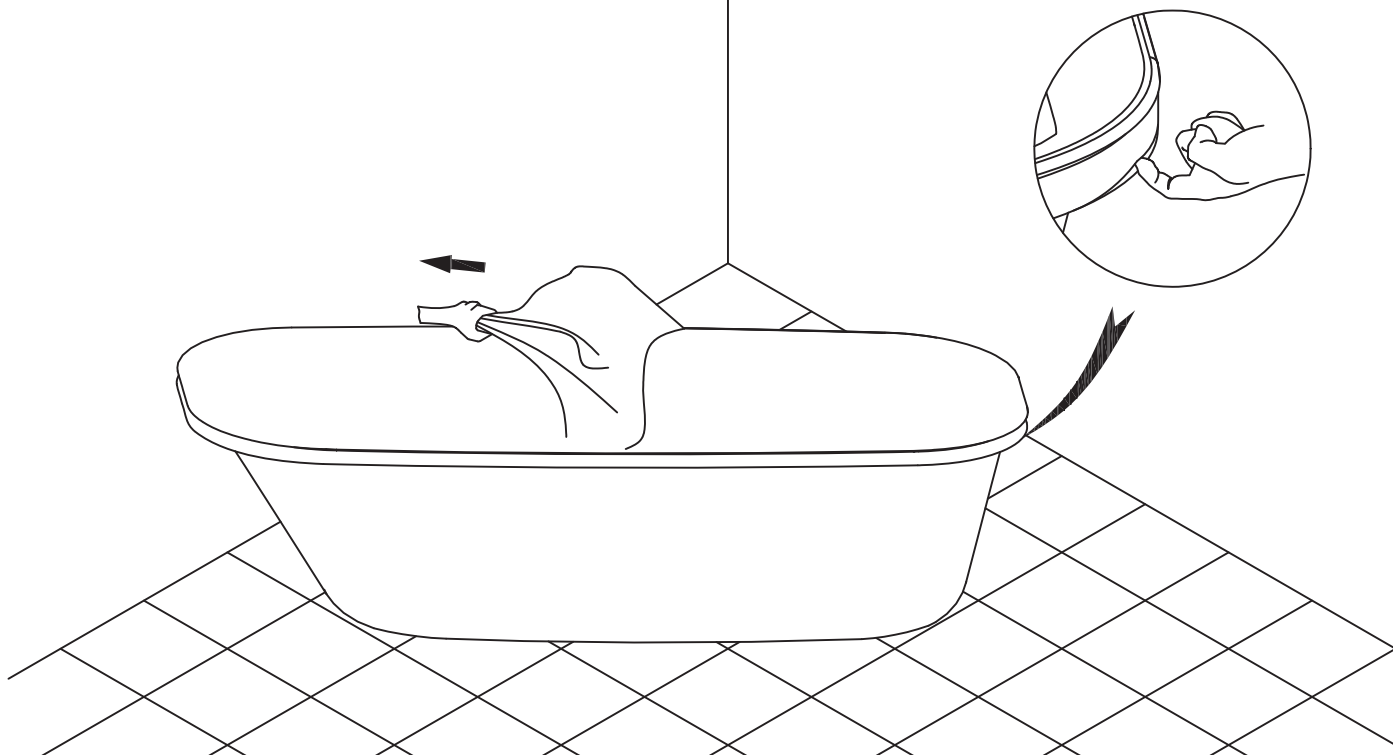


2


Vänd badkaret upp och ner och lägg det på ett mjukt och rent underlag.

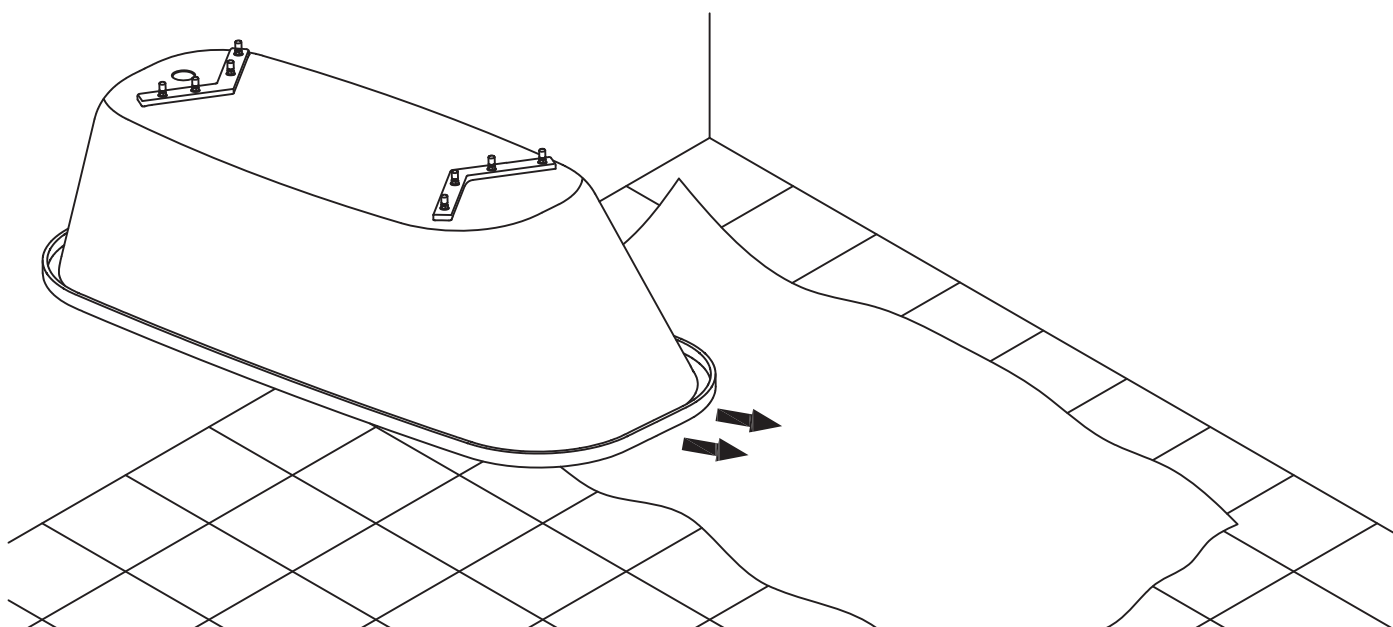

3






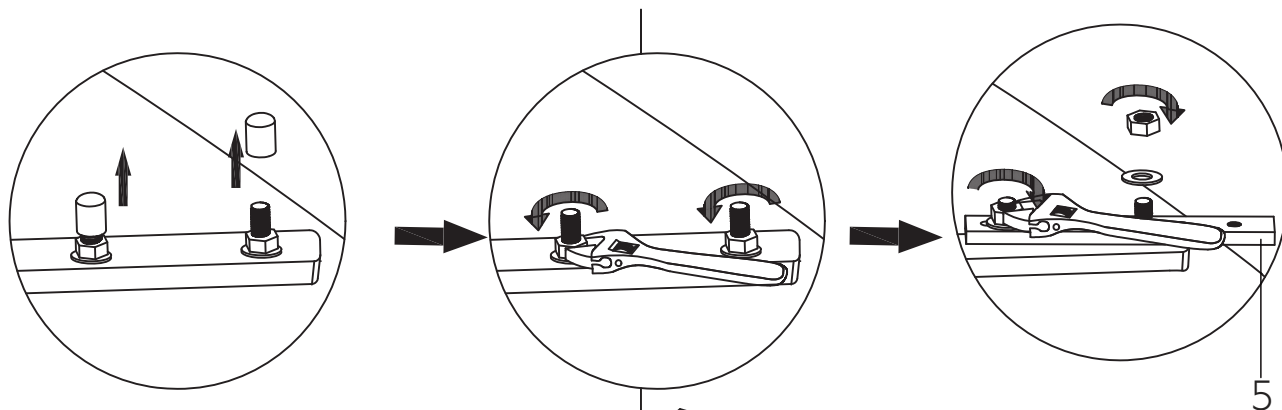


**Avlägsna gummihöljet och installera justeringsjärnet**

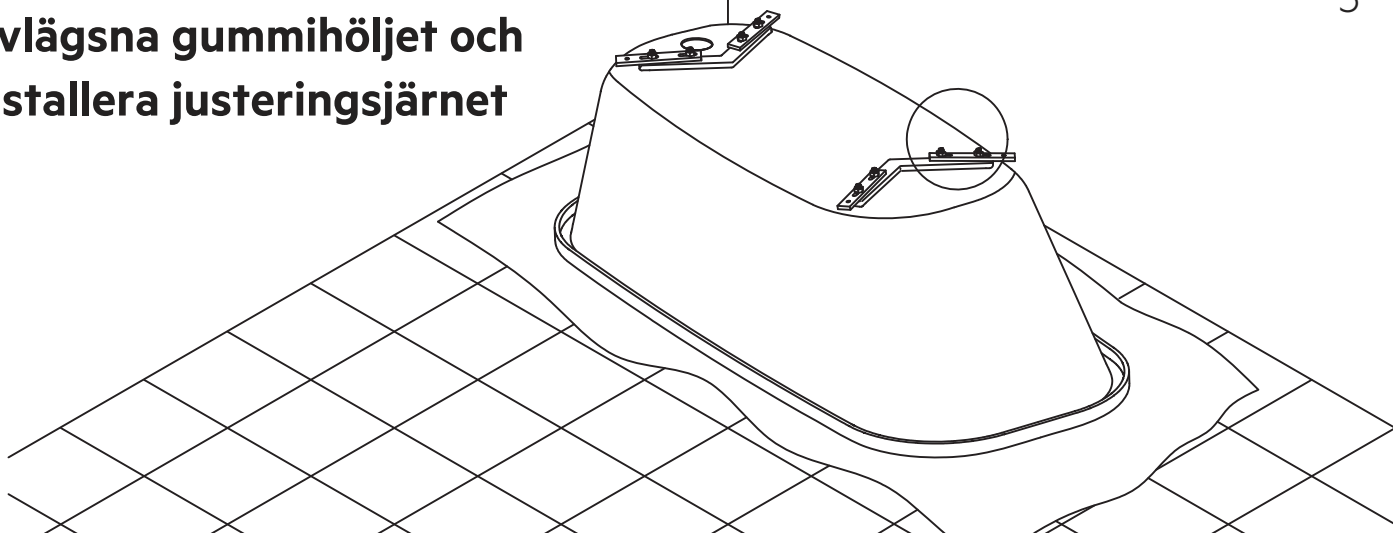

4

**Montera badkarsfötterna på justeringsjärnen.  
Fixera sedan i lämpligt läge.**

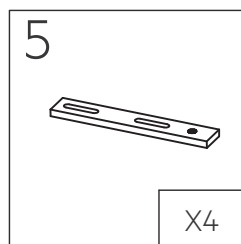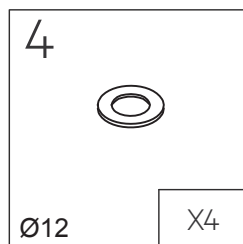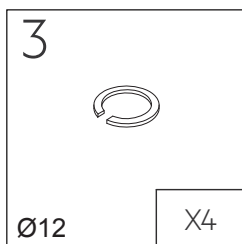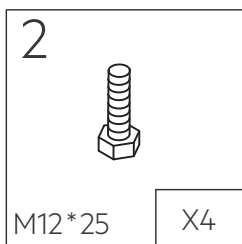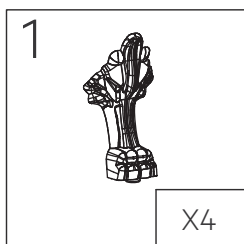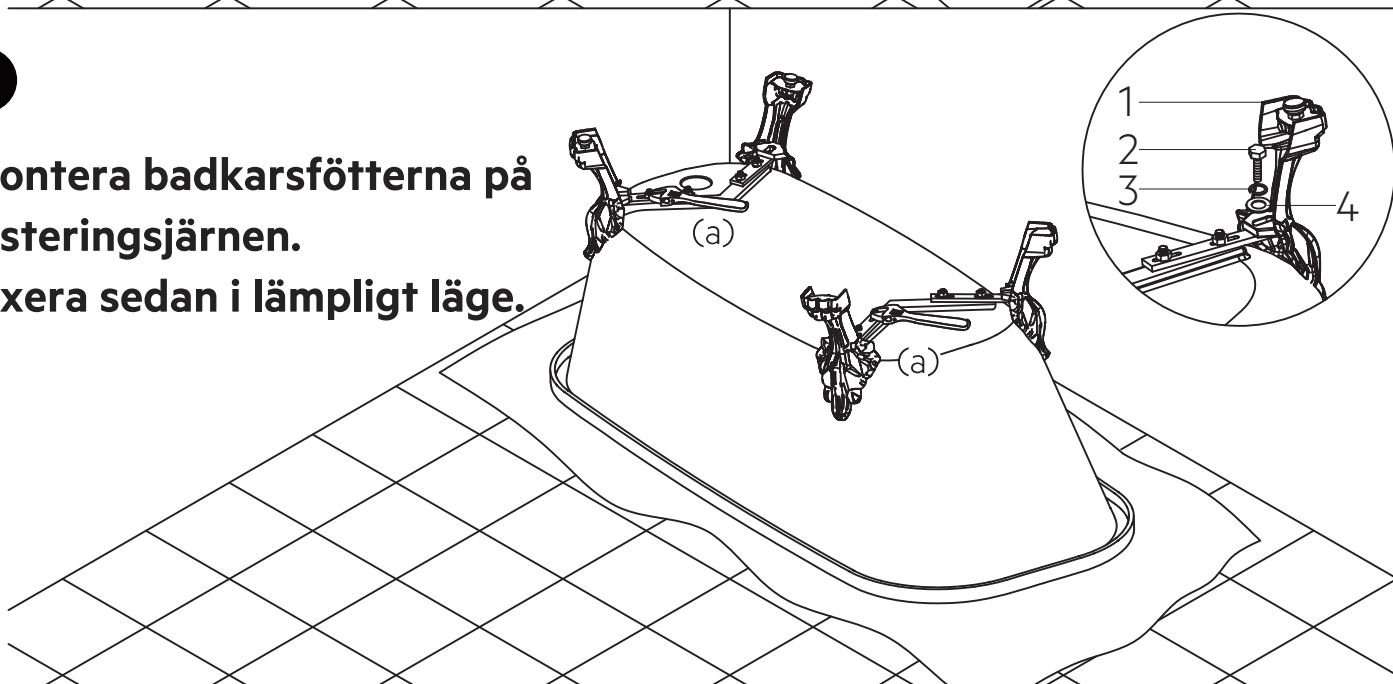

Väg av badkaret med  
justeringsskruvarna i fötterna.

