


### Montering


1. Upphångningsvinklarna ska monteras i de förborrade hålen upptill och i bakkant av sidorna inne i skåpet.
2. Förborra ryggen innan skåpet monteras på väggen.
3. Montera dörrarna.
4. Montera hyllbärarna på önskat avstånd och lägg i hyllorna.
5. Skruva fast knopparna,, plastbrickorna skall vara på båda sidor om spegelglaset. Dra åt försiktigt så spegelglaset inte spricker (ej med skruvdragare).
6. Eluttag: Håltagning för elsladd borras på lämpligt ställe i skåpet.

**OBS! Eluttag håller skyddsklass IP44.  
Installation skall göras av behörig elektriker.**

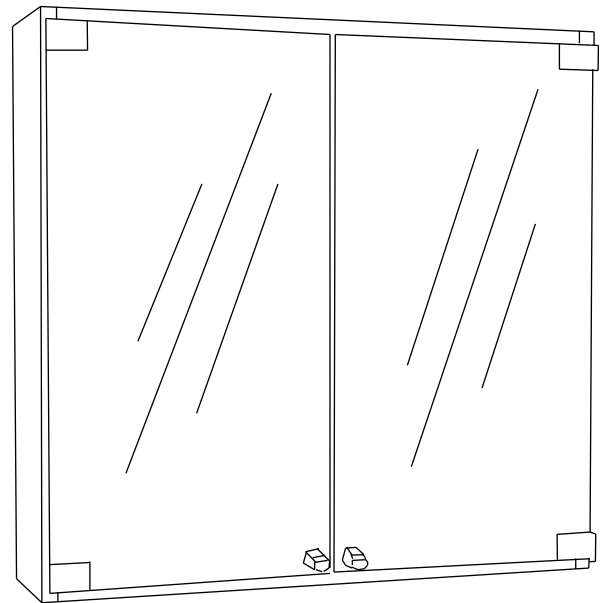

Spegelskåp  
Mått: 576 x 600 x 140 mm  
Färg: Vit  
Art nr 897 38 40

### Sidvy (Standard)

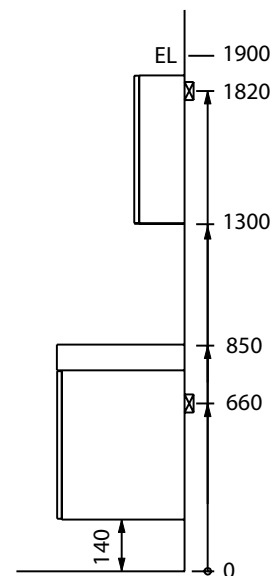

**Produkten är CE-märkt.**