

Monteringsanvisning för Sverige

SANIT INEO Inbyggadsfixtur

RSK: 809 8053

SANIT Artikelnr: 90.721.00..S007



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs."

Monteringsanvisning för Sverige

Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR's regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Vid montering av installationsvägg ska det alltid användas typgodkända rör och komponenter och tillverkarens instruktioner ska följas.


Vattenanslutning

Anslutning av inkommande vatten ska ske genom hål på sidan av cisternen.


1. Skär bort frigolit så att hålet blir synligt
2. Montera anslutningskoppling (Grå)
3. Montera Rör med skyddsrör(25mm)genom kopplingen. Vattenrör och skyddsrör ska avslutas med god marginal inne i cisternen.
4. Montera koppling med 1/2" inv gänga.
5. Anslut den armerade slangen och avstängningsventilen till rörkoppling.(Se punkt 5 nedan)




Vid montering ska det användas silikon vid infästning i vägg

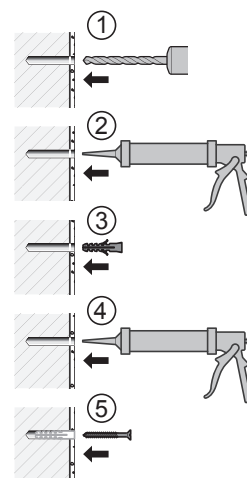



För WC-stolar med separat spolcistern som byggs in i vägg ska det vara monterat tätskikt på golv och vägg

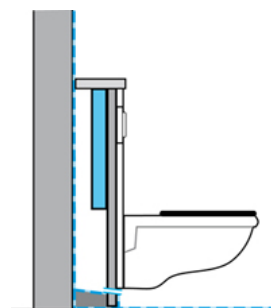


Golvet inuti installationsvägg ska ha en lutning så att vattnet vid en eventuell läcka ska kunna rinna ut / framåt i WC utrymmet. Dräneringshål ska även placeras på lägsta punkt i installationsväggen så att ett ev läckage rinner ut på golvet.

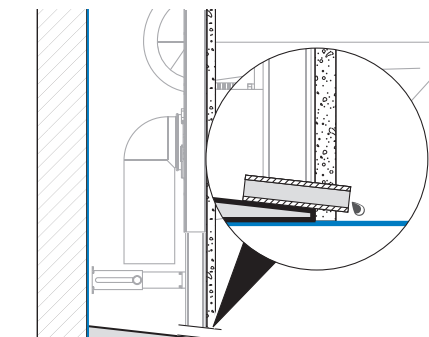






[mm]

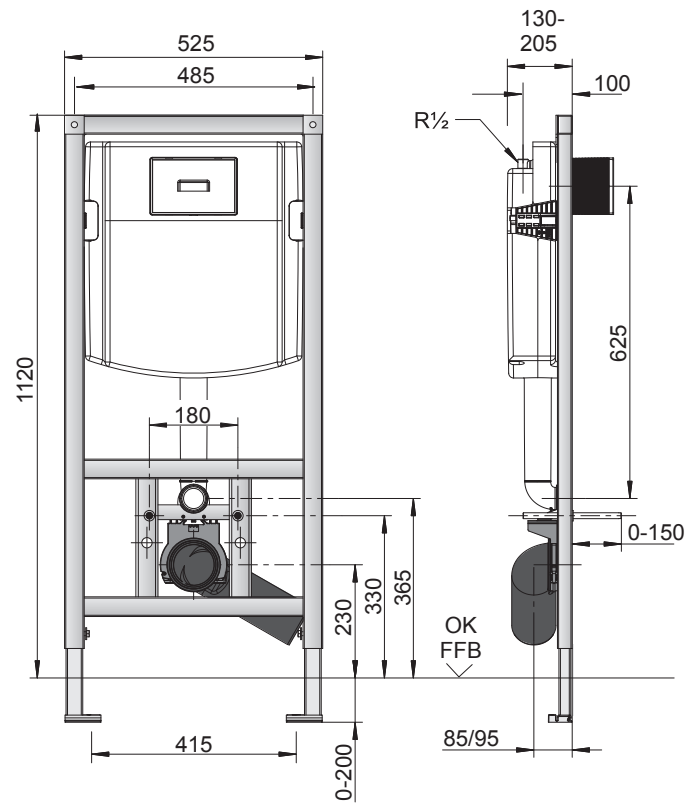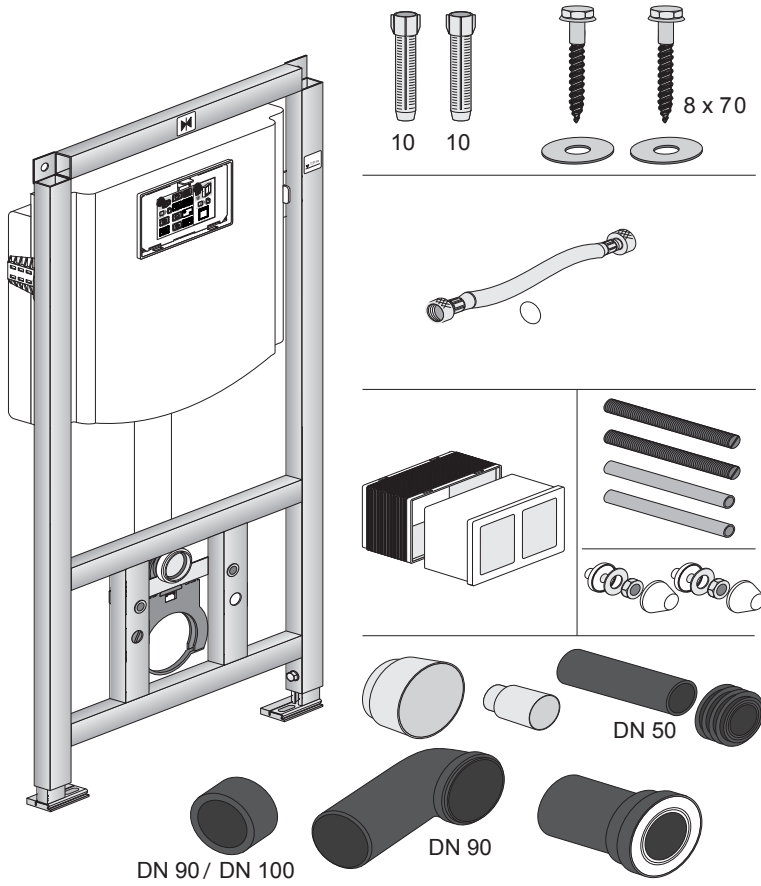




Art. 17.257.00..T000

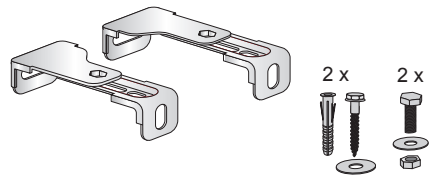



Profilsystem 996

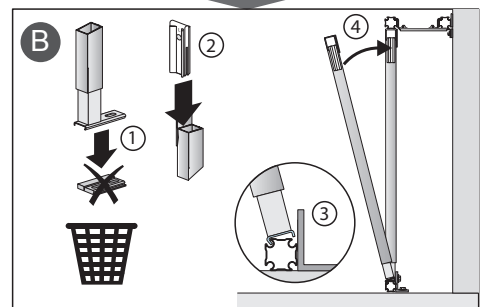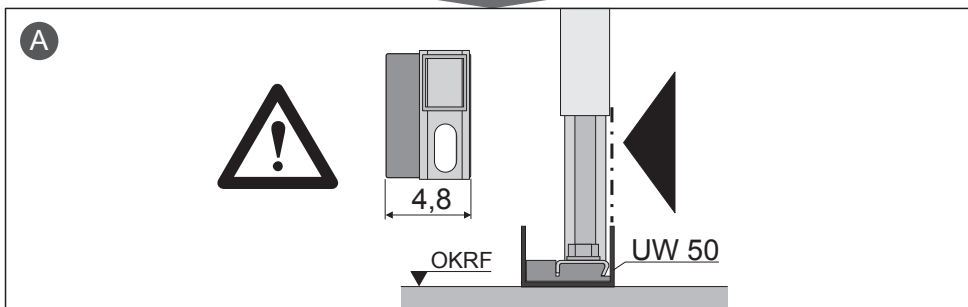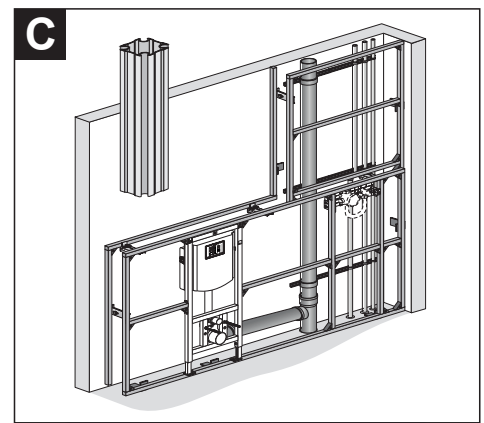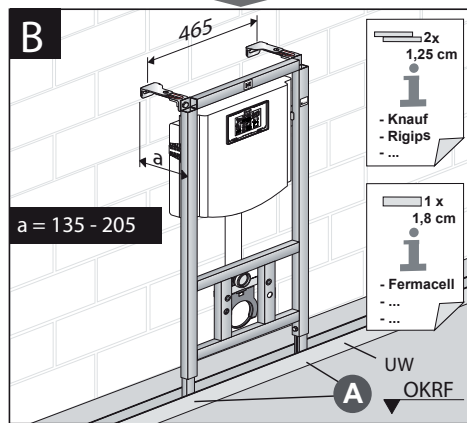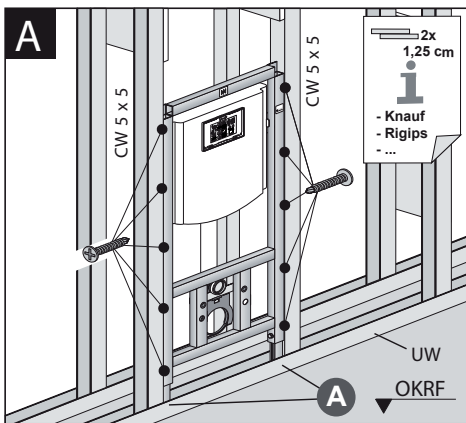

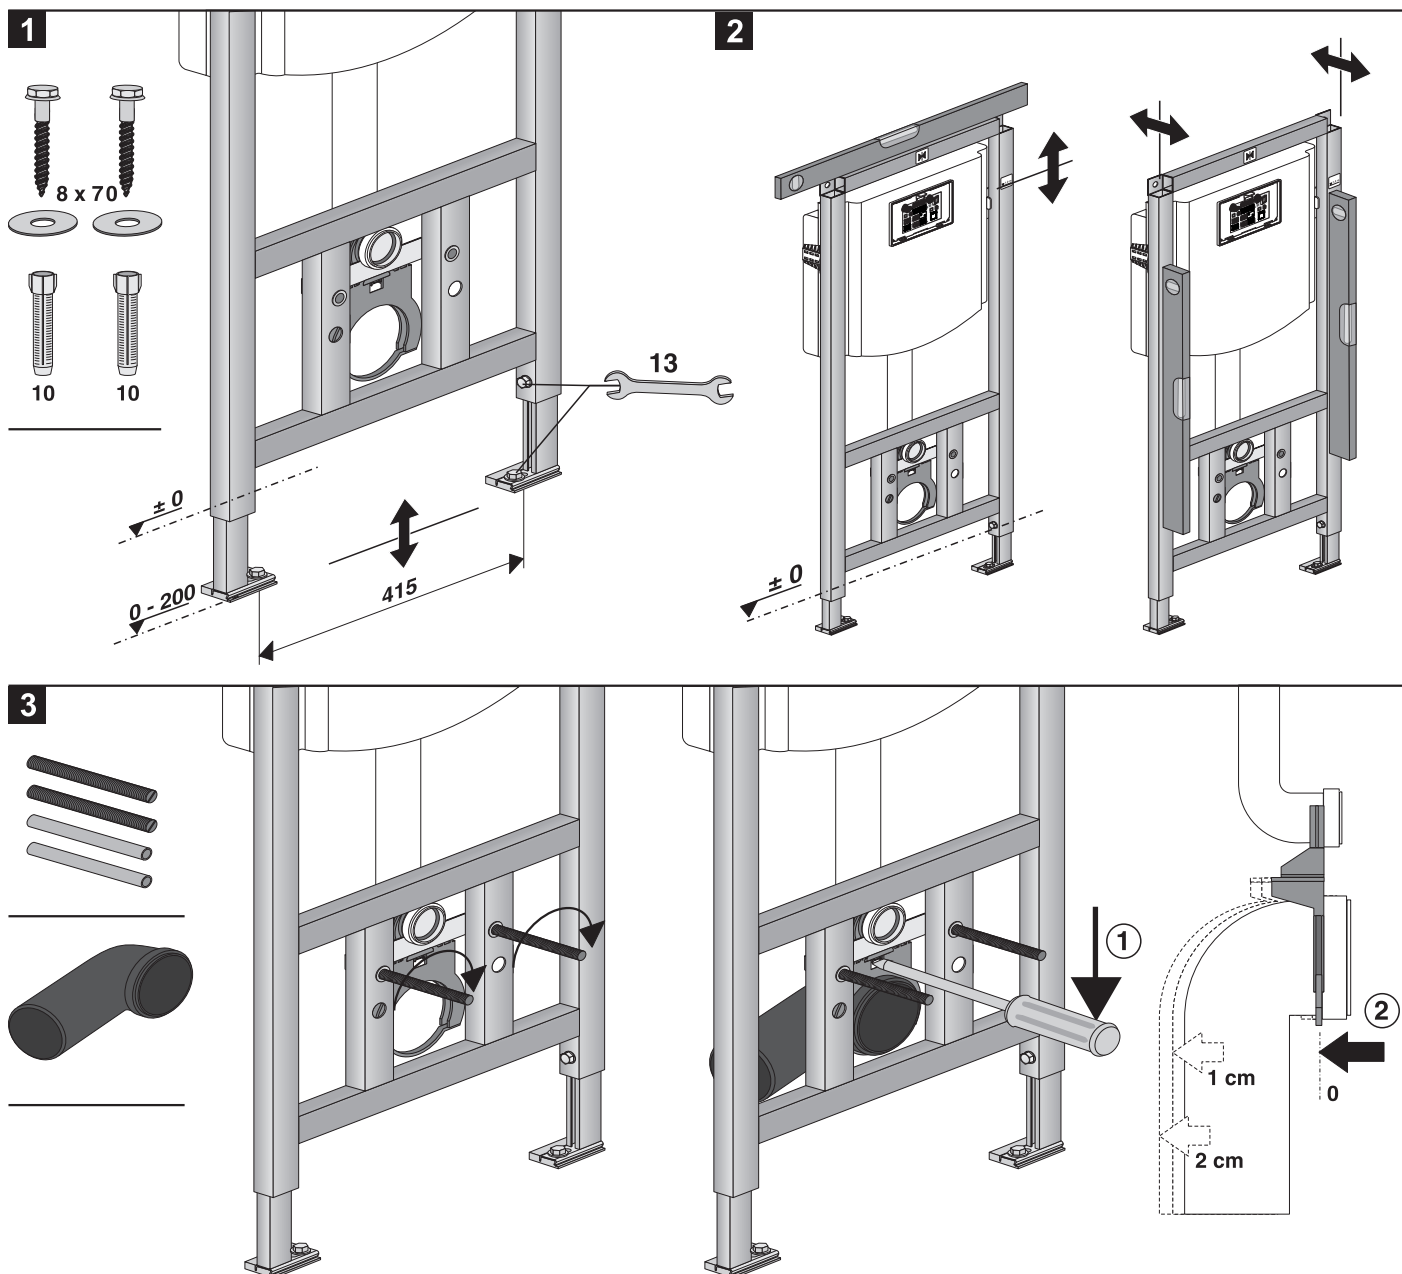

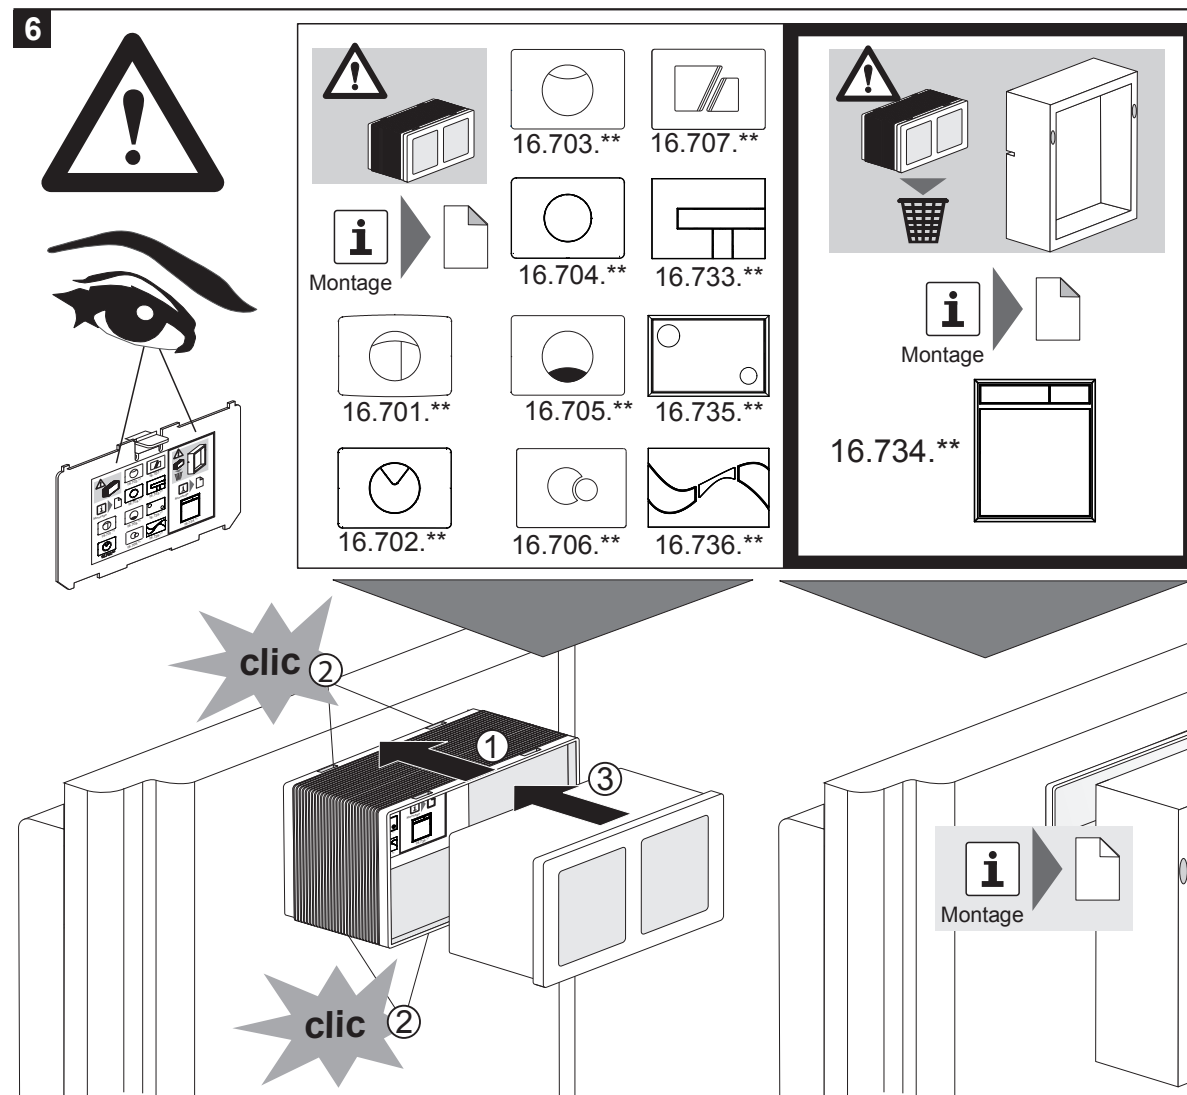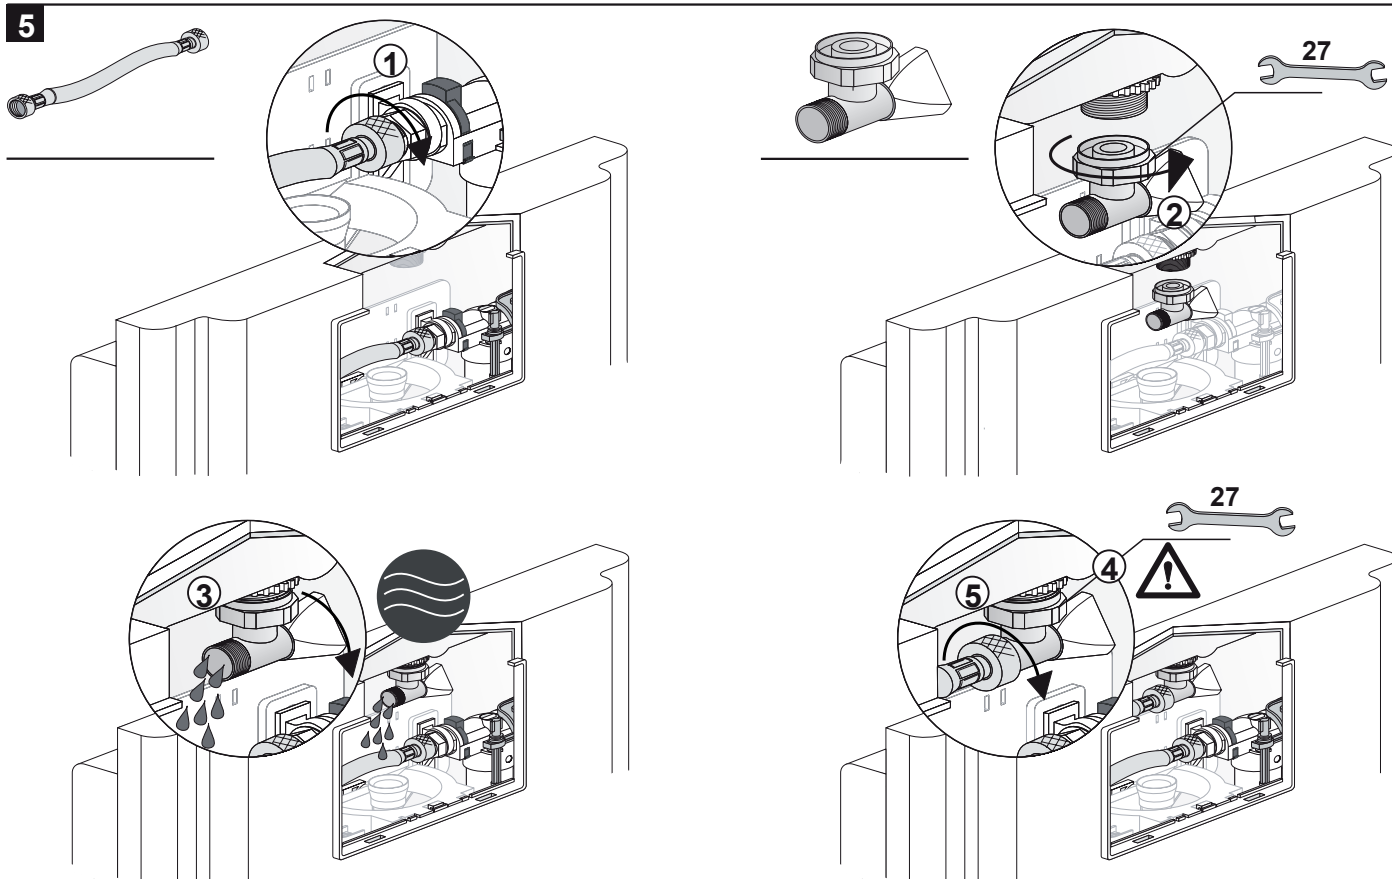

Service

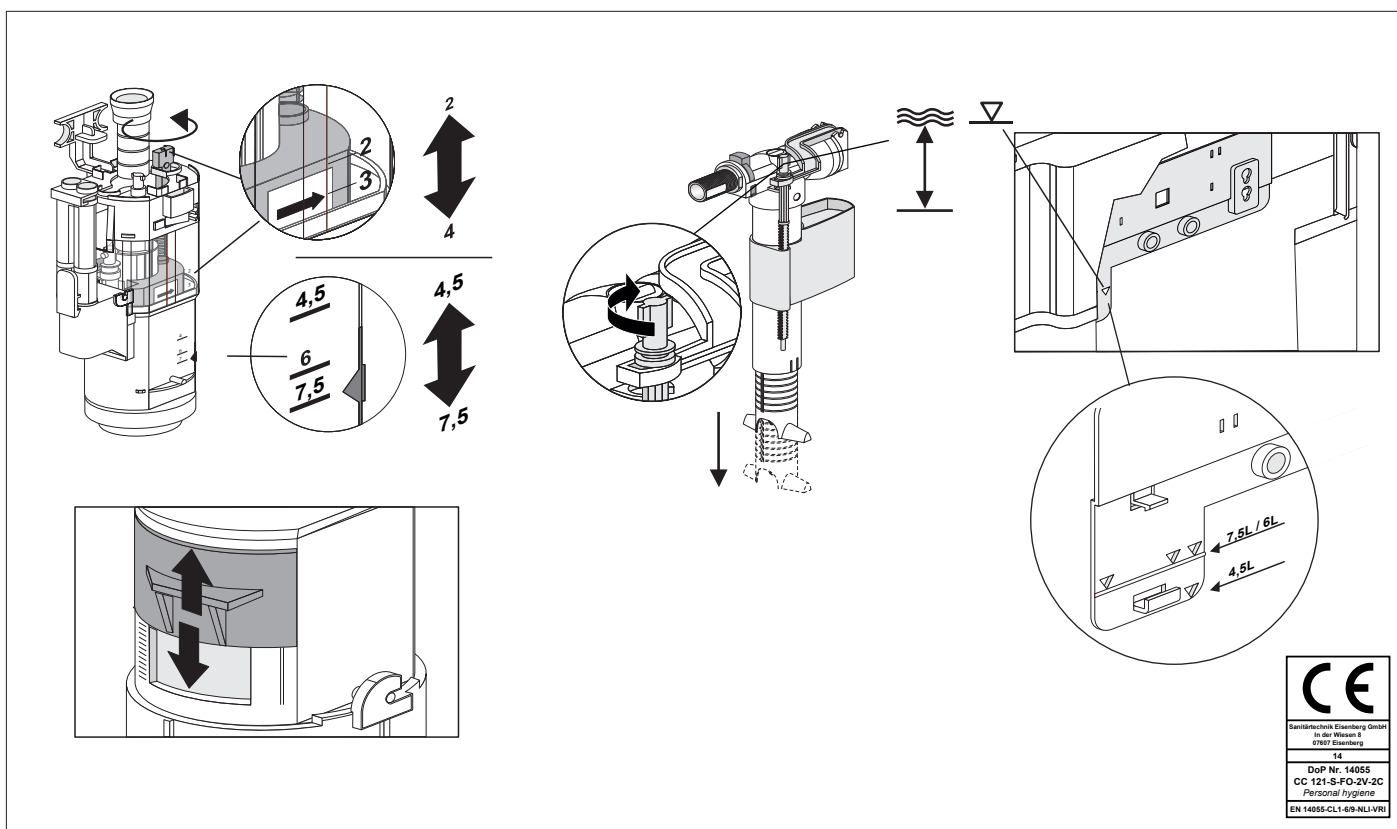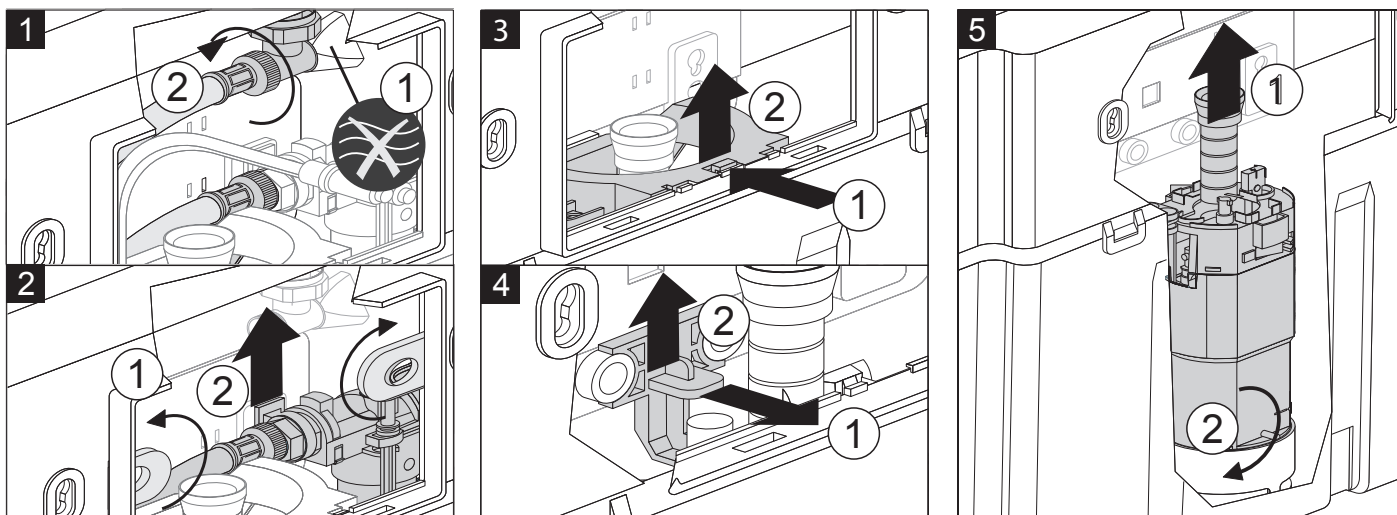

SCANDINAVIA

ALIAxis UTILITIES & INDUSTRY AB
 STORMBYVÄGEN 6 - 163 55 SPÅNGA Telefon
 +46 (0)8 446 6910 - Fax +46 (0)8 446 6911
www.aliaxis-ui.se

