


Monteringsanvisning

Värmepumpsdosa

Artnr.
77703-2

Beskrivning
G20-Ri20

RSK
189 20 56

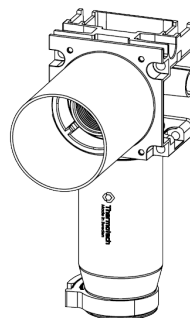

Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1









Thermotech



info@thermotech.se
www.thermotech.se
Spårvägen 8, Umeå
S-90131 Sweden
0620-68 33 30

⚠ TÄNK PÅ ATT







- Rekommenderad håldiameter är 55-57 mm.
- Väggdosan ska kapas 6 mm utanför färdig vägg
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Saker Vatteninstallation.
- För korrekt horisontell och vertikal placering, följ gällande installationsanvisning för den utrustning som ska installeras.
- Montagetillbehör finns på sista sidan i anvisningen.





MONTERING MED MONTAGEPLÅT

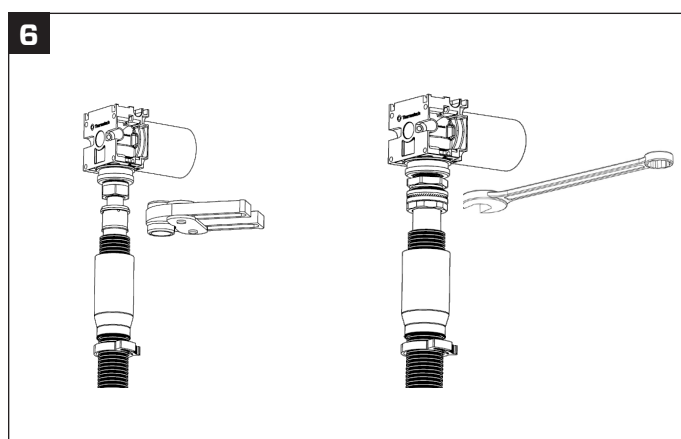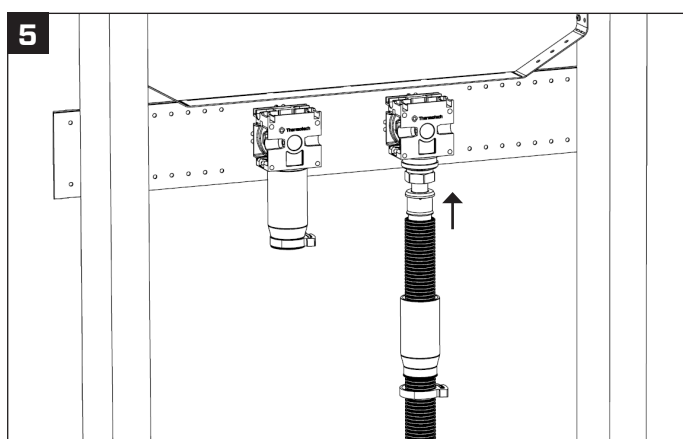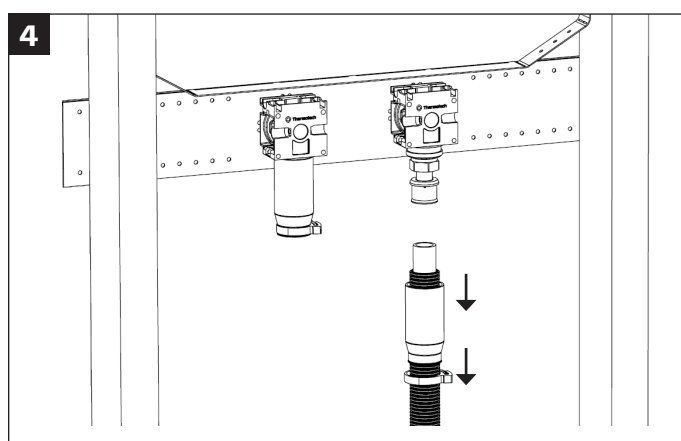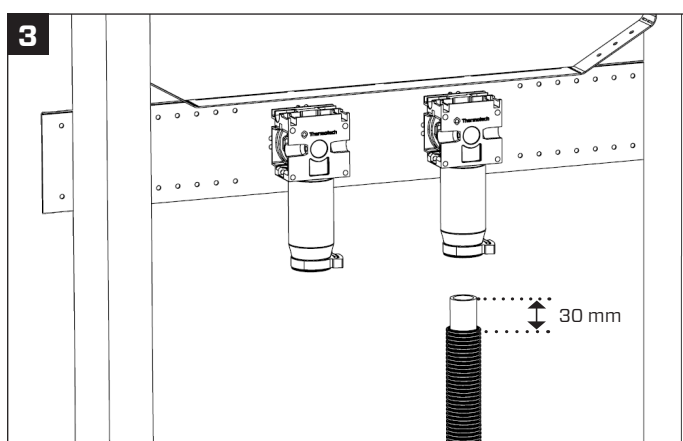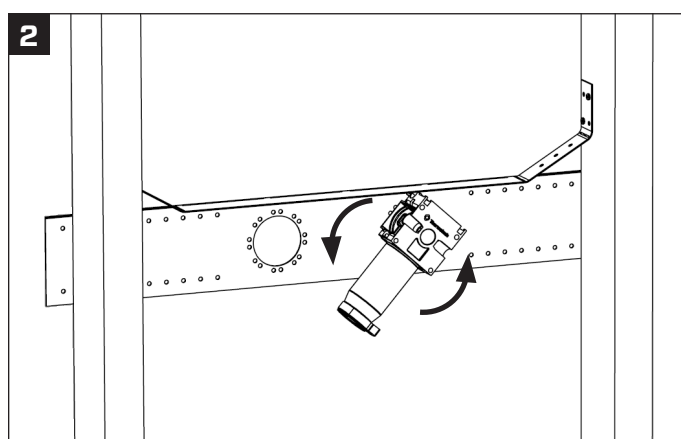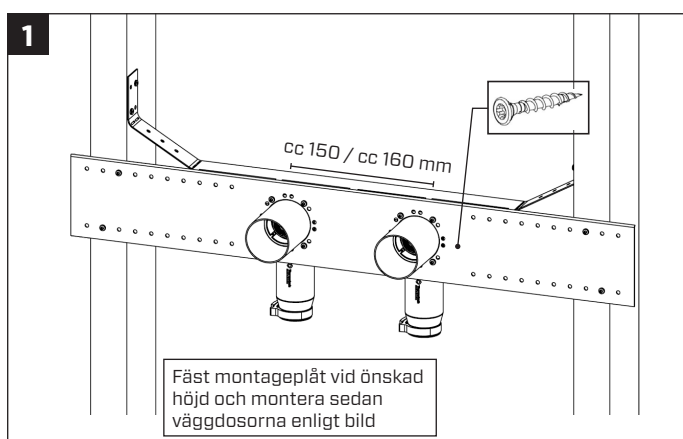


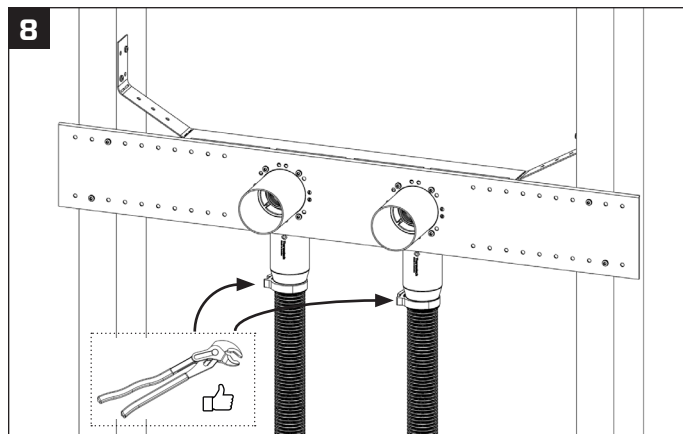
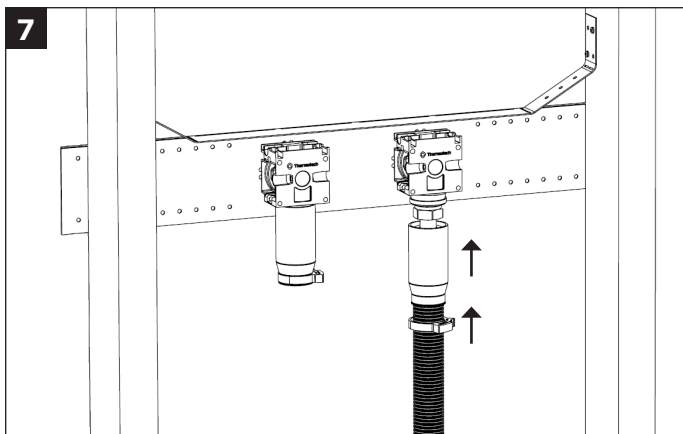


MONTERING MED MONTAGEDISTANS

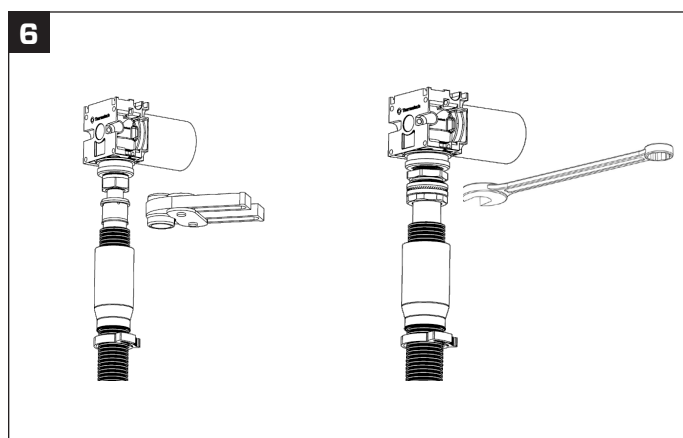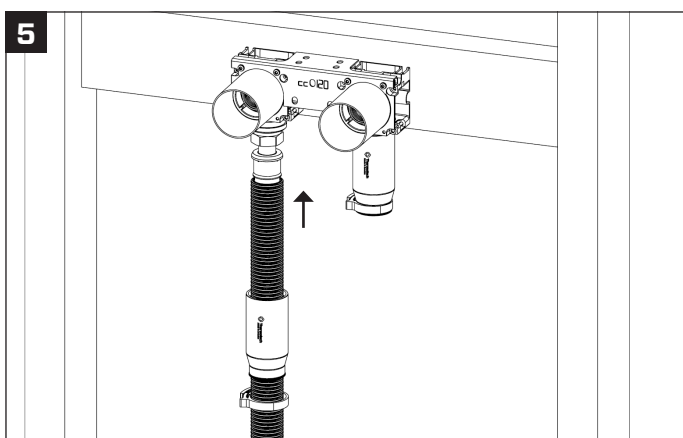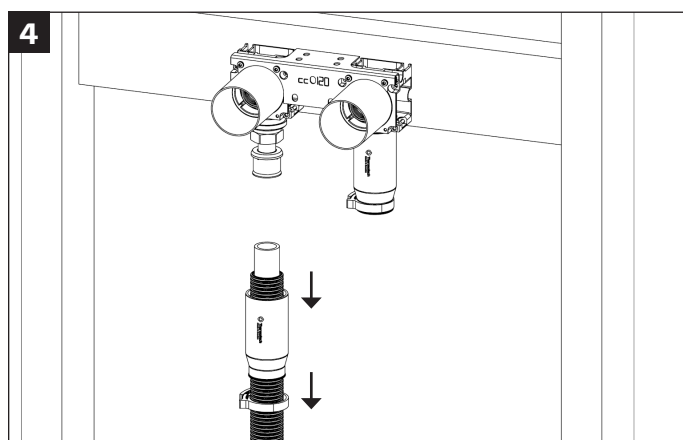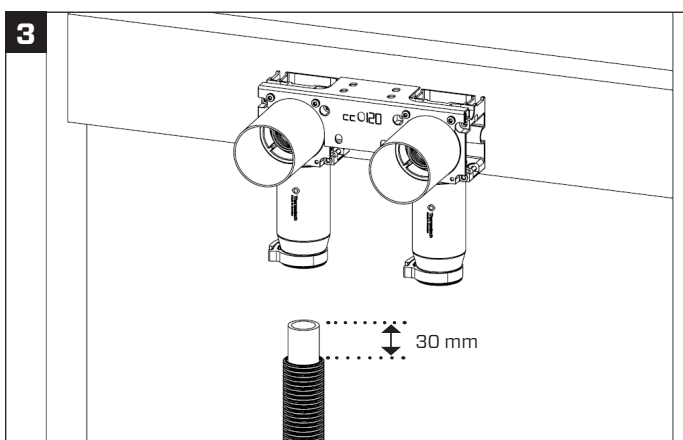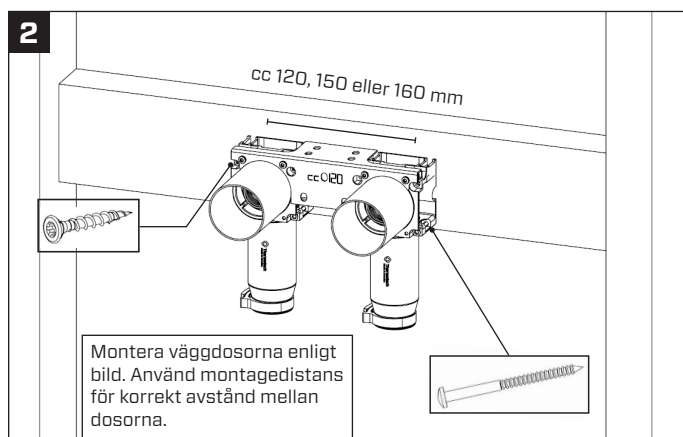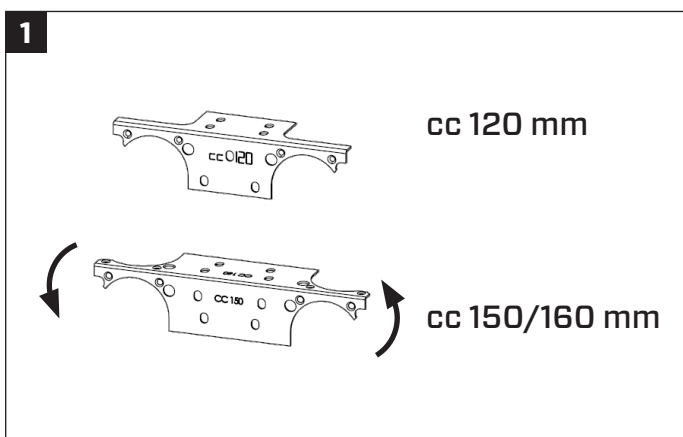


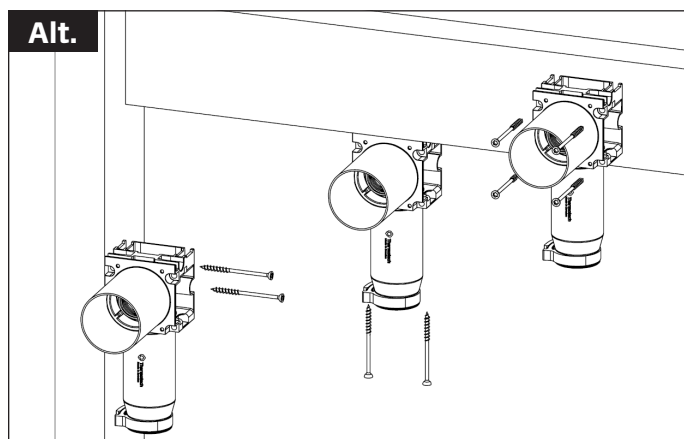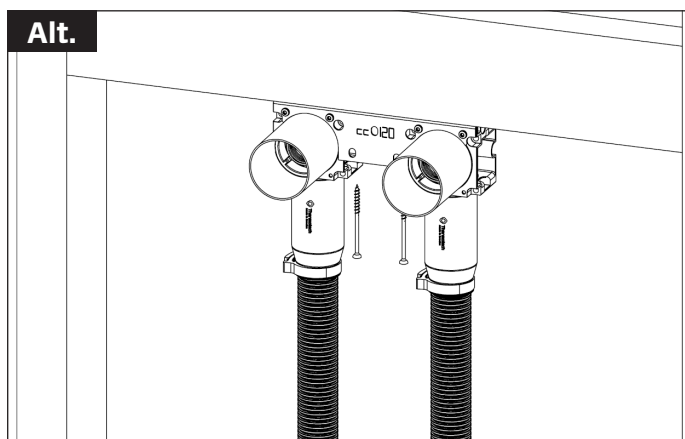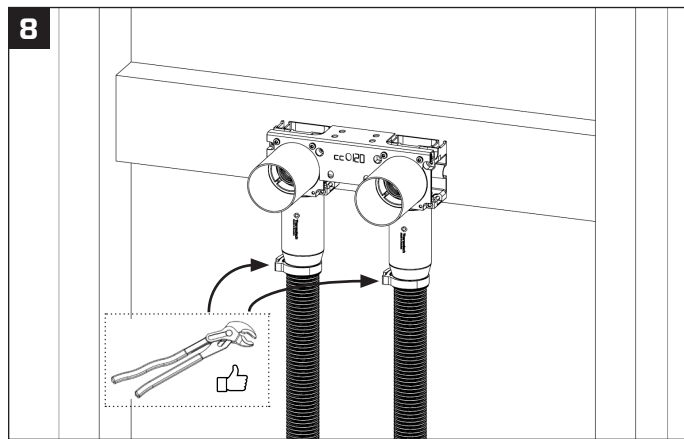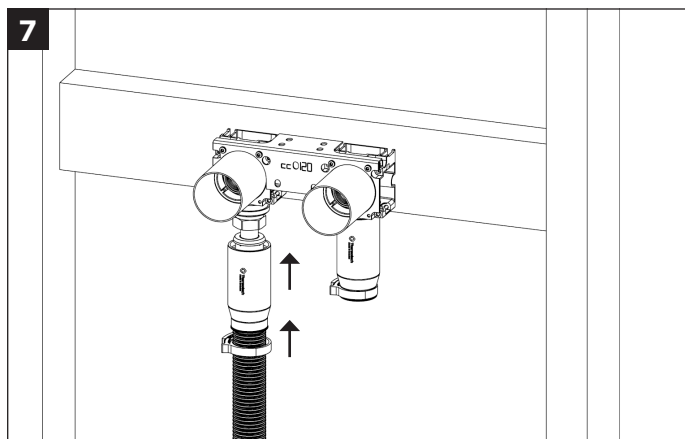


INSPEKTIONS-/SERVICELUCKA - GÄLLER ENDAST TAPPVATTENSYSTEM

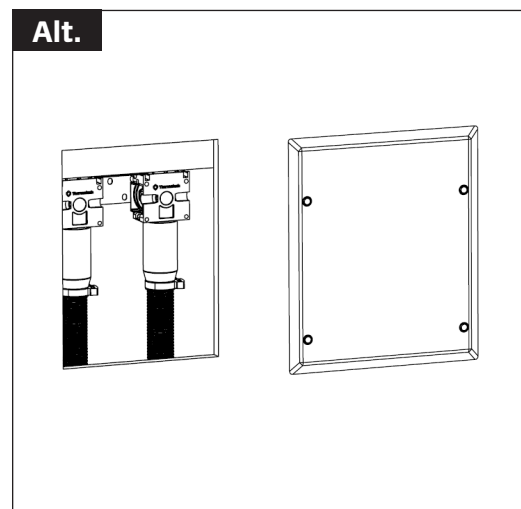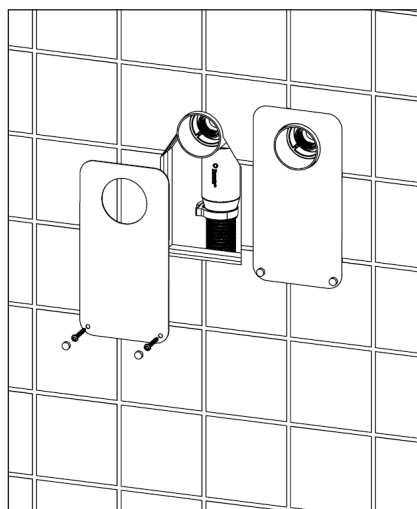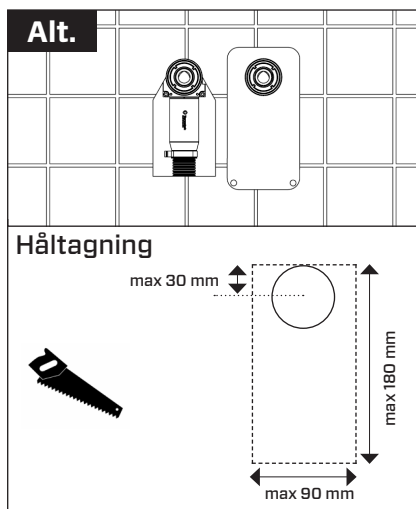



DOSFRÄS

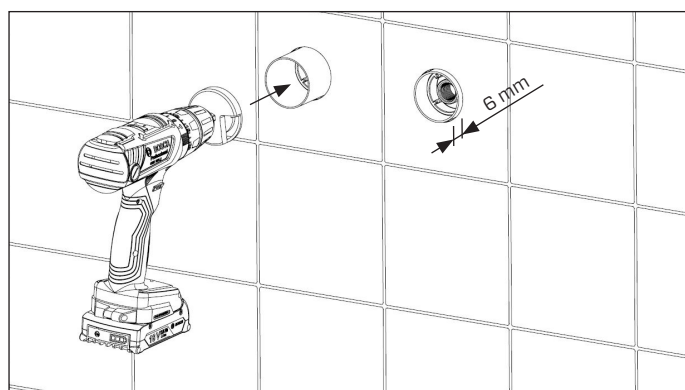

MONTERING AV PROVTRYCKNINGSPROPP

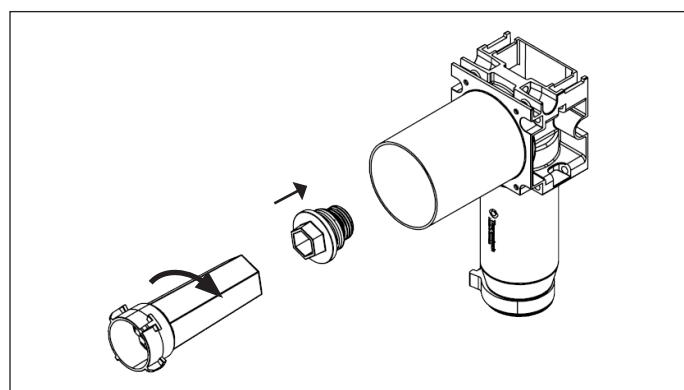

INGÅENDE DETALJER/MÅTT

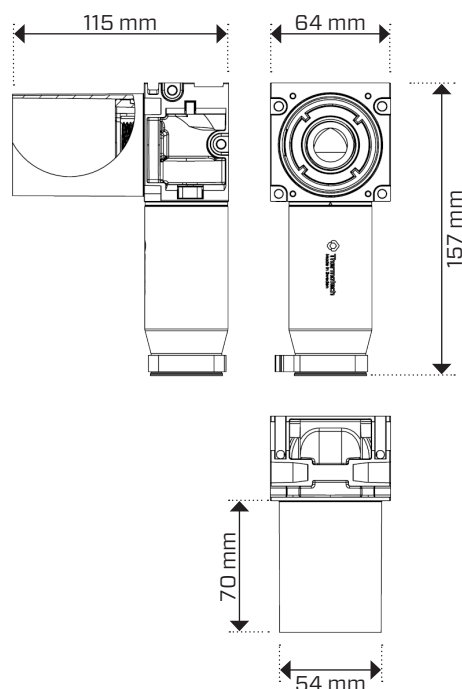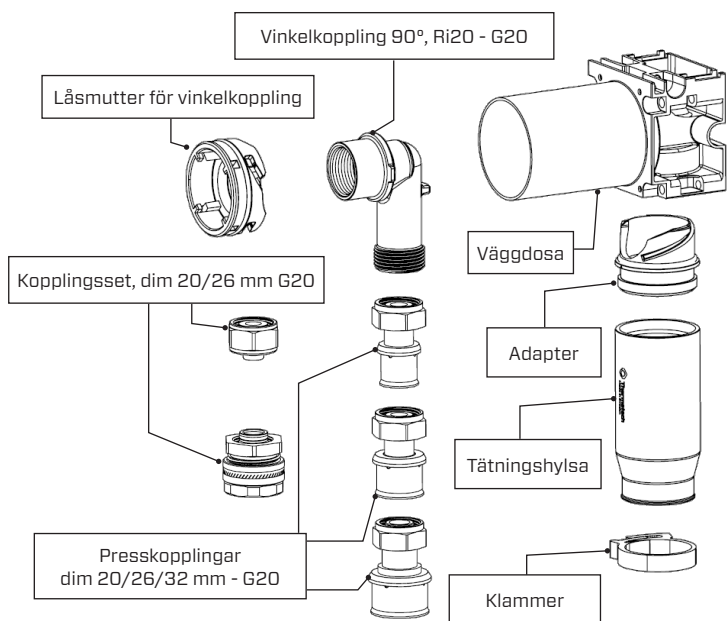


TILLBEHÖR



Fräsverktyg

För anpassning av vägggenomföringens längd. Ger 6 mm utstick ur färdig vägg. Används med skruvdragare.




Provtryckningspropp

För användning vid provtryckning av tappvattensystem. Monteras i dosan med hjälp av dosnyckel 77710.


Artnr.	Övrig info	RSK
77712-6		205 50 71

Artnr.	Övrig info	RSK
77713	Endast för Thermotechs väggdosor	189 20 47

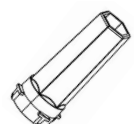

Dosnyckel

För montering och demontering av provtryckningspropp samt demontering och montering av låsmutter för vinkelkoppling vid eventuellt rörbyte.



Inspektionslucka

Inspektionslucka för användning med värmepumpsdosa i tappvattensystem. Monteras på färdigt ytskikt.


Artnr.	Övrig info	RSK
77710		205 50 46

Artnr.	Övrig info	RSK
77703-10	För tappvattensystem	189 20 75



Skruvar

Träskruv, 70 mm, för infästning av dosan mot träregel/kortling och skruv, 12 mm, för att fästa dosan mot montageplåt eller montagedistans.

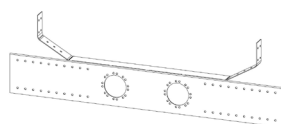


Montageplåt

Används vid montering mellan stående träreglar. Anpassning av si-dostöd beroende på cc-mått mellan reglar.


Artnr.	Övrig info	RSK
77791-1	4,0 x 70 mm, T20	205 50 73
77792-1	3,5 x 12 mm försänkt, T15	205 50 74

Artnr.	Övrig info	RSK
77707-150	cc 150 mm, längd 700 mm	205 50 68
77707-160	cc 160 mm, längd 700 mm	205 50 69

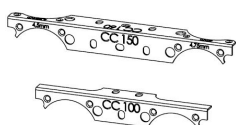

Montagedistanser

Distanser för att få till ett fixerat avstånd mellan 2 st väggdosor. CC 150/160 mm respektive cc 120 mm.

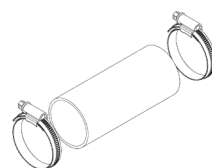

Tätning 42 mm

Kit för att ansluta skyddsrör 42 mm till värmepumpsdosa. Vid användning av 32 mm RiR.

Artnr.	Övrig info	RSK
77708	cc 150, 160 mm, vändbar	205 50 45
77708-120	cc 120 mm	205 50 70

Artnr.	Övrig info	RSK
77703-42	Tätningshylsa 42 mm, kit	189 20 62