



1. Vrid upp infästningsöronen

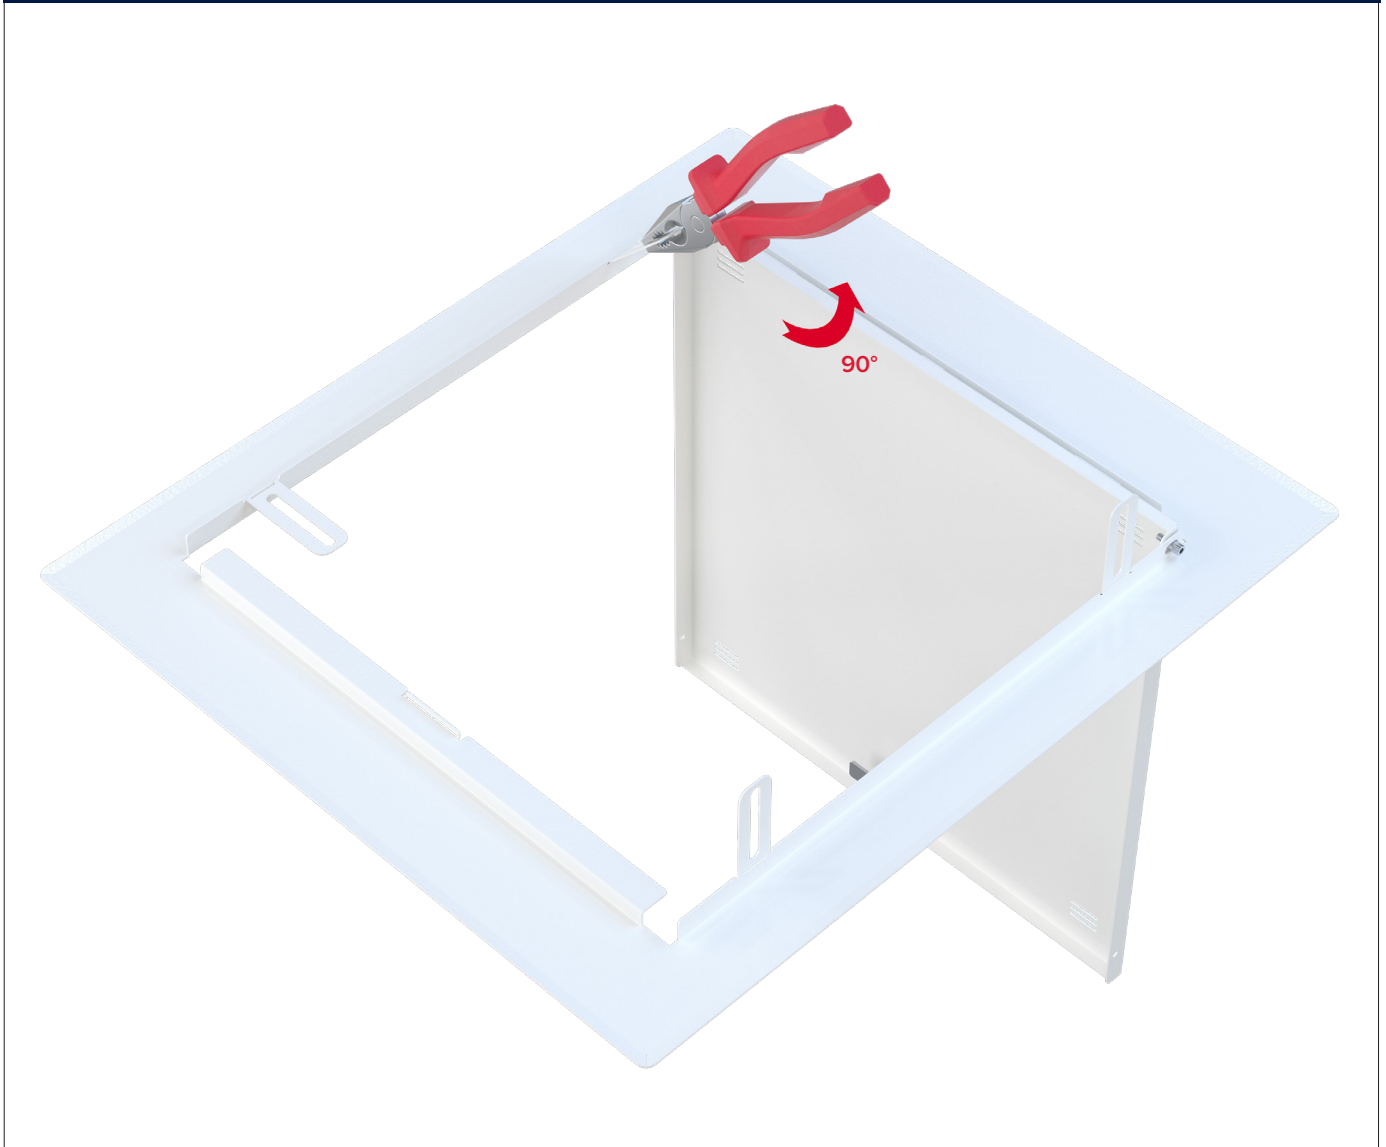


2. Plugga dräneringsdos

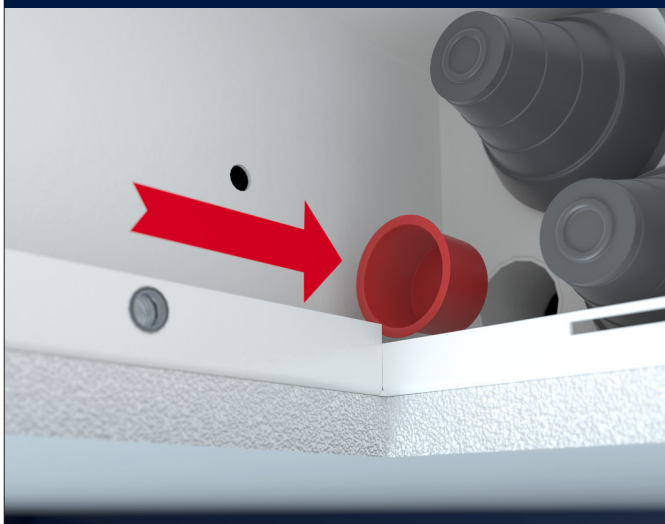

3. Montering



4. Förankra luckan

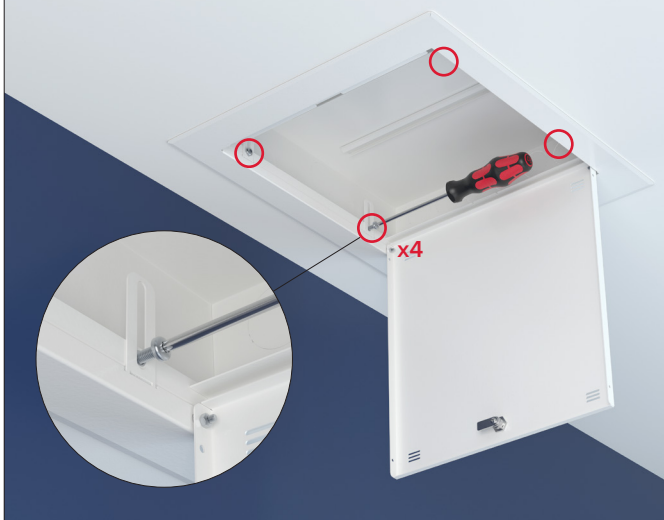

5. Stäng luckan



6. Lås luckan



Allmänt

Platsen för installation ska vara ovanför vattentätt golv eller golvbrunn. Mellan ramen och skåpet får det enbart monteras ett lager takskiva.

De blå stänkskydd som bipackas i skåpet ska inte användas då luckan är försedd med 4 dräneringshål och hålen får inte övertäckas.

Specifikationer

Produkt	Mått	RSK
TECE Taklucka 390 med montageskruvar	390x450	2054949
TECE Taklucka 550 med montageskruvar	550x580	2986468
Plugg till dräneringsdos		2986467



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

TECE Sverige AB
T +46 (0)10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se