



SkånskaByggvaror.se®


Monteringsanvisning Cosmos



3 mm

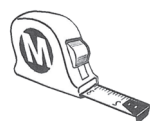

PH2
Spår



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.




S-2801 Curved

Rev.nr 141202

Innehållsförteckning:


A1		Dörr	2st
A2		Magnetlist	2st
A3		Väggprofil	2st
A4		Bottentätlist	2st
A5		Handtag	2st
A6		Skruv 4x35	6st
A7		Plugg	6st
A8		Skruv 4x12	4st
A9		Täckhatt	4st

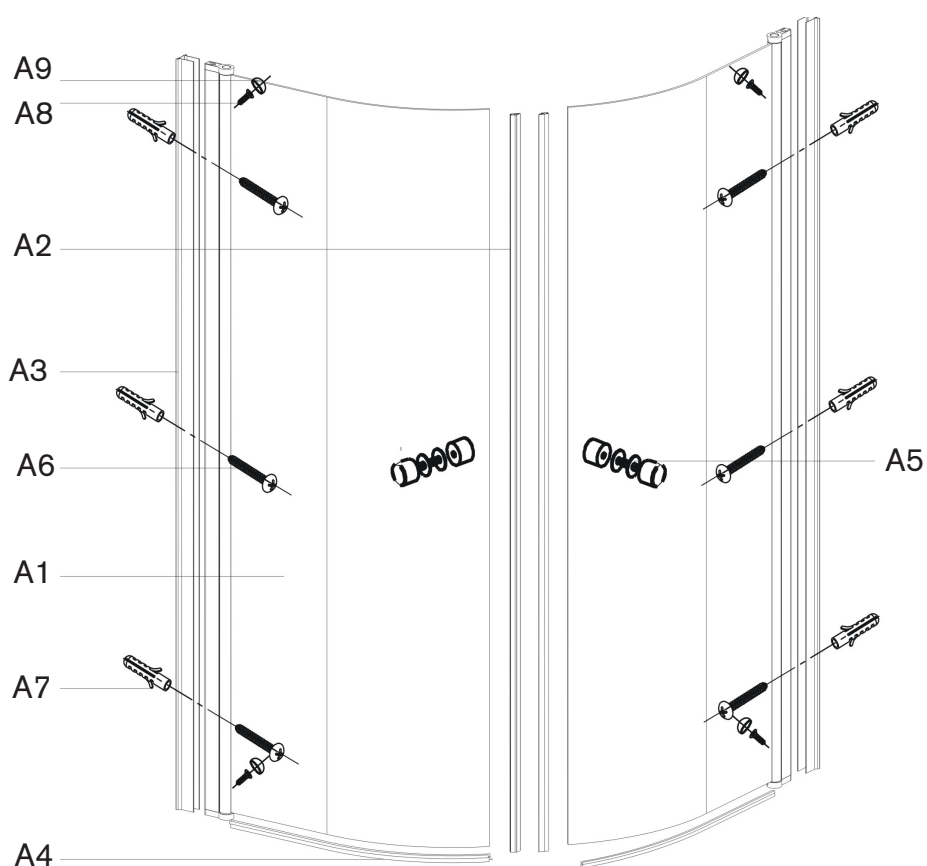


OBS! Dörrarna har ingen märkning vilket som är upp och ned. Kontrollera vilket som är ned genom att "öppna" dörren. Lyftgångjärnet i botten ska då lyfta dörren från bottenbeslaget ca 5mm. Skulle dörrarna blivit monterade upp och ned, lossa dem från väggprofilerna och låt dem byta plats.

Skruvfästning ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012.


Montering i träregel

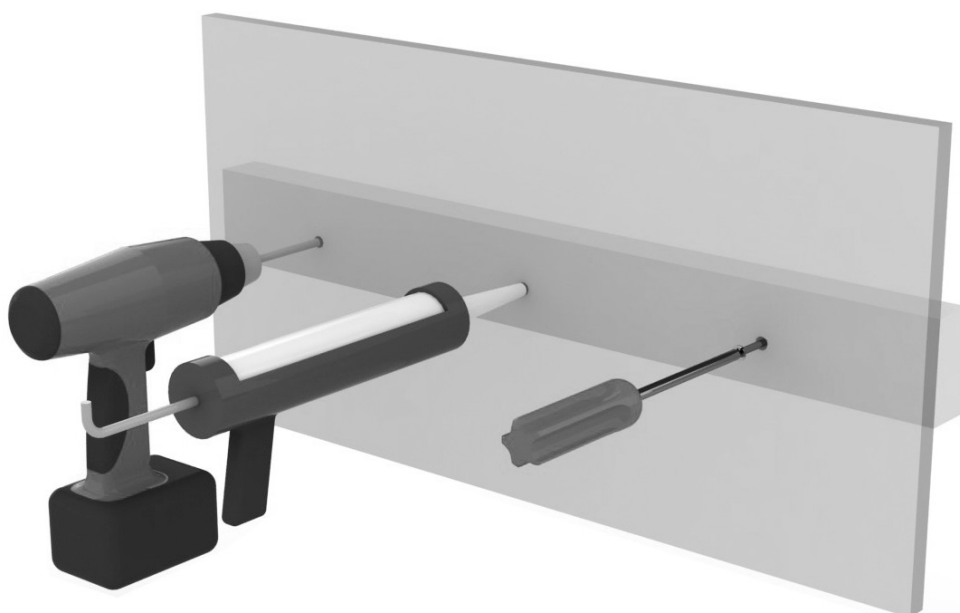


Montering i massiv konstruktion

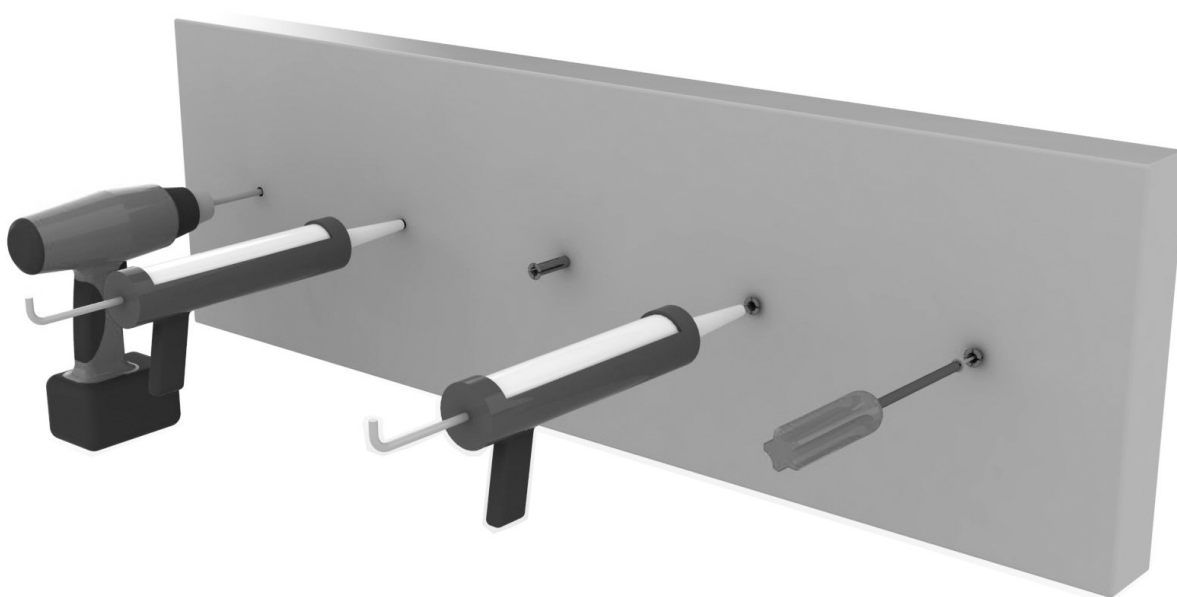


Montering i Våtrumsvägg 2012

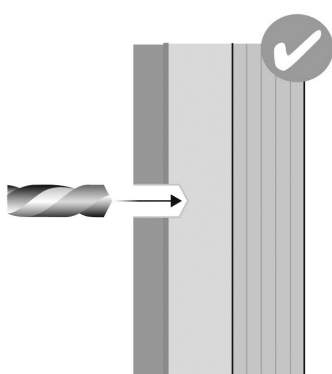

Borra bara genom yt- och tätskiktet.


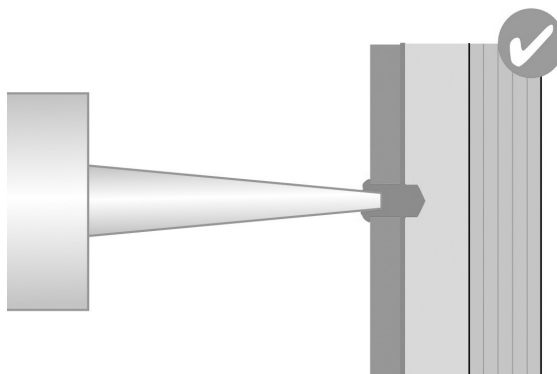


Fyll hela borrhålet med tätmassa

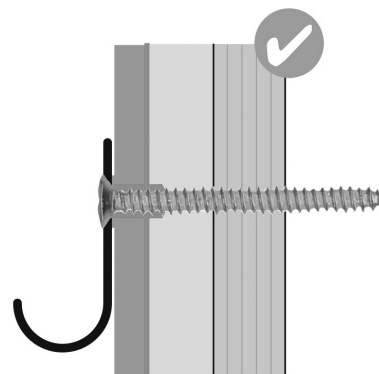



Skruva så att skruven fäster i plywood eller regel.



- 1).** Mät ut 90cm till ytterkant väggprofil (A3). Var noga med att väggprofilen kommer i lod.
Markera och borra för väggprofilen. Borra och montera enligt alternativ på sidan 3. *Bild 1 & 2*

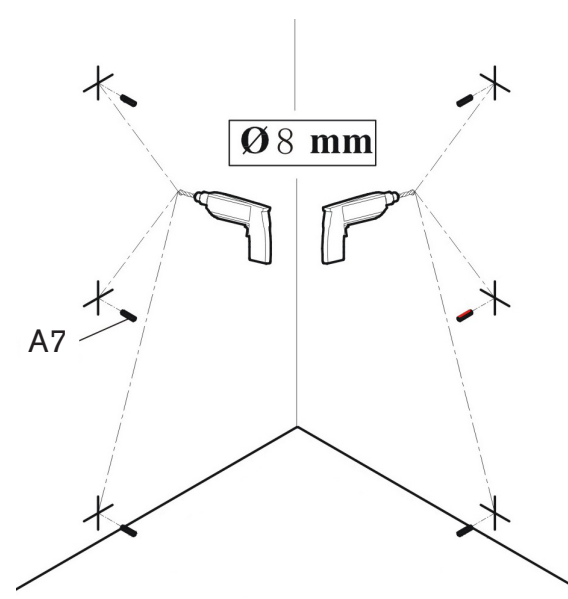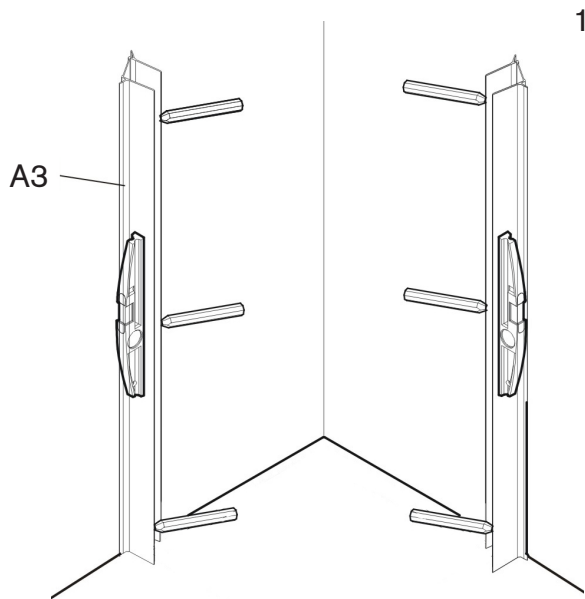

- 2).** Lägg en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (A3) och skruva fast profilen på väggen.
Borra och montera enligt alternativ på sidan 3. *Bild 3*

- 3).** Montera bottenlisten (A4) och magnetlisten (A2) på glasdörren (A1).
Tryck dörrarna på plats i väggprofilerna och justera i djupled så de sitter rakt och tätar mot varandra. *Bild 4*
Lite såpa på magnetlisten underlättar när den ska träs på glaset.
Skruva fast handtaget (A5)

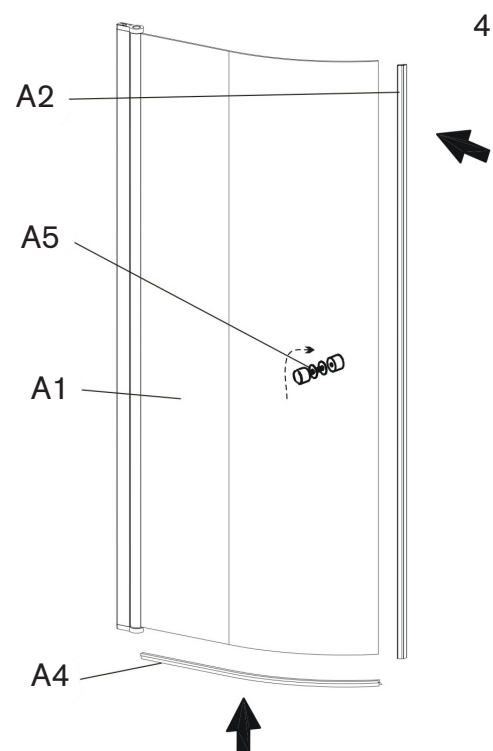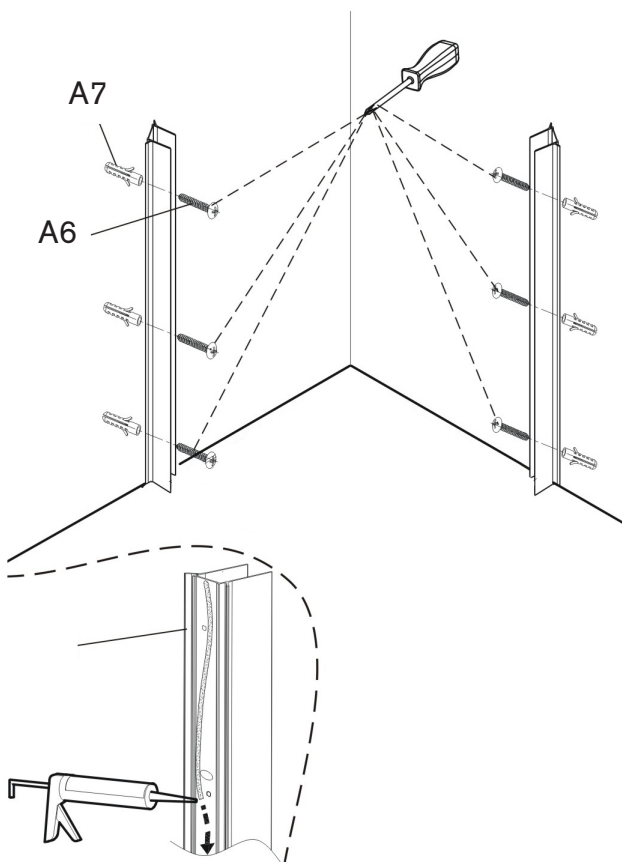

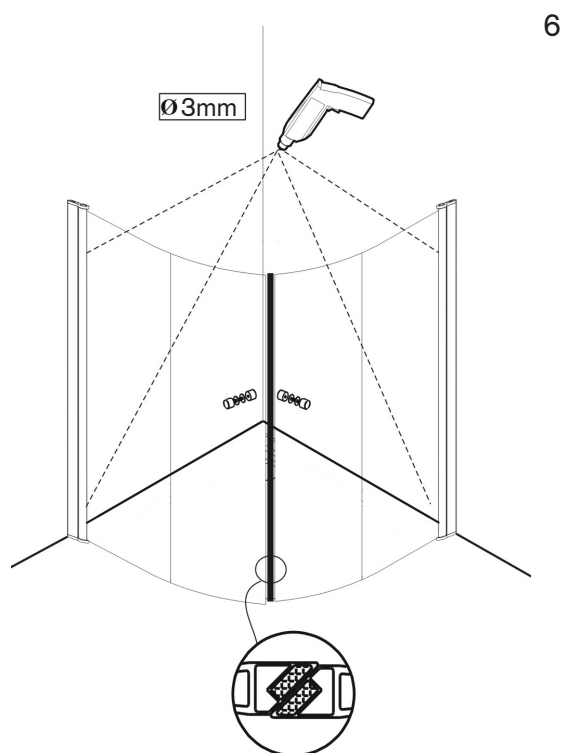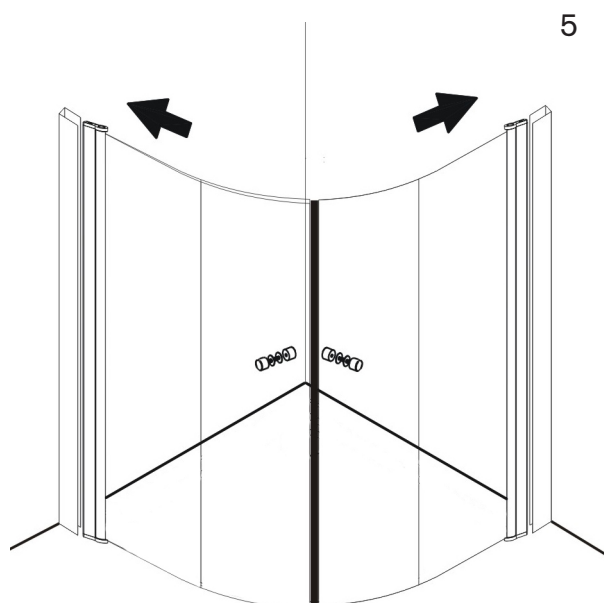

4). Montera dörrarna (A1) i väggprofilerna (A3)

Tryck i dörrarna i väggprofilerna och justera dem så de stänger ordentligt.


Borra ett 3mm hål i vardera hörnet.

Fixera dörrarna i väggprofilen med skruv 4x12 (A8)

Täck skruvskallarna med täckhatt (A9)

Täta profilerna mot väggen med silikon.

Bild 5, 6 & 7.

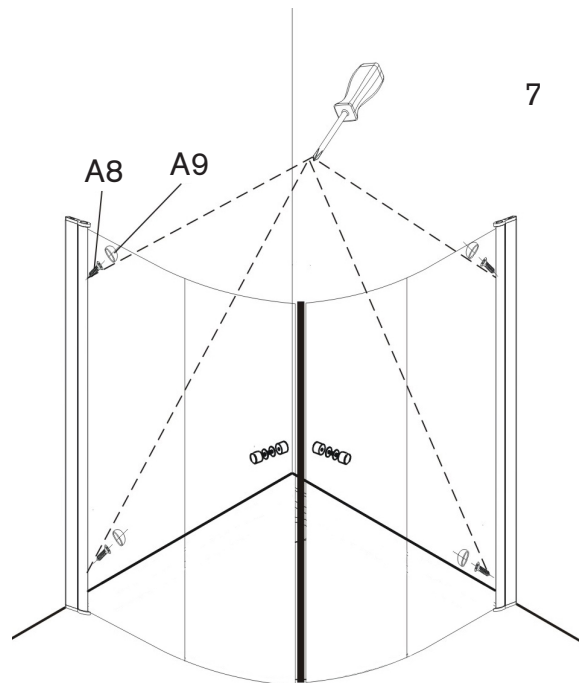

Garantier:

2 år Produktgaranti

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Garantin omfattar inte trasiga eller spruckna glas.

The logo for SkånskaByggvaror.se, featuring the company name in a bold, sans-serif font. The text is centered within a white rectangular box that has a decorative, symmetrical cutout at the top and bottom, resembling a stylized bridge or a keyhole.

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se