



SkånskaByggvaror.se®

Monteringsanvisning Purl badkarsvägg

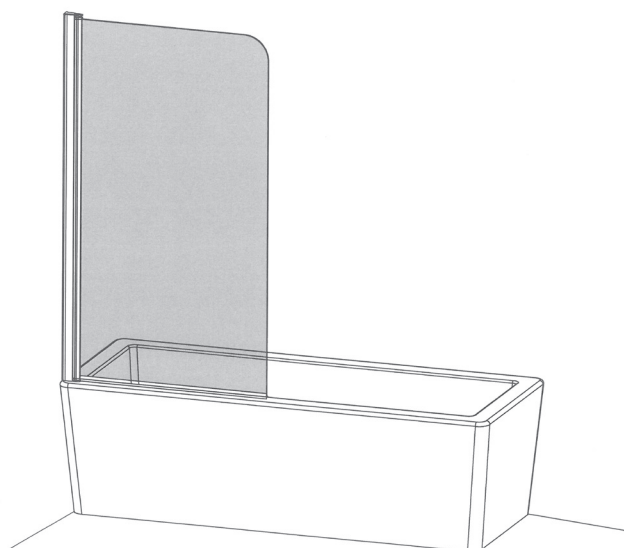

S-5007


Rev.nr 141202

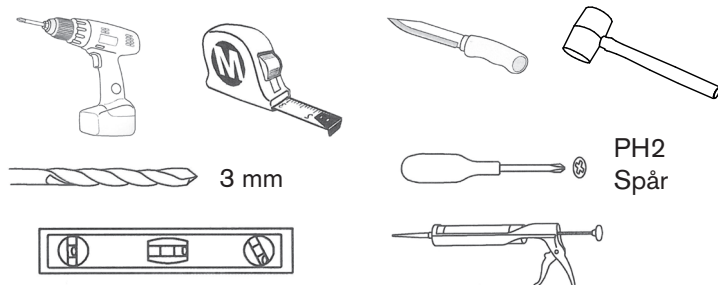


Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.




Innehållsförteckning

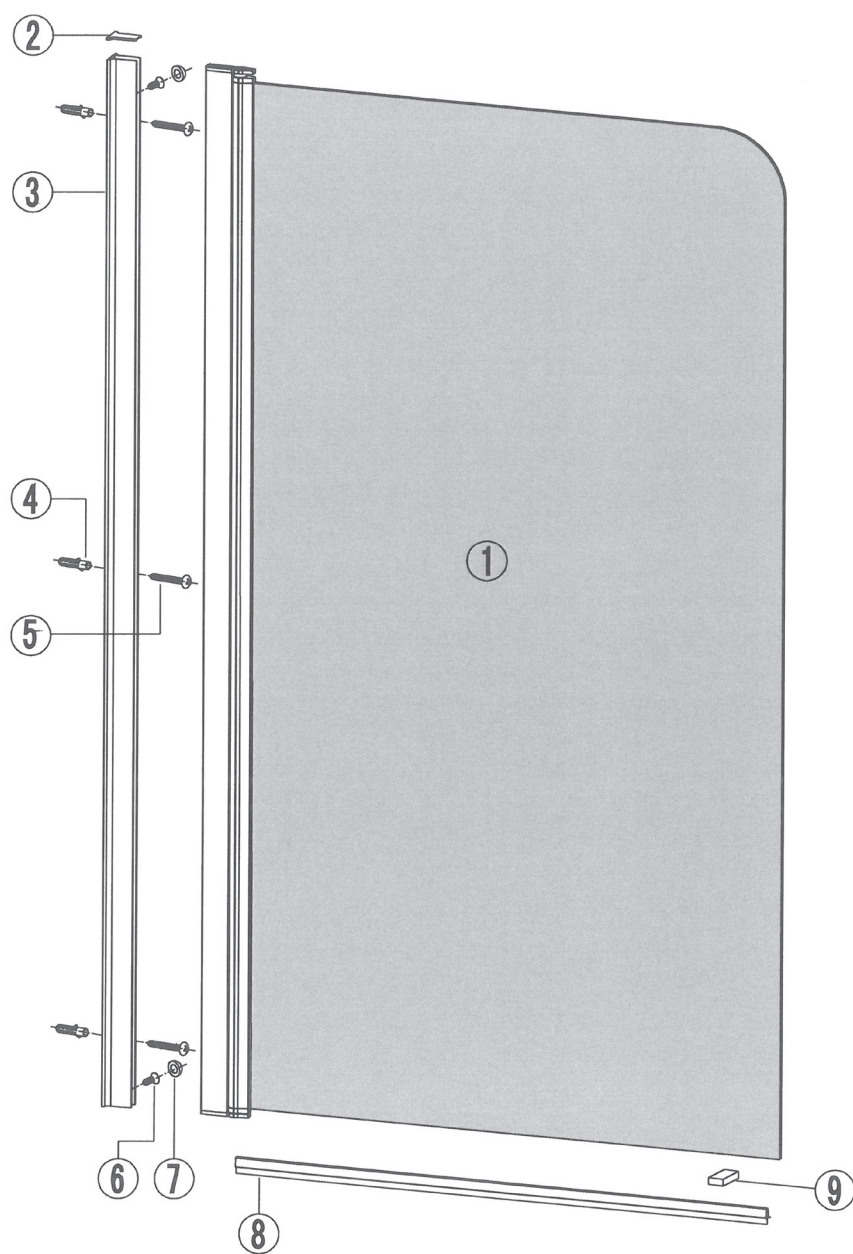

1 Badkarsvägg 1st




2 Lock 1st




3 Väggprofil 1st



4 Plugg 3st




5 Skruv 4x35 3st




6 Skruv 4x12 2st



7 Täckhatt 2st

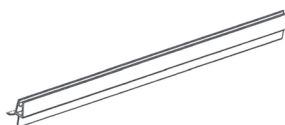

8 Släplist 1st





9 Monteringsdistans 1st

Rör genomföring för utanpåliggande rör:

Mät avståndet från rören till vägg och golv. Markera därefter på väggprofilen och badkarsväggen var uttaget ska vara. Använd en borrh som är lika stor som rörens diameter. Såga därefter bort det sista med en bågfil.

Placera väggprofilen bakom rören och vrid den på plats.

Tryck fast den fasta väggen eller dörren.

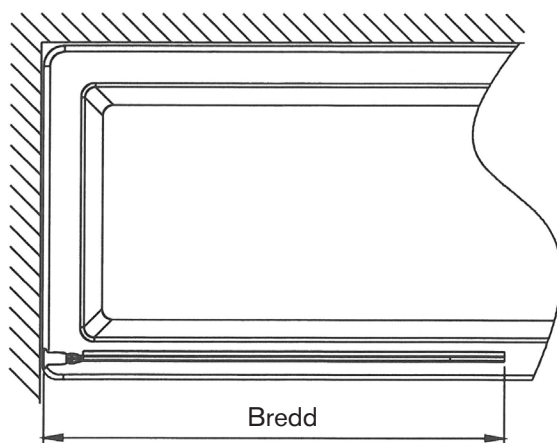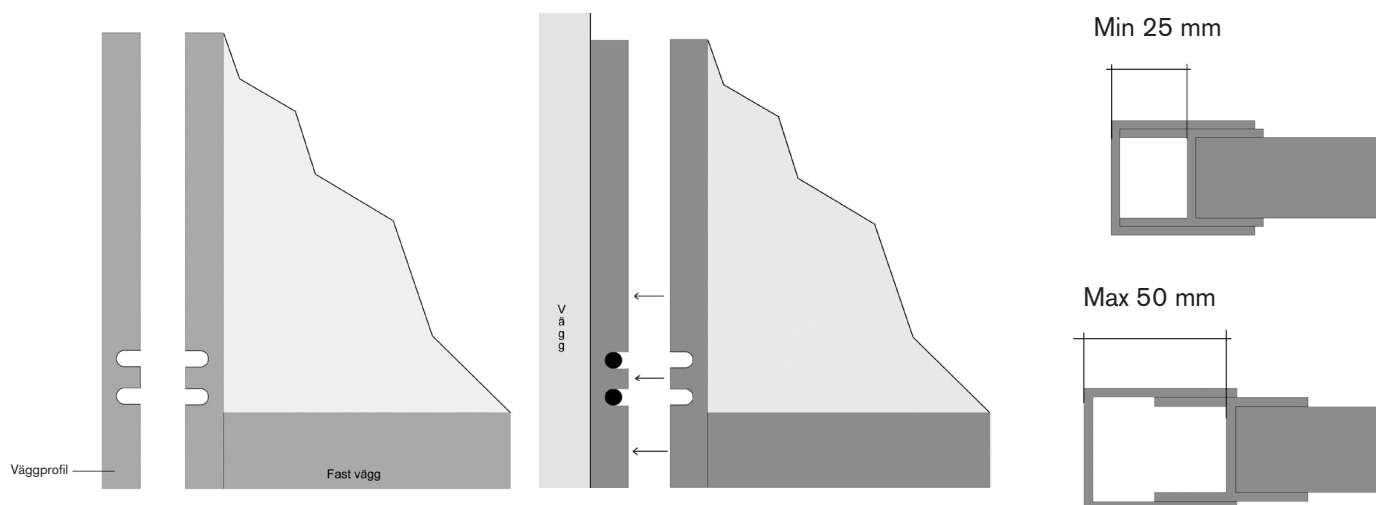

Storlek:

Höjd: 1400 mm
Bredd: 800-825 mm



VIKTIGT!

Purl duschvägg har säkerhetsglas.

Säkerhetsglas är mycket tåligt mot stötar och slag rakt mot glaset, men är känsligt på kanter och speciellt i oskyddade hörn. Ställ därför aldrig ned ett duschglas på golvet innan skyddande tätningslister är monterade. Montera alla beslag med duschglasen liggande.


1). Montera väggprofilen:

Placera väggprofilen på badkarskanten. Var noga med att väggprofilen kommer i lod.
Lägg en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (3) innan den skruvas fast på väggen.
Borrning och montering ska ske enligt beskrivning på nästa sida.

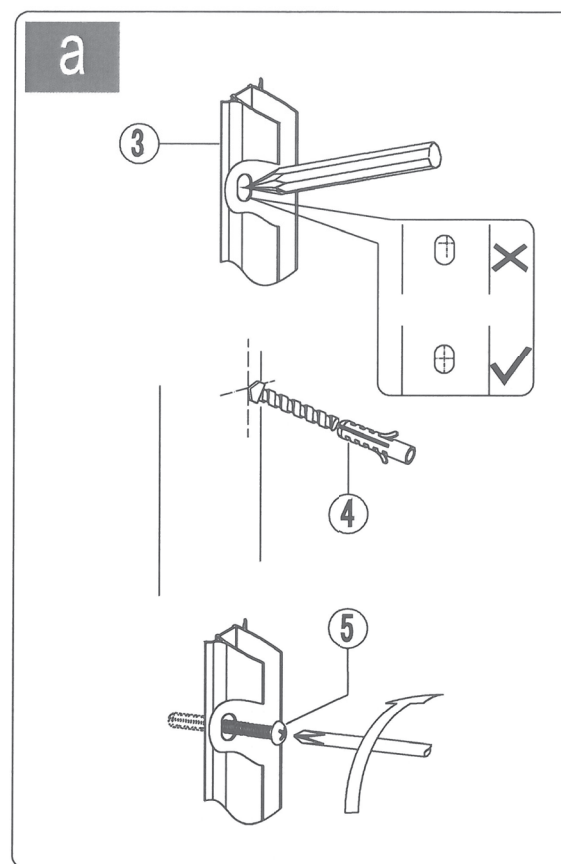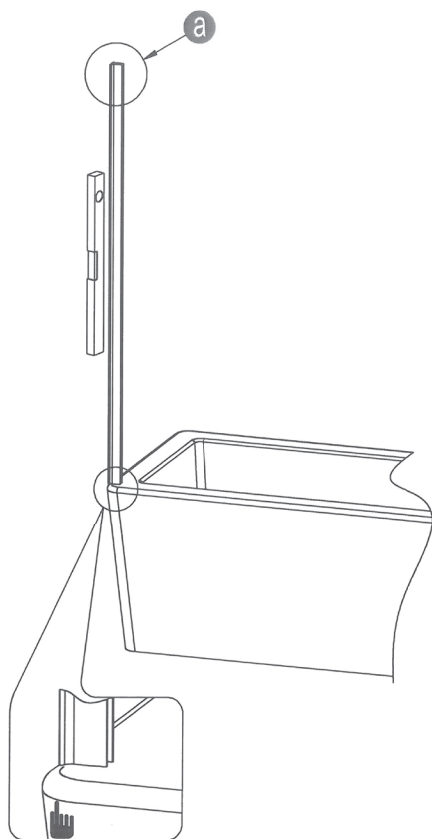


Skruvfästning ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012.


Montering i träregel

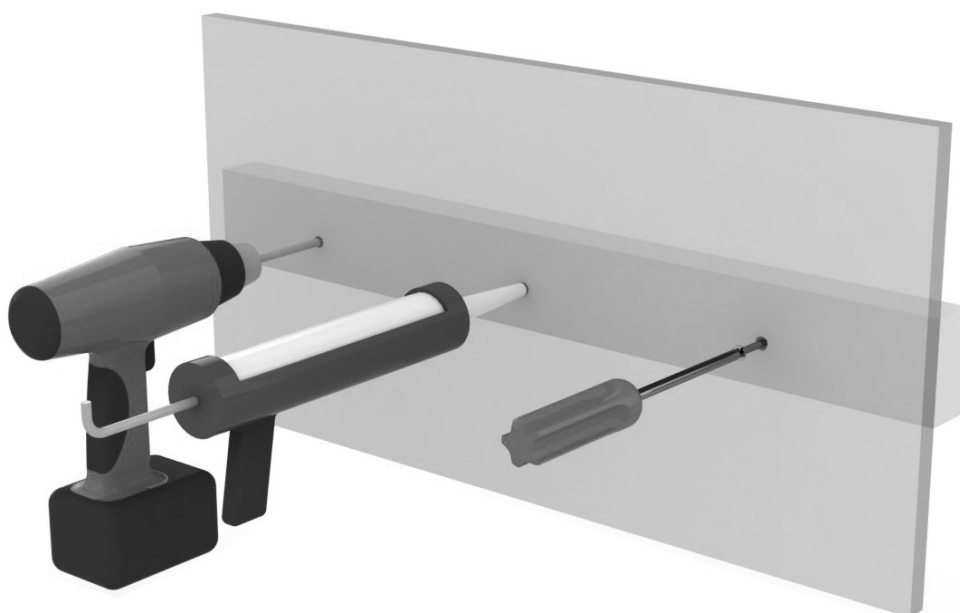


Montering i massiv konstruktion

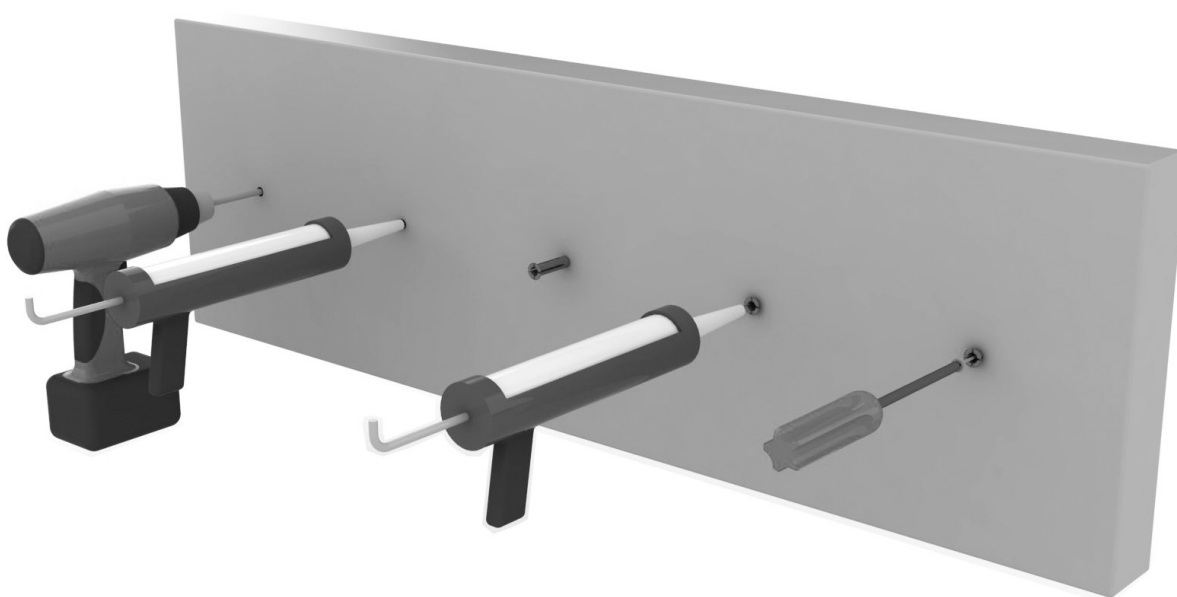


Montering i Våtrumsvägg 2012

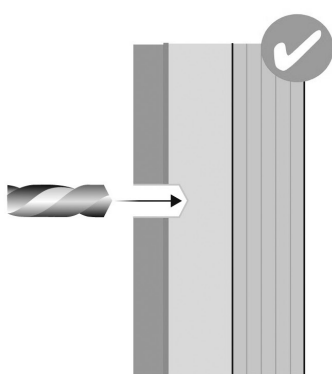

Borra bara genom yt- och tätskiktet.

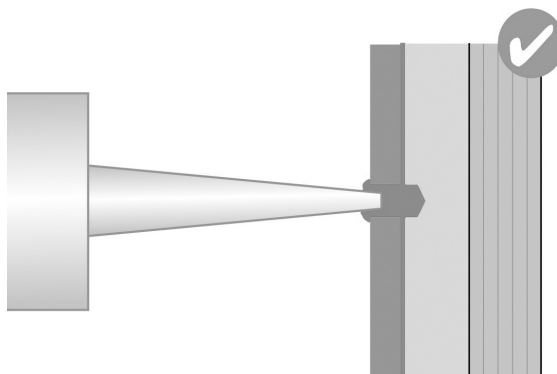


Fyll hela borrhålet med tätmassa

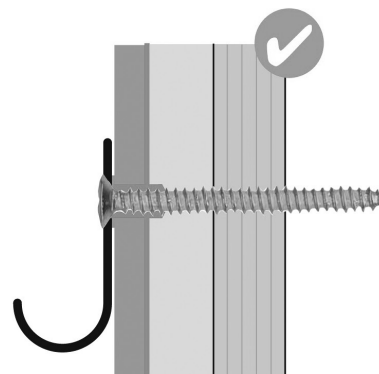

Skruva så att skruven fäster i plywood eller regel.


2). Montera badkarsväggen:

Tryck badkarsväggen (1) på plats i väggprofilen. Lägga under monteringsdistansen (9) för att hålla badkarsväggen rak.

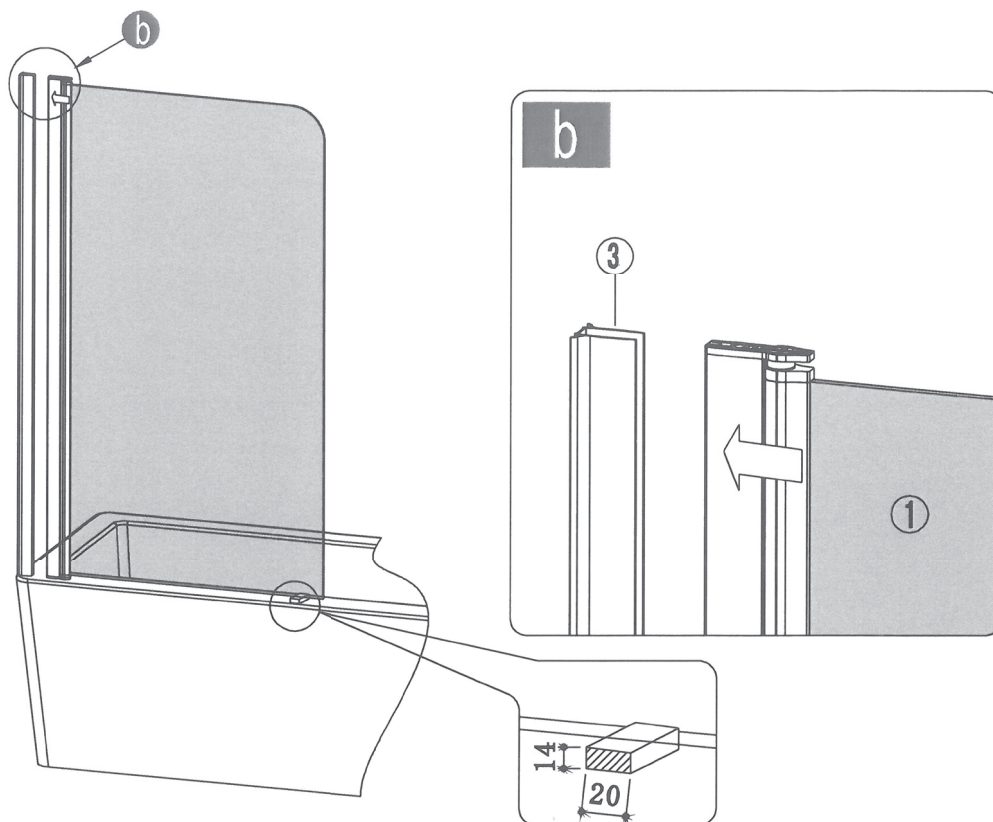

3). Justera badkarsväggen:

Ställ in badkarsväggen så den kommer i våg och lod.

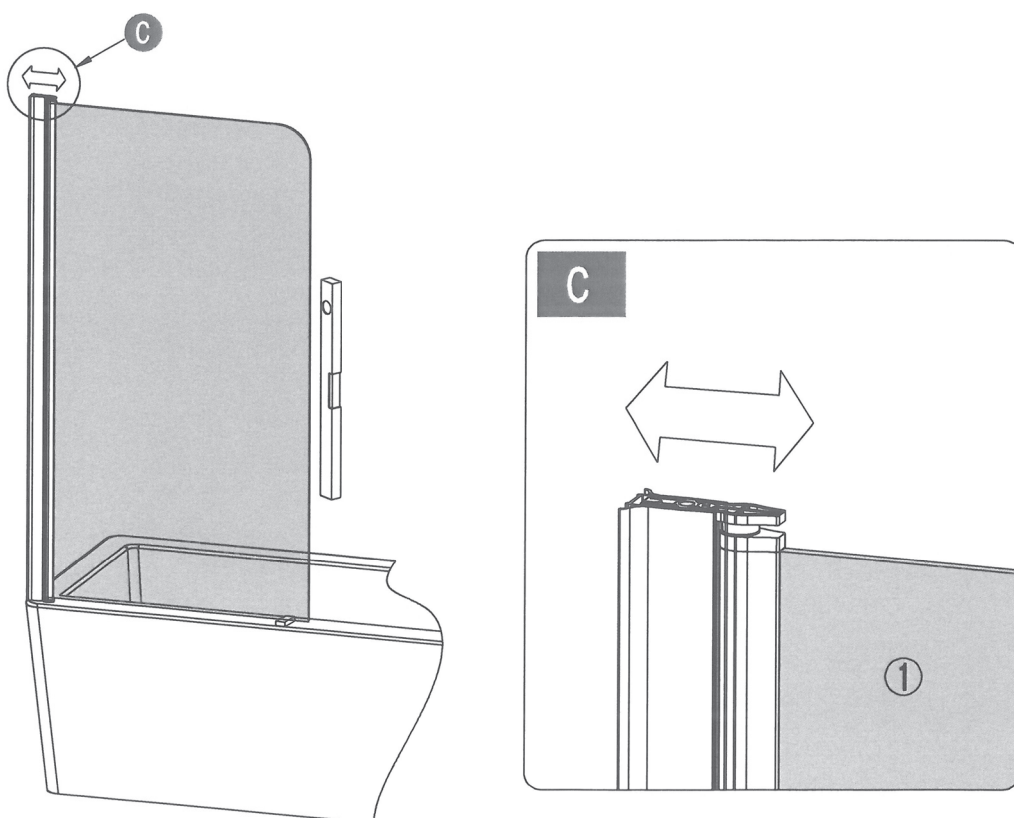


4). Fäst badkarsväggen i väggprofilen:

Borra ett 3mm hål genom väggprofilen (3) och in i väggen (1).

Säkra badkarsväggen i väggprofilen med skruv 4x12 (6)

Täck skruvskallen med täckhatt (7).


Tag bort monteringsdistansten (9)

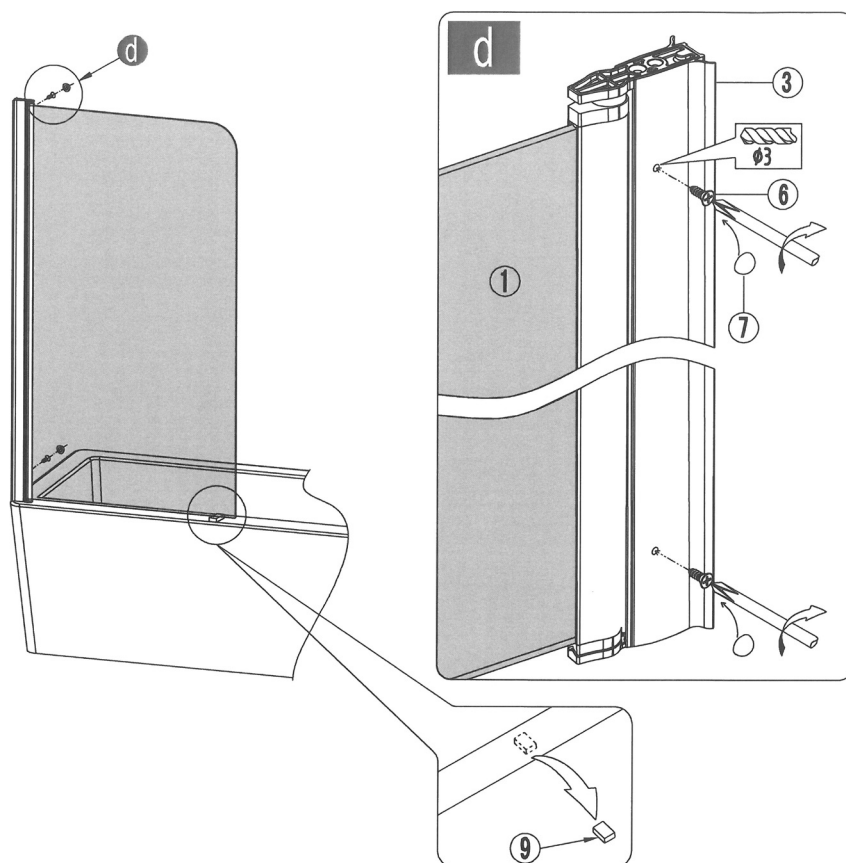

5). Montera släpplisten:


Tryck fast släpplisten (8) på glasets undersida.

Tryck ned släpplisten så den når ned till badkaret i stängt läge.

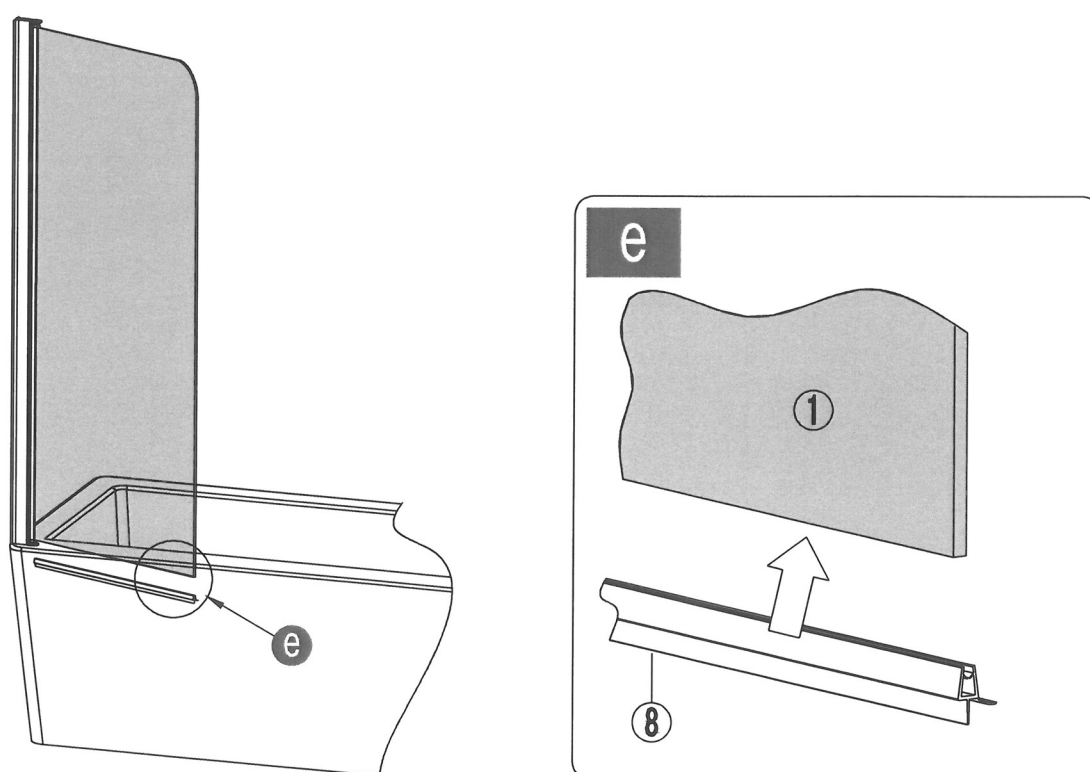

6). Montera locket:


Montera locket (2) på profilens ovkant.

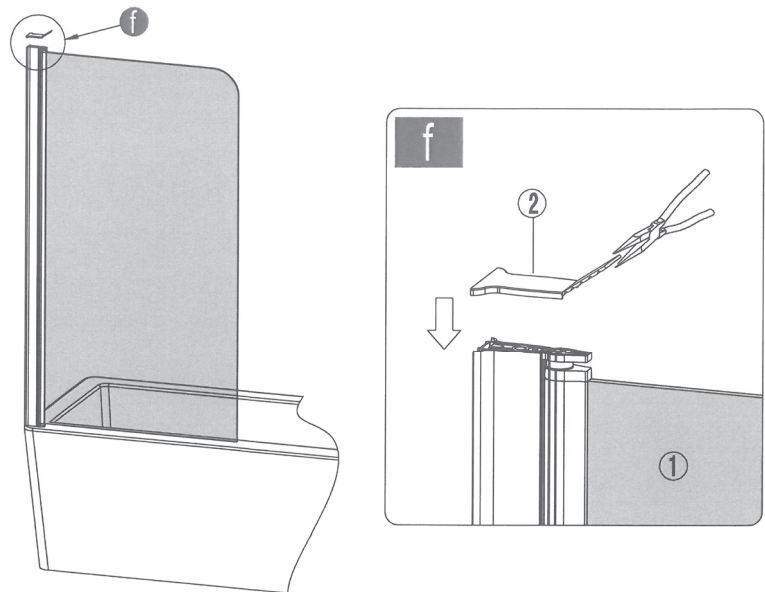

7). Tåta väggprofilen:

Drag vid behov en silikonsträng mellan vägg och väggprofil.

Vänta ett dygn innan duschen används.

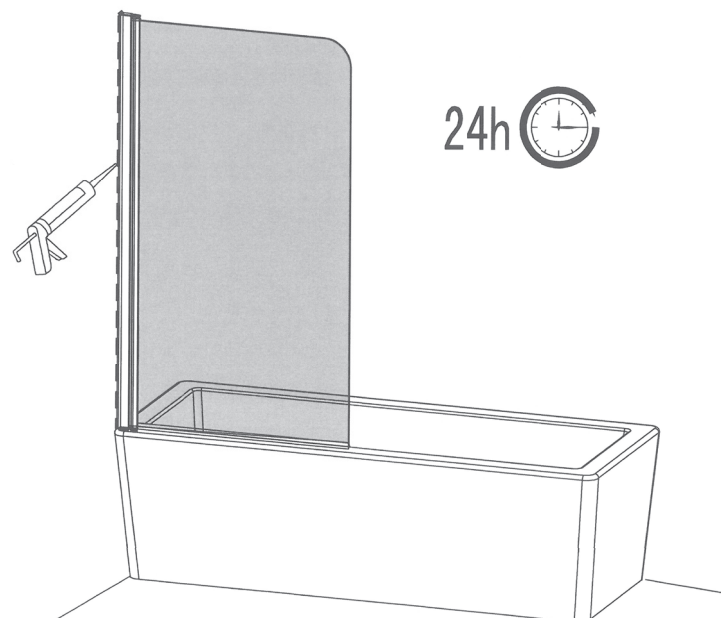

Skötsel:

Rengör med milda rengöringsmedel.

Vaxa gärna gärna glas och profiler för att enklare kunna hålla badkarsväggen ren.

Garantier:

2 år produktgaranti från inköpsdatum

Garantierna gäller endast om badkarsväggen monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen. Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

SkånskaByggvaror.se®

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se