

Allmänna anvisningar

Brunnen är typgodkänd av SP, SC0138-10

Installationen ska utföras enligt branschregler för säker vatteninstallation i respektive land.


Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 200 mm från någon väggs tätskikt.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ±2 mm mått från brunncentrum till flänsens ytterkant.

I Sverige gäller ”Branschregler Säker Vatteninstallation”.
I Norge gäller ”Bygebransjens Vårumsnorm”.

Mer information och anvisningar finns på:

www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

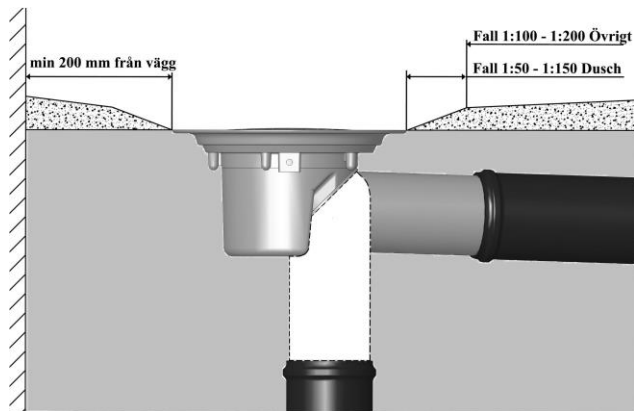

Ett **FLEXI**-golvsbrunnspaket innehåller.

- 1 st. golvsbrunns hus inkl. monterat flexibelt rör.
- 1 st. dykrör
- 1 st. klämring
- 1 st. sil
- 1 st. skyddslock
- 1 st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. rostfria specialsruvar, PH2 3,8x23 A4

Tillbehör:


Luktstopp RSK 713 3836 // NRF 451 5987

Råttbarriär RSK 713 3840 // NRF 451 5992

Rostfri sil RSK 713 3837 // NRF 451 5988



Med Faluplasts typgodkända **FLEXI**-brunn klarar man vertikalt eller horisontellt montage. Golvsbrunnens utloppsrör kan vridas 180°. **FLEXI**-brunn kan därmed enkelt anpassas till rätt fall mot det fasta avloppsröret. **FLEXI**-brunn är tillverkad av Polypropen plast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

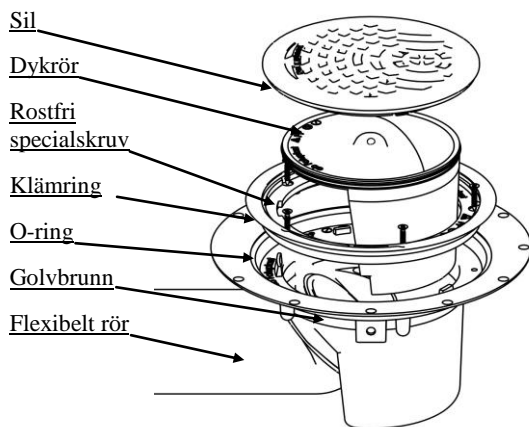

FLEXI GOLVBRUNN **Faluplast**

RSK 711 3607
NRF 451 6207
LVI 331 9902
VVS 153100075

Art.nr. 65000



Accepterad monteringsanvisning 2016:1


Installation i Betongbjälklag

! **FLEXI**-brunn måste alltid fixeras i bjälklaget innan gjutning genomförs. Det anslutande spillvattenröret måste fixeras högst 200mm från golvsbrunnen.


Förslagsvis använd golvsbrunnfixtur anpassad för brunnsfläns om Ø220mm. Alternativt ansluts brunnen fixerad till avloppet på en sats betong och fixeras mot formvirket med najtråd.

! Naja inte mot armering!


! Skyddslocket skall sitta kvar under byggtiden!



Installation med plastmatta

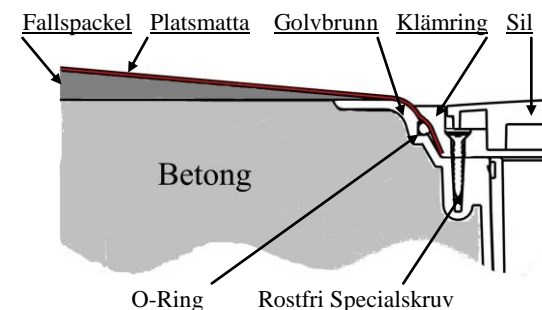

Installation med klinker

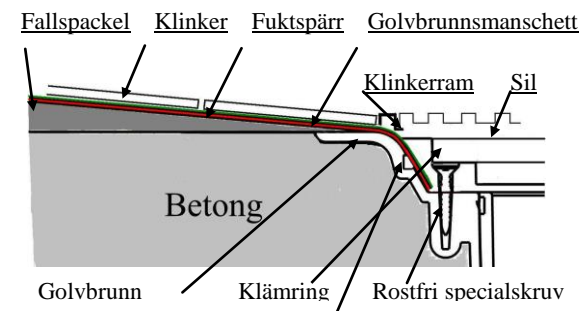

! Tag bort O-ringens vid användning av självhäftande golvsbrunnsmanschett.

Installation i träbjälklag

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta, RSK 713 3830 // NRF 451 6201, användas. Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan. (se även www.faluplast.com)

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt. För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi den 12 mm höga distansringen som medföljer monteringsplattan. Det går även att använda Faluplasts Förhöjningsringar (Tillbehör) 15 mm eller 25 mm.



Tag bort O-ringens vid användning av självhäftande golvsbrunnsmanschett.


Förhöjningsringspaket 15 mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 15mm RSK 713 3832 // NRF 451 6203.
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4
-

Förhöjningsringspaket 25 mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 25mm RSK 713 3833 // NRF 451 6206.
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4

Klinker Golvskena Golvsbrunnsmanschett Klinkerram Sil Klämring

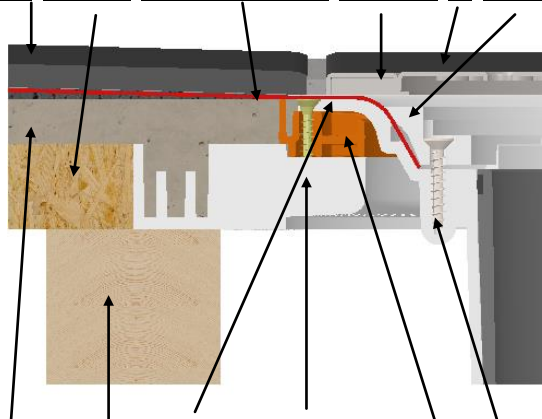

Undergjutning Regel Golvsbrunn Monteringsplatta Distansring Specialskruv

Montering av Golvsbrunnsmanschett

- Vid utskärning av hål i tätskikt: Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Placera skärmallen i golvsbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ instruktionen som medföljer skärmallen. (se även www.faluplast.com)
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt / golvsbrunnsmanschett.
- Placera golvsbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/ förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilmerna och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvsbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0 Nm åtdragningsmoment.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas. Använd momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

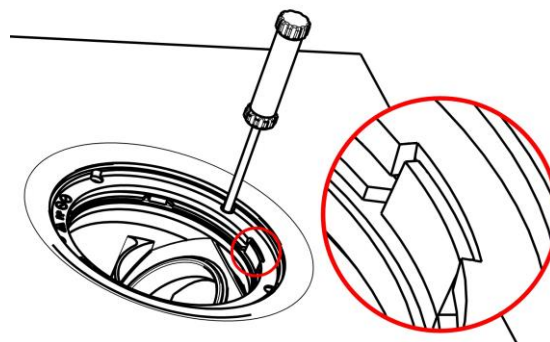

Montering av plastmatta

- Vid utskärning av hål i tätskikt: Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Lägg o-ringens i spåret i golvsbrunnssätet.
- Placera skärmallen i golvsbrunnen innan tätskiktet monteras. Följ instruktionen som medföljer skärmallen. (se även www.faluplast.com)
- Lägg tätskikt/mattan över golvsbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvsbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan-mitten.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0 Nm åtdragningsmoment.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas. Använd sk momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

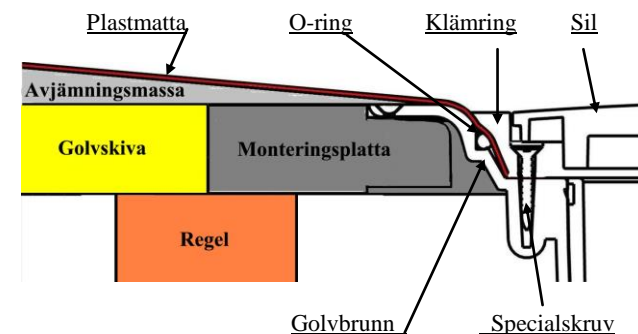

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.