


Monteringsanvisning för Weber Designbrunn




Viktigt att tänka på före installation


- Kontrollera före installation att designbrunnen och dess komponenter inte är skadade.
- Kontrollera att röranslutningen håller tätt efter anslutning av avloppsröret.
- Installera aldrig skadad produkt.
- Avloppsröret måste installeras i enlighet med Säker Vatten.
- Vid montering på träbjäklag behövs en separat installationssats. Kontakta din återförsäljare för detta tillbehör.
- Inga frätande kemikalier får användas i brunnen, som tex acetone, propplösare mm. Brunnen får aldrig installeras in under en vägg.
- Weber Desingbrunn får endast användas i samband med Weber Tec Foliesystem eller Weber Tec Dispersionsystem.

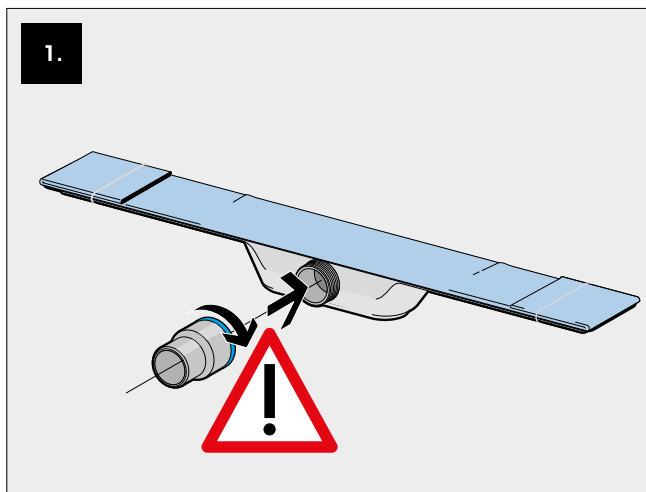


1. Skruva fast det yttre röret med innersatsen på brunnen. **OBS!** Se till att tätningringen inte deformeras. Röret får endast skruvas fast med handkraft.

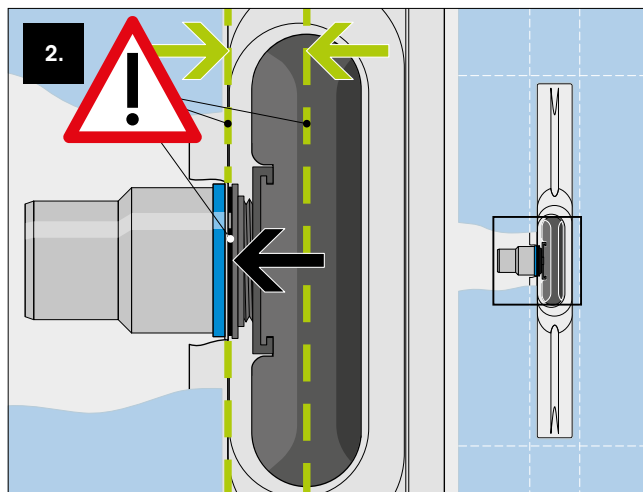


2. Var extra uppmärksam när röret skruvas fast i innersatsen, så att den inte hamnar snett.

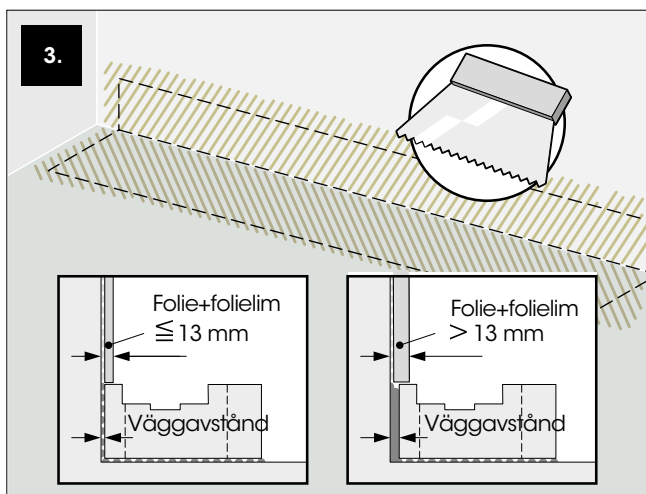


3. Sprid ut lim/fästmassa på golvet och upp på väggen. Om kakelplatta och fästmassa bygger ut mer än 13 mm, måste monteringsramen flyttas ut lika många millimeter som kakelplattan och fästmassan bygger, utöver 13 mm.

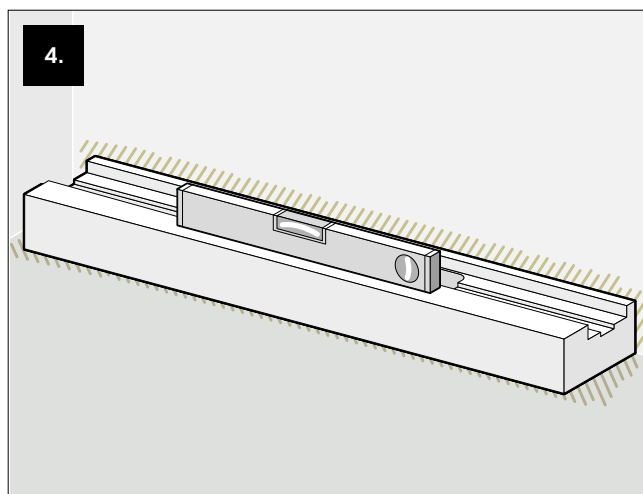


4. Väg in monteringsramen nogga i båda riktningar.

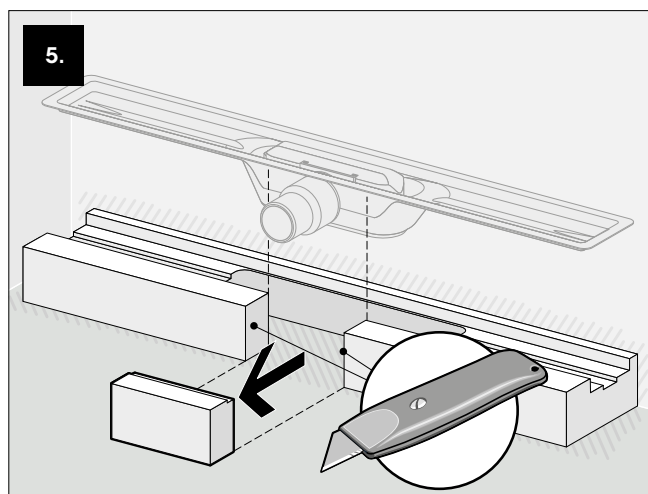


5. Skär ut för avloppet.

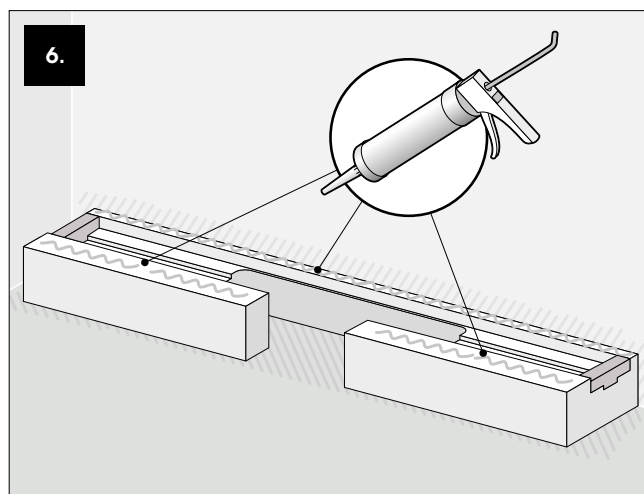


6. Dra ut limsträngar av det medföljande limmet för att fästa brunnen.

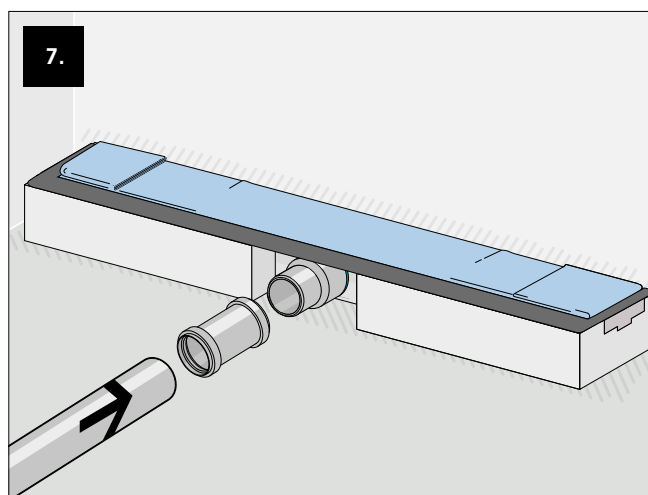


7. Montera avloppsörret.

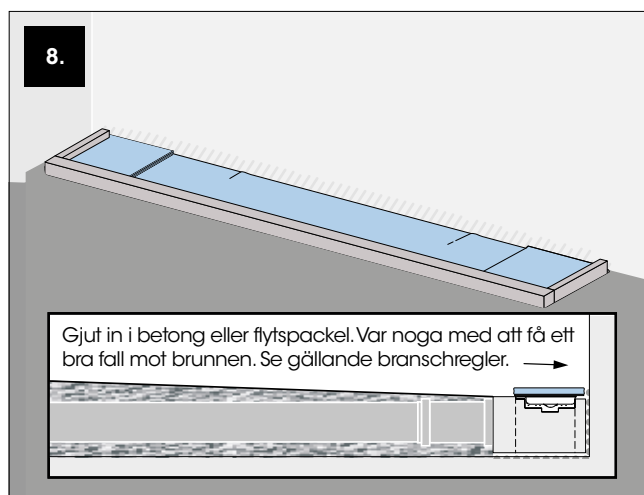


8. Gjut in i betong eller flytspackel. Var noga med att få ett bra fall mot brunnen. Se gällande branschregler.

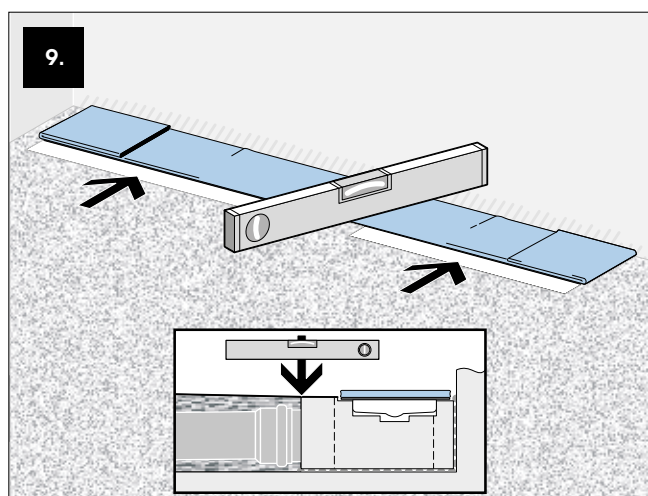


9. Färdiglagd golvyta ska vara i liv med monteringsramen.

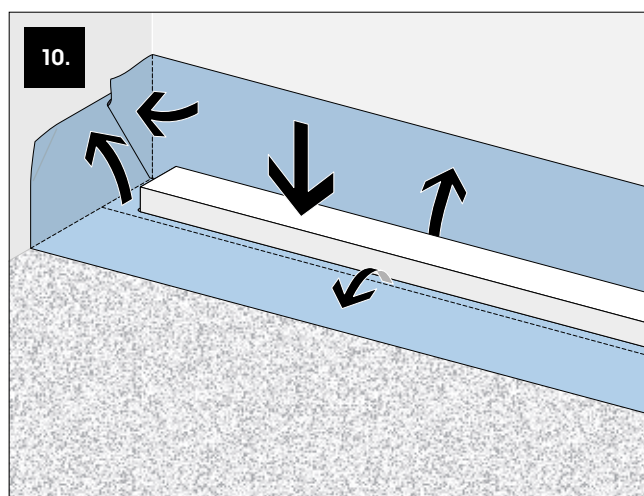


10. Veckla ut folien.

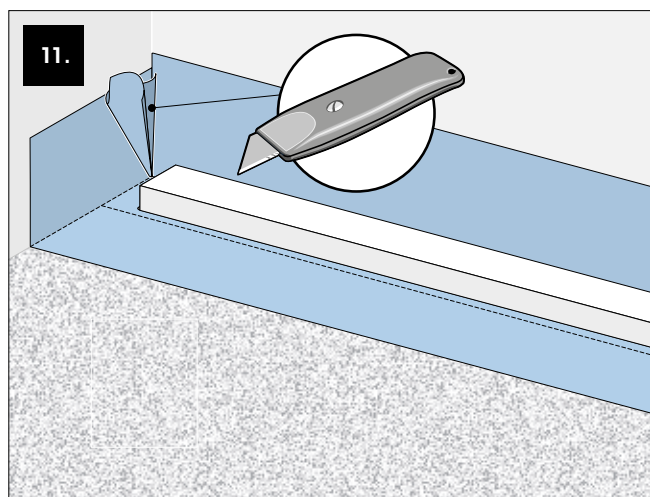


11. Skär bort överflödig folie i eventuellt hörn.

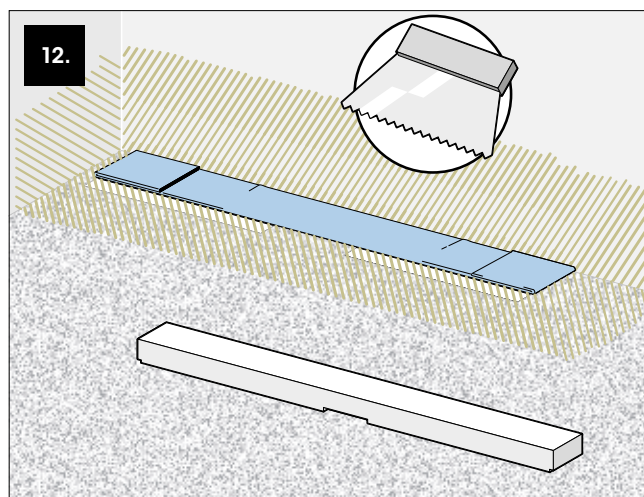


12. För att fästa den fabriksmonterade brunnsfolien, applicera weber.tec 3 och tryck fast folien.

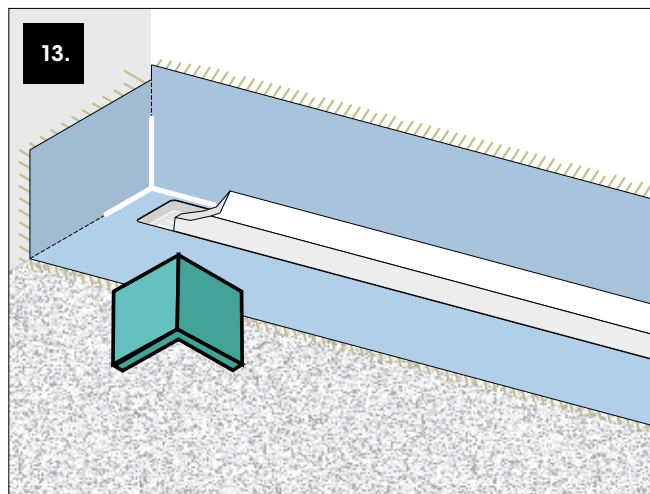


13. Applicera weber.tec 3 i hörnet, med en pensel och montera medföljande innerhörnsmanschett. Följ sedan gällande monteringsanvisning för valt tätskitssystem.

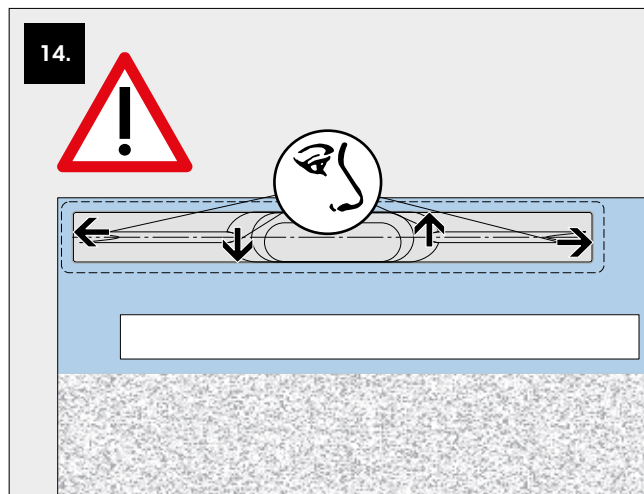


14. Ta bort kakelblocket av cellplast och kontrollera tätskitet på insidan av brunnen.

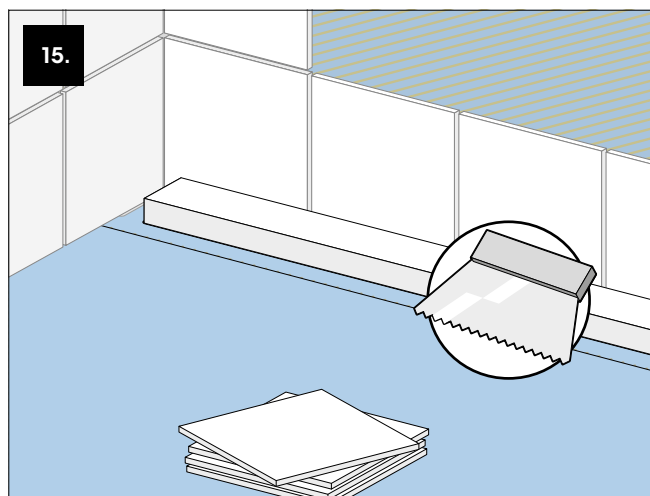


15. Montera kakelplattorna.

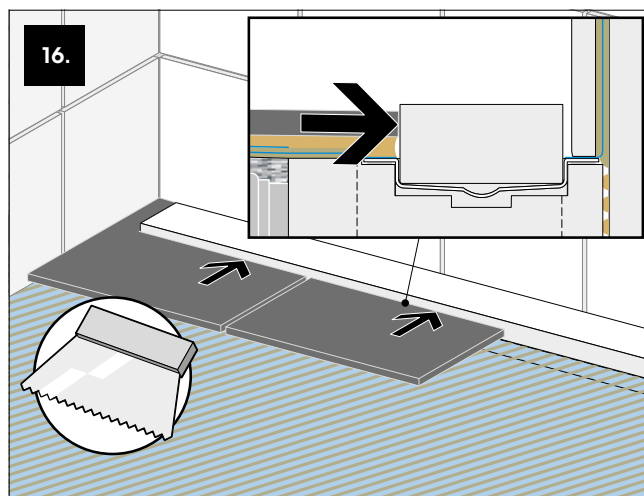


16. Applicera fästmassan och montera klinkerplattorna på golvet, mot kakelblocket i cellplast.

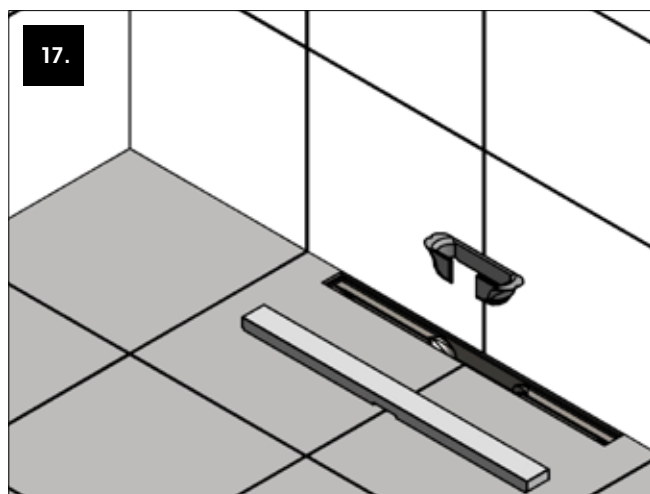


17. Ta bort kakelblocket av vit cellplast och sätt in gummi-hållaren.

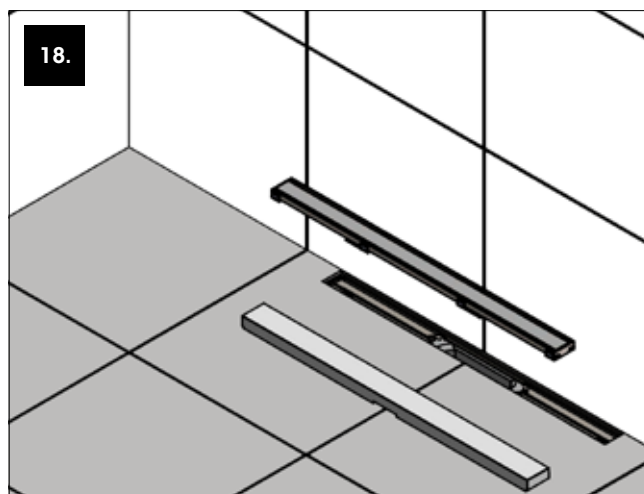


18. Sätt gallerramen på plats.

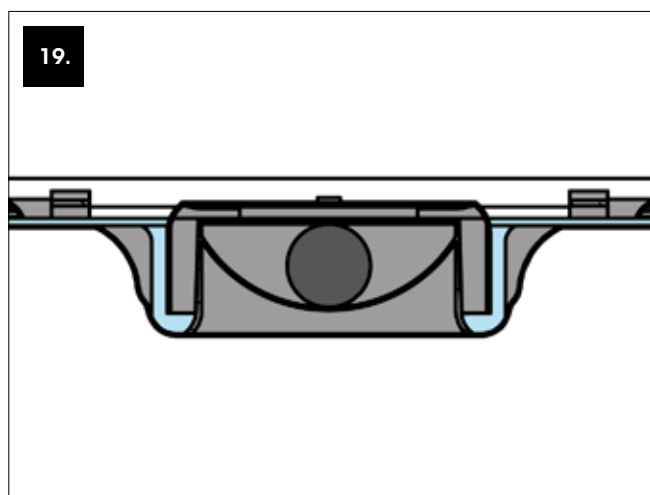


19. Normal vattennivå.

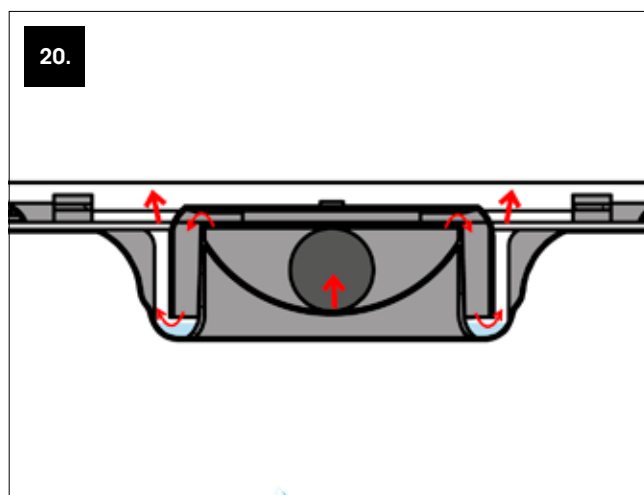


20. En dålig luftning av avloppsröret kan medföra att vattnet sugas ut ur vattenlåset. Detta orsakar för låg vattennivå i vattenlåset som kan bidra till dålig lukt.

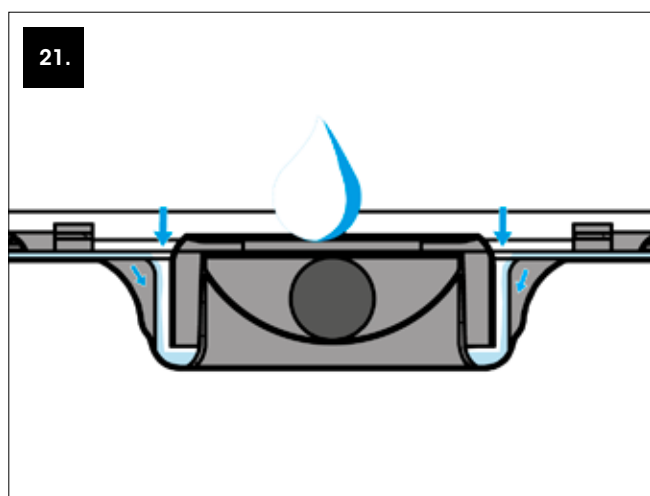


21. Vattensamlarna samlar upp vatten. Det uppsamlade vattnet rinner sakta ner mot vattenlåset och återställer vattennivån.

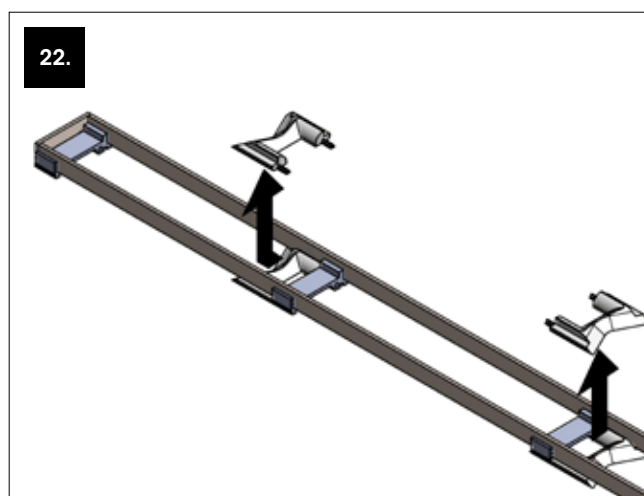


22. Vattensamlarna sitter i monteringsramen och behövs ej (kan tas bort) vid normala förhållanden.

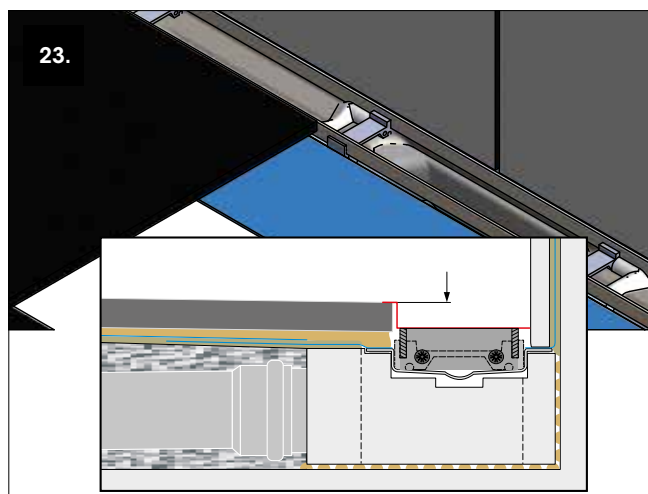


23. Installera gallret i gallerramen och kontrollera att höjden på kakelplattorna stämmer överens med höjden på gallret. Om inte, räkna ut hur många justeringsklossar som behövs.

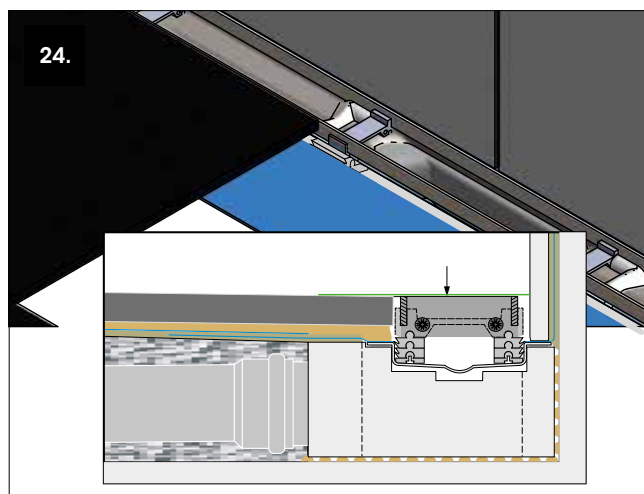


24. Ta bort gallerramen och montera justeringsklossarna så att höjden stämmer.

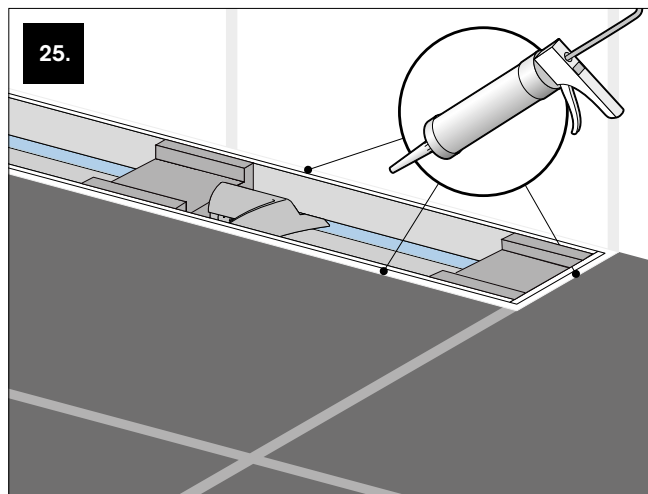

25. Applicera den slutliga siliconfogen runt gallerramen.

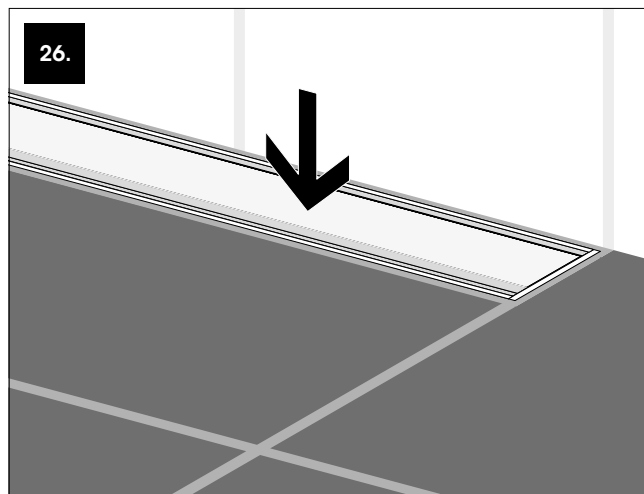

26. Lägga i gallret i gallerramen.

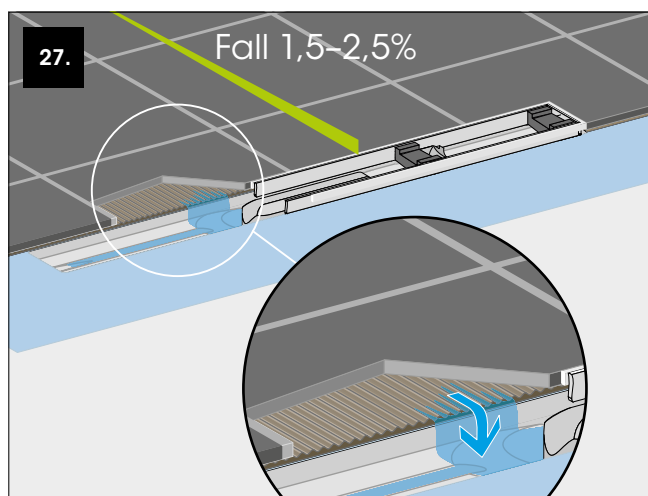

27. Om vattnet tränger igenom bakom gallerram på grund av en skadad siliconfog, kommer vattnet att med hjälp av fallet att fortsätta ner i brunnen.