

Fixturguiden

BJÄKLÄG AV BETONG, PLATTA PÅ MARK

LK Rörfixtur UNI

LK Rörfixtur UNI c/c 40 (RSK 481 43 92)

LK Rörfixtur UNI c/c 50 (RSK 481 44 03)



- Används för att få en snygg och fixerad röruppgång mot radiatorer vid platsgjutna betongplattor.
- Fixturen monteras på kantbalk eller byggnadsstomme/formbräda.
- Fixturen återanvänds på nästa arbetsplats.



Installationsexempel med LK Rörfixtur UNI c/c 40.

LK Rörstolpe

(RSK 481 43 91, 481 43 90)



- LK Rörstolpe används för att få en snygg och fixerad röruppgång mot t.ex. radiatorer vid montering på platta mot mark.
- LK Rörstolpe finns i två utförande, dubbel med c/c 40 mellan hålen och quattro med två x c/c 40.
- LK Rörstolpe kan återanvändas.



Installationsexempel med LK Rörstolpe.

LK Fördelarstativ (RSK 241 78 19)



- LK Fördelarstativ kan med fördel användas som hjälpmedel vid fixering av fördelare.
- Till stativet medföljer två bitar tomrör som förhindrar att benen gjuts fast i betongen.
- Stativet är återanvändningsbart.



Installationsexempel med LK Fördelarstativ.

LK Fixtur 25-8, uppgång mot fördelare (RSK 187 17 99)



- Används för att få en rak och fin röruppgång mot fördelare.
- Monteras med hjälp av 2 st Ø 10 mm armeringsjärn som slås ned i marken.
- Fixturen är försedd med 8 st hålpar dim. 25 mm.
- Fixturen går att demontera utan att fördelaren behöver kopplas bort, fixturen återanvänds på nästa arbetsplats.



Installationsexempel med LK Fixtur 25-8.

LK Bockstöd UNI-Golv (RSK 481 43 81)



- Används för röruppgång från golv.
- Passar till RiR dim. 16 och 20.
- Rören kommer upp med c/c 40.
- Fixturen skruvas eller spikas mot underlaget.
- LK Bockstöd UNI-Golv kombineras med LK Bockstöd UNI-Vägg (RSK 481 43 80) för att exempelvis ansluta radiatorer från vägg.



Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Golv och LK Bockstöd UNI-Vägg.

LK Kopplingslåda (RSK 187 23 96, 187 25 39)



- LK Kopplingslåda används som "sparform" vid ingjutning av RiR i betongplatta. Lådan finns i två olika utförande, dels med hål i kortsidorna och dels med hål i alla fyra sidorna.
- Efter ingjutning kan rören vid behov på nytt friläggas för inkoppling / ihopkoppling.



Installationsexempel med LK Kopplingslåda.

LK Rörhulling 25-63 (RSK 241 94 86)



- Avsedd för infästning av rör med ytterdiameter upp till 63 mm mot isolering.



Installationsexempel med LK Rörhulling 25-63.

LK Spikklammer (RSK 381 05 13, 381 05 14)



- Avsedd för infästning av tomrör 25 och 34 mot betongkonstruktioner.
- Spikklammern slås ned i ett 8 mm hål.
- Klammern finns i enkelt eller dubbelt utförande.



Installationsexempel med LK Spikklammer.

TRÄBJÄLKLAG

LK Radbockstöd, för uppgång mot radiator
(RSK 481 43 67)



- Används för röruppgång ur golv med tomrör dim. 25.
- LK Radbockstöd skruvas eller spikas mot byggnadsstommen.
- Kan sammanfogas med c/c-avstånd 40 alt. 50 mm.



Installationsexempel med LK Radbockstöd.

LK Bockstöd UNI-Golv, för uppgång i innervägg
(RSK 481 43 81)



- Används för röruppgång från golv.
- Passar till R-i-R dim. 16 och 20.
- Rören kommer upp med c/c 40.
- Fixturen skruvas eller spikas mot underlaget.
- LK Bockstöd UNI-Golv kombineras med LK Bockstöd UNI-Vägg (RSK 481 43 80) för att exempelvis ansluta radiatorer från vägg.



Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Golv och LK Bockstöd UNI-Vägg.

LK Klammer, tomrör
(RSK 187 06 00, 187 05 71)



- För fixering av tomrör mot byggnadsstomme.
- Klammern finns i dimension 25 eller 34.



Installationsexempel med LK Klammer, tomrör.

REGELVÄGGAR, PLÅT-/TRÄREGLAR

LK Väggdosfäste - 1
(RSK 187 73 99)



- LK Väggdosfäste - 1, plåt för sidoinfästning av väggdosa UNI mot regel.
- Kan även användas för LK Väggbockstöd.



Installationsexempel med LK Väggdosfäste - 1.

LK Fixtur 2 x c/c 40
(RSK 187 43 70)



- LK Fixtur 2 x c/c 40, monteras på regel eller kortling.



Installationsexempel med LK Fixtur 2 x c/c 40.

LK Väggskena 160 (RSK 187 22 27)



- LK Väggskena 160 monteras mot trä- eller plåtregel.
- Skenan medger c/c 40 liggande eller stående, samt c/c 160.
- Det går även att montera "trehåls" väggbrickor liggande eller stående.



Installationsexempel med LK Väggskena 160.

LK Avloppsfixtur 2 x 40 (RSK 187 43 69)




- LK Avloppsfixtur 2 x c/c 40 monteras i LK Väggskena 160.
- Avlopp dim. 50 kan fixeras med hjälp av LK Avloppsfixtur.



Installationsexempel med LK Avloppsfixtur 2 x 40.

LK Väggskena 160 Mini (RSK 187 68 99)

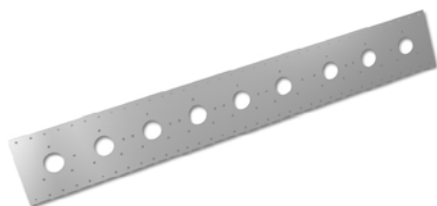


- LK Väggskena 160 Mini monteras mot trä- eller plåtregel.
- Skenan medger c/c 80 liggande eller stående, samt c/c 160.



Installationsexempel med LK Väggskena 160 Mini.

LK Väggskena 40 (RSK 187 81 74)

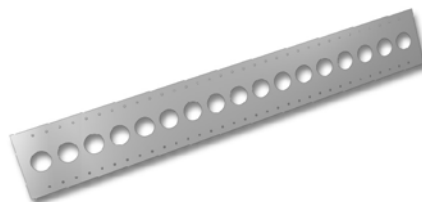


- LK Väggskena 40 monteras mot trä- eller plåtregel.
- Skenan medger c/c 40 liggande eller stående, samt c/c 160.



Installationsexempel med LK Väggskena 40.

LK Väggskena 150 (RSK 187 22 30)

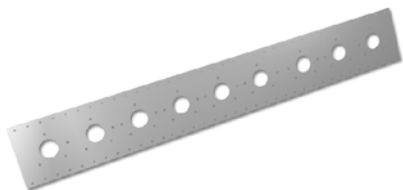

- LK Väggskena 150 monteras mot trä- eller plåtregel.
- Skenen medger montage av väggbrickor c/c 150.
- Det går även att använda skenan när rör ska ut ur vägg på c/c 50 mm, t.ex. anslutning mot "golvmonterad" fördelare.



Installationsexempel med LK Väggskena 150.

LK Bockstöd UNI-Vägg (RSK 481 43 80)



- LK Bockstöd UNI-Vägg kombineras med LK Bockstöd UNI-Golv (RSK 481 43 81) för att t.ex. ansluta radiatorer från vägg.



Installationsexempel med LK Bockstöd UNI-Vägg och LK Bockstöd UNI-Golv.

PLATSGJUTNA VÄGGAR

LK Montagefixtur betong, 150/160
(RSK 187 43 94)



- Avsedd att monteras på bakre eller främre väggform.
- Fixturen är universell och fungerar till LK Väggdosa UNI och LK Väggböckstöd.
- LK Väggdosa UNI kan monteras c/c 80, 150 eller 160 mm.
- LK Väggböckstöd kan monteras c/c 40, 150, 160 samt 3 x 40 mm.
- Fixturen har ett 51 mm centrumhål för fixering av 50 mm avloppsrör.



Installationsexempel med LK Montagefixtur betong, monterad på främre väggform.



Installationsexempel med LK Montagefixtur betong, monterad på bakre väggform.