

PURUS

Monteringsanvisning PURUS Line



MA Line - 0701S

PURUS Line finns i 6 olika
längder.
300 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm



Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller oss rätten till.

Tänk på – när du väljer PURUS Line

- Överdelen är tillverkad i rostfritt stål.
- Brunnsdelen är tillverkad i PP.
- När PP brinner bildas endast koldioxid och vatten.
- PURUS LINE har en klämma för brunnsmanschet/tätremsa-plastmatta.
- Ni får alltid reservdelar till PURUS LINE.
- PURUS LINE är självrensande och kräver sällan rensning eller rengöring.
- PURUS LINE uppfyller krav enligt Boverkets byggregler (BBR) samt VVS AMA-98/PRB 1.
- För anslutning av tätskikt och keramiska golv skall PERs branschregler följas.
- För anslutning av plastmatta skall GBRs branschregler följas.

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisningar följs.




PURUS är medlem i Kakelföreningen och Golvbranschens riksorganisation.

Montering i träbjälklag

1. Förstärk golvreglarna runt Purus Line med kortlingar.


2. Skruva fast monteringsprofilerna på undersidan av långsidorna på Purus Line.

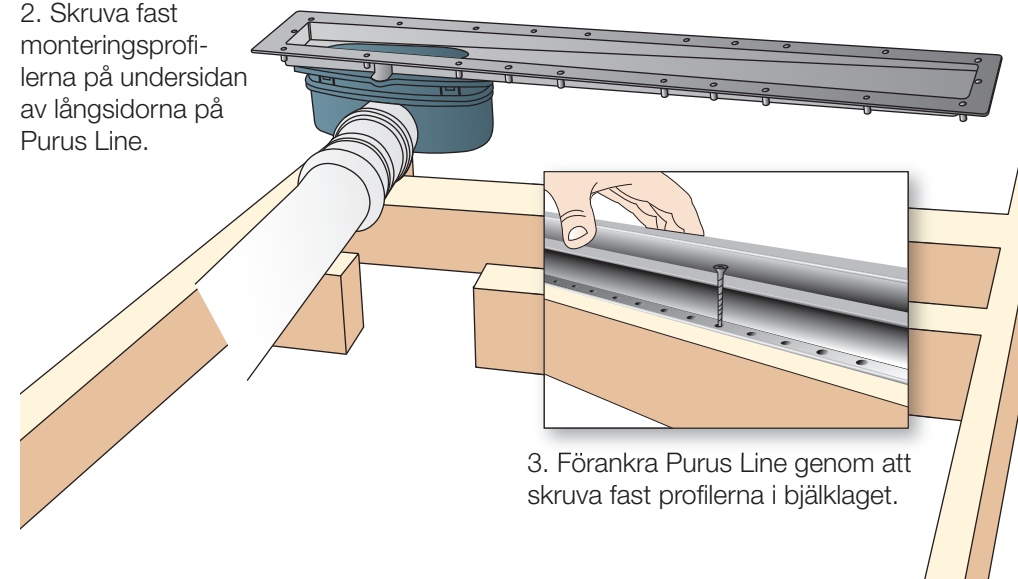

3. Förankra Purus Line genom att skruva fast profilerna i bjälklaget.


4. Rita upp Purus Lines yttermått på rätt plats på golvskivan/brädgolvet. Såga ut hålet.

5. Läggs golvskivan på plats och förankras i reglarna.

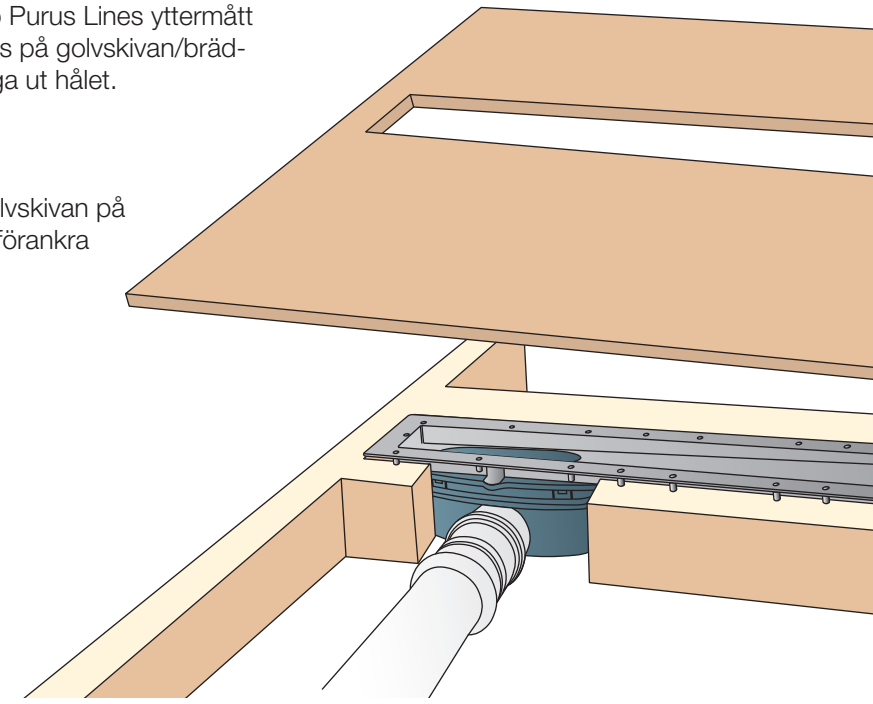


Ingjutning av PURUS Line i betongbjälklag

Alt. 1. Purus Line gjuts in tillsammans med att bjälklaget gjuts. Monteras på två Purusstöd och fixeras ansluten till avloppet på en sats betong. Najas fast till armeringen med najtråd.

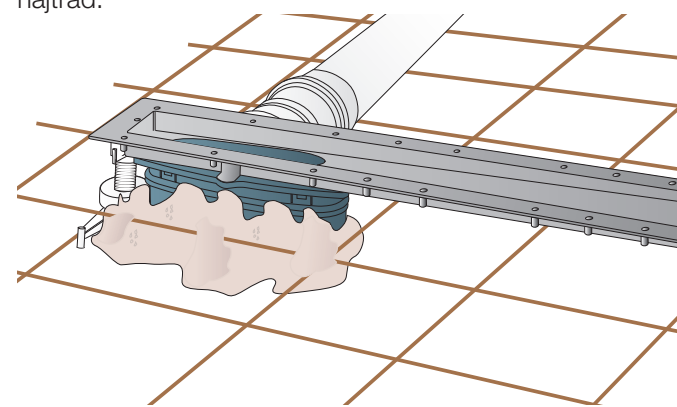


Alt. 2. Ursparning. När avloppsröret gjuts in görs samtidigt en ursparning i formen, ca 5 cm längre och bredare än Purus Line.

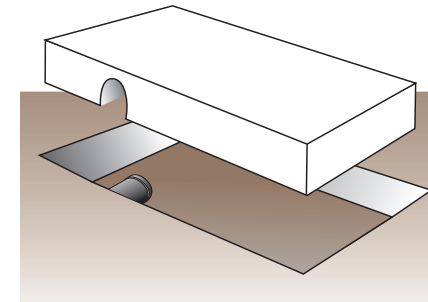

När betongen bränt placeras Purus Line i ursparningen/hålet och ansluts till avloppsröret. Fyll ursparningen med betong.

PURUSSTÖDET


För enkelt montage rekommenderas PURUSSTÖDET.

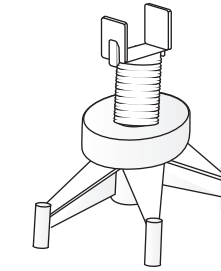

(1) Spika fast stödets fot och vrid muttrarna på de båda stöden tills rätt nivå erhålls. Höjden kan varieras ca 60 mm. Med extra hylsa 110 mm.
(2) Brunnen najas fast till armeringen så den inte flyttas under gjutningen.

Minsta avstånd mellan Purus Line och vägg är 200 mm enligt gällande branschregler.


Fall = 1:50

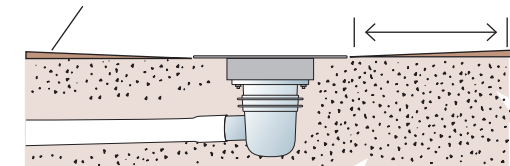


Skydda silen och ramen med plastfolie och tejp till sista golvbehandlingen.

Anslutning av tätskikt


1. Montera brunnsmanschetten/tätskiktsremсор över skarven mellan Purus Line och golvspånskivan. (Se tätskiktsleverantörens anvisningar.)

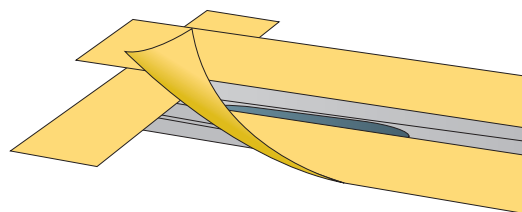


2. Använd rännans kant som linjal och skär rent runt hela rännans öppning.

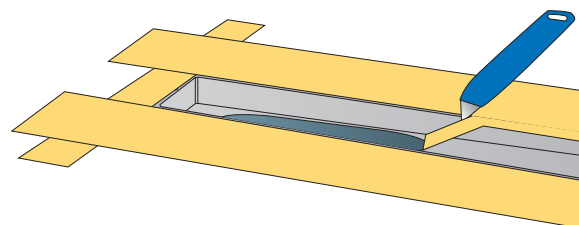


3. Skruva fast ramen som fixerar brunnsmanschetten.

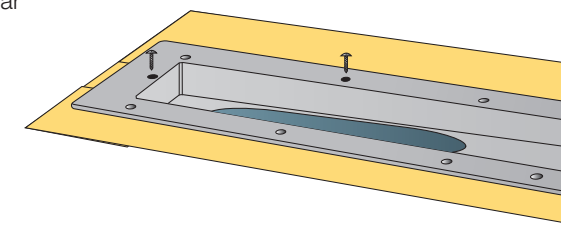


4. Lägg ett par klinkerplattor vid sidan av rännen. Använd en rät-skiva (t.ex. silen) för att anpassa höjden på silramen. Justera höjdskuvarna till rätt nivå och se till att ramen ligger stadigt utan att vicka.

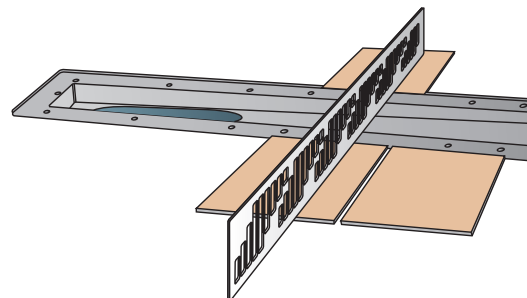


5. Fyll vinkeln på silramens undersida med kakelfix.

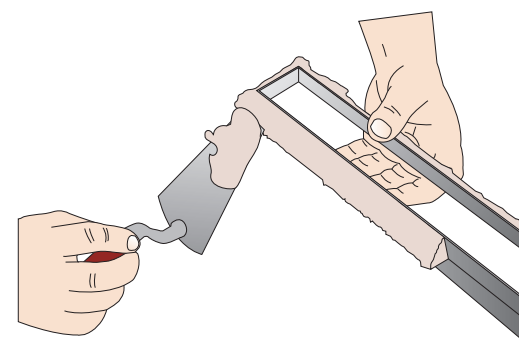


6. Lägg silramen på plats och tryck ner den så att den har kontakt med höjdskuvarna och ligger i rätt nivå.

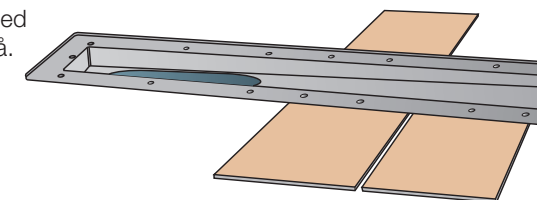


Renhållning och inspektion

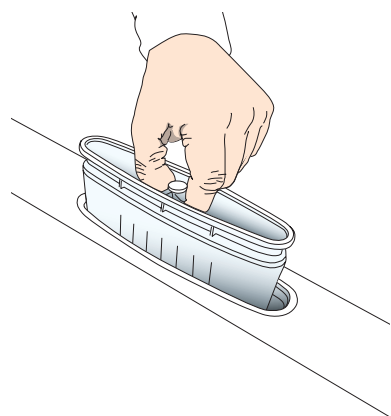

1. Lyft ur vattenlåsansatsen som bilden visar.

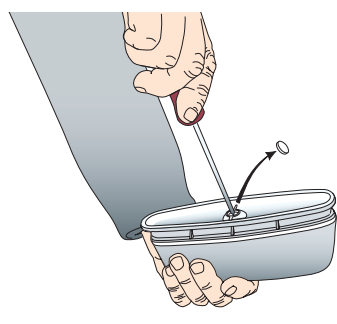

2. Avlägsna plastproppen och lossa skruven. OBS! Se till att fjädern inte flyger iväg.

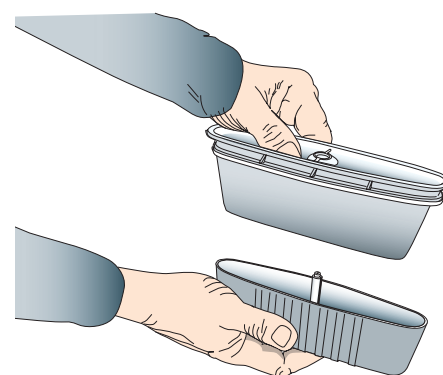

3. Dra isär delarna och rengör dem. Montera ihop dem igen och tryck tillbaka vattenlåsansatsen i rännan.

Checklista

- Vid val av placering skall hänsyn tas till möjlighet att rensa rännan och vattenlåset.
- Purus Line skall vara monterad i våg.
- Purus Lines överkant skall vara i nivå med färdiga golv, dvs i nivå med plasmatta/tätskikt.
- Plasmattan skall anslutas till Purus Line enligt tillverkarens anvisning.
- Tätskikt skall anslutas till Purus Line enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. Följ PER:s branschregler.



PURUS

e-post: info@purus.se www.purus.se