



2012.05.07

Installation

ACO STAINLESS

Golvrännor för industri och storkök

Golvränna - betonggolv utan tätskikt


ACO Golvränna 132TR150
ACO Golvränna 157TR200
ACO Golvränna 218TR400-600

Allmänt


Golvrännor i TR-serien är avsedda för industri och storköksapplikationer. Golvrännan har teleskopisk överdel och kan levereras med sido- eller bottenutlopp.

Viktigt


- Skydda golvrännan från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsverk.
- Golvrännan **skall** monteras vågrätt.
- Golvrännan **skall** vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid ingjutning i bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.
- För att motverka att kringgjutning deformerar rännans botten och sidor. Så **skall** stämp användas vertikalt och horisontellt. **OBS!** Medföljande galler skall ej användas som stämp.
- Fixera rännans överdel till rätt golvhöjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.

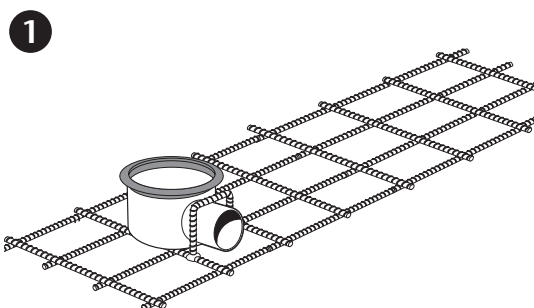


Placera ut underdelen på monteringsstället.

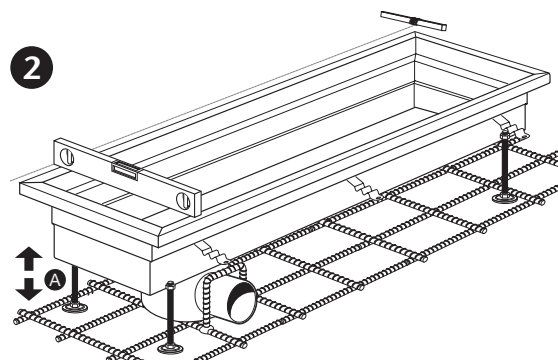

Montera rännan och kontrollera att brunnspackningen sitter på plats. Justera till rätt golvhöjd i lod och våg med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Golvrännan kan justeras teleskopiskt 30 mm. Generellt placeras rännans överkant i nivå med färdigt golv.

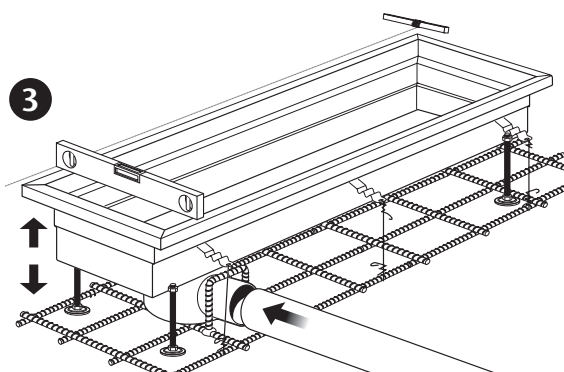


Fixera golvrännan till armeringen med hjälp av ingjutningefästena som bockas runt eller najas fast i armeringen. Kontrollera utloppsrörets position och anslut avloppsröret. Om installationen kräver jordning så ansluts jordflätan med medföljande M8-bult.

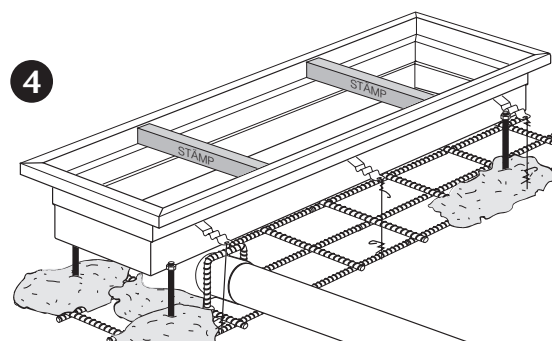


Fixera rännan och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutningsfästen. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning. För att motverka deformation av rännan placeras här stämp i rännan både vertikalt och horisontellt, använd **EJ** medföljande galler som stämp!


◀ Golvränna - betonggolv utan tätskikt

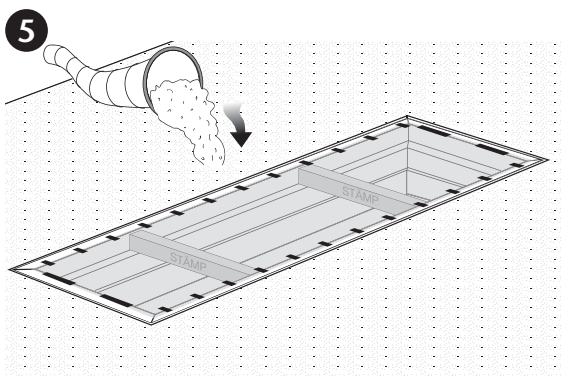

När betongen i punkt 4 har brunnit kan bjälklaget gutas. Betongen skall vara minimum kvalitet K25 för att säkerställa god kompression av materialet under rännan. Betongen skall vibreras så att det blir en stabil fyllning under kantprofilen. Vid montering av ränna där tyngre trafik kan förekomma används betongkvalitet minimum K40. Betongbädden och kringgjutning måste uppnå sådan styrka att den skyddar rännsektionen från att deformeras. Tänk på att **täcka** så det inte kommer betong i rännan.

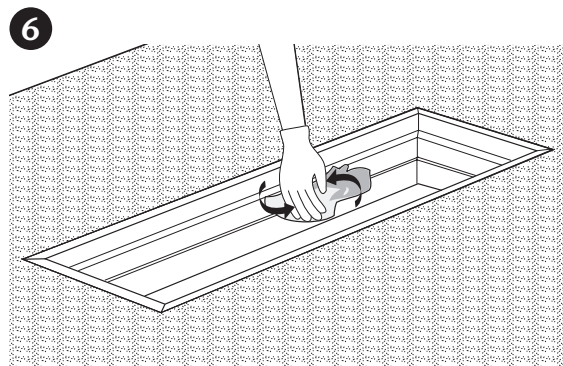

Stämp eller fabriksmonterade distansjärn avlägsnas. Tag bort skyddsfolien från rännkanten och rengör kant och ränna med rengöringsmedel. Använd **inte** klorhaltiga rengöringsmedel.

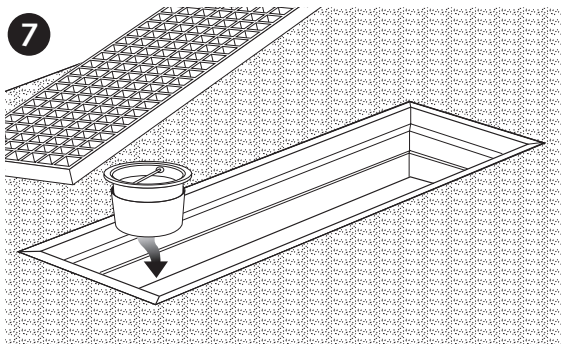

Montera vattenlås och ev. silhink, siltallrik eller sandfång. Montera gallret. Skydda rännan under byggtiden med kartong, plast eller dyl.



2012.05.07

Installation

ACO STAINLESS

Golvrännor för industri och storkök

Golvränna - betonggolv med tätskikt och klinker

ACO Golvränna 132TR150
ACO Golvränna 157TR200
ACO Golvränna 218TR400-600


Allmänt

Golvrännor i TR-serien är avsedda för industri och storköksapplikationer. Golvrännan har teleskopisk överdel och kan levereras med sido- eller bottenutlopp.

Viktigt


- Skydda golvrännan från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsverk.
- Golvrännan **skall** monteras vågrätt.
- Fixera rännans överdel till rätt golvhöjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.
- För att motverka att kringgjutning deformerar rännans botten och sidor. Så **skall** stämp användas vertikalt och horisontellt. **OBS!** Medföljande galler skall ej användas som stämp.
- Golvrännan **skall** vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid ingjutning i bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.

1

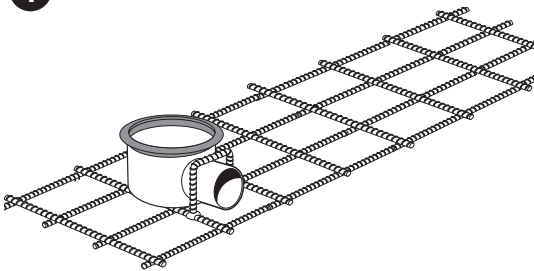


Placera ut underdelen på monteringsstället.

2

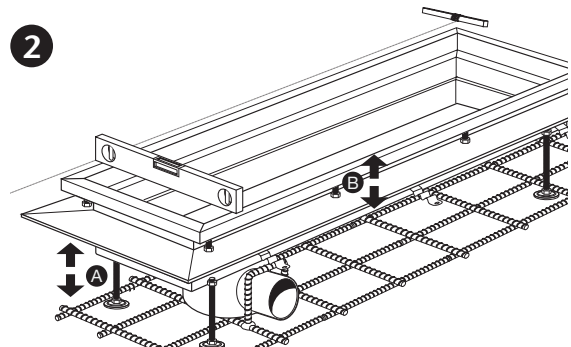


Montera rännan och kontrollera att brunnspackningen sitter på plats. Justera till rätt golvhöjd med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Finjustera i lod och våg med ställskruvarna (B) under ramen (12-30 mm). Golvrännan kan justeras teleskopiskt 30 mm. Generellt placeras rännans överkant i nivå med färdigt golv. Hänsyn skall tas till klinkerplattornas och sättmassans tjocklek.

3

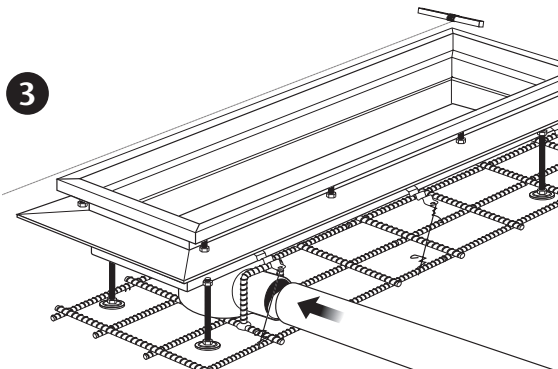


Fixera golvrännan till armeringen med hjälp av ingjutningefästena som bockas runt eller najas fast i armeringen. Kontrollera utloppsrörets position och anslut avloppsröret. Om installationen kräver jordning så ansluts jordfläten med medföljande M8-bult.

4

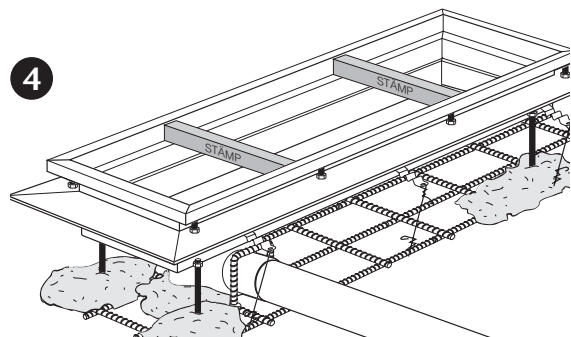


Fixera rännan och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutningsfästet. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning. För att motverka deformation av rännan placeras här stämp i rännan både vertikalt och horisontellt, använd **EJ** medföljande galler som stämp!


◀ Golvränna - betonggolv med tätskikt och klinker

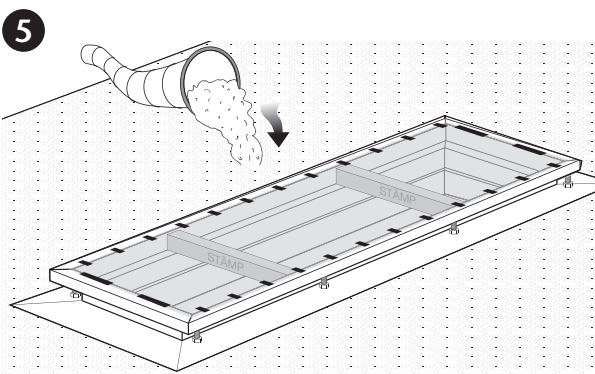


När betongen i punkt 4 har brunnit kan bjälklaget gutas. Betongen skall vara minimum kvalitet K25 för att säkerställa god kompression av materialet under rännan. Betongen skall vibreras så att det blir en stabil fyllning under kantprofilen. Tänk på att **täcka** så det inte kommer betong i rännan.

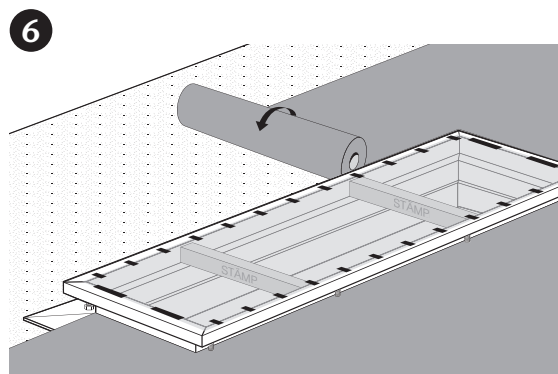


Nu kan membranmattan appliceras på golvet. Membranmattan appliceras på flänsen på rännans överdel och fixeras med egen fogmassa. **OBS!** Följ leverantörens anvisningar.

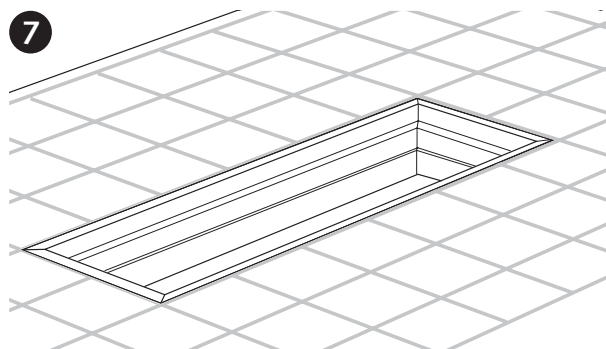

Applicera fixet och lägg klinkerplattorna. Finjusteringar kan göras med ställskruvarna (se (B) bild 2) under ramen.

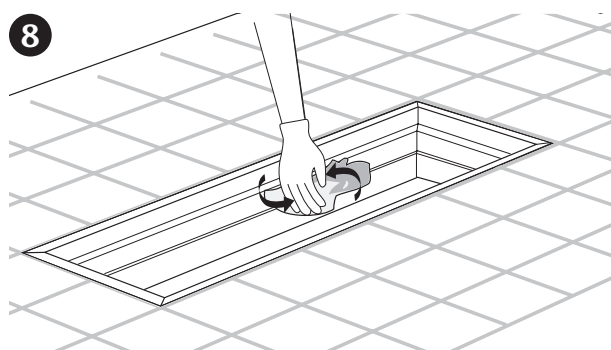

Stämp eller fabriksmonterade distansjärn avlägsnas. Tag bort skyddsfolien från rännkanten och rengör kant och ränna med rengöringsmedel. Använd **inte** klorhaltiga rengöringsmedel.

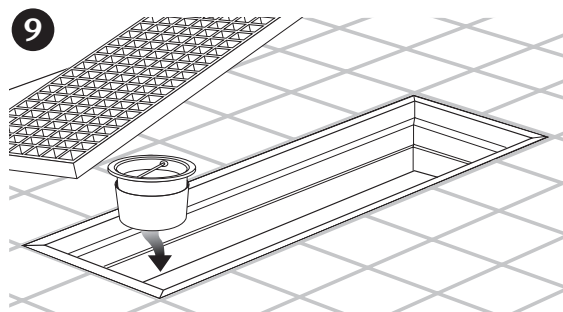

Montera vattenlås och ev. silkorg eller sandfång. Montera gallret. Skydda rännan under byggtiden med kartong, plast eller dyl.



2012.05.07

Installation

ACO STAINLESS

Golvrännor för industri och storkök

Golvränna - massagolv


ACO Golvränna 132TR150
ACO Golvränna 157TR200
ACO Golvränna 218TR400-600

Allmänt


Golvrännor i TR-serien är avsedda för industri och storköksapplikationer. Golvrännan har teleskopisk överdel och kan levereras med sido- eller bottenutlopp.

Viktigt


- Skydda golvrännan från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsverk.
- Golvrännan **skall** monteras vågrätt.
- Golvrännan **skall** vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid ingjutning i bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.
- För att motverka att kringgjutning deformerar rännans botten och sidor. Så **skall** stämp användas vertikalt och horisontellt. **OBS!** Medföljande galler skall ej användas som stämp.
- Fixera rännans överdel till rätt golvhöjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.

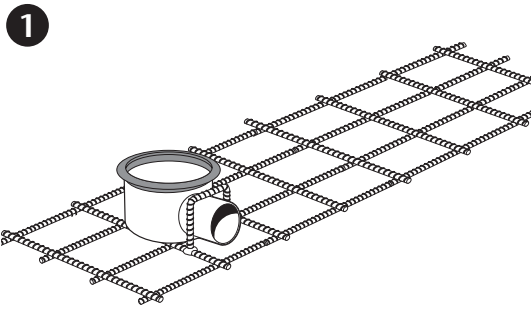


Placera ut underdelen på monteringsstället.

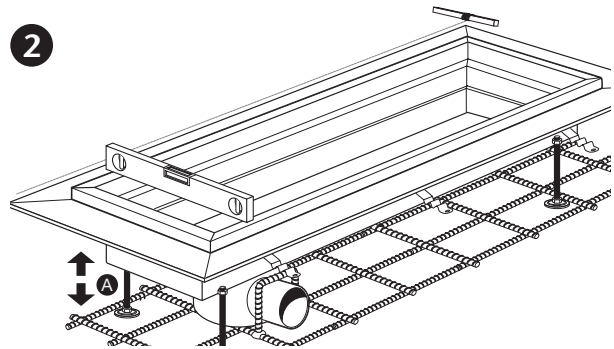

Montera rännan och kontrollera att brunnspackningen sitter på plats. Justera till rätt golvhöjd i lod och våg med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Golvrännan kan justeras teleskopiskt 30 mm. Generellt placeras rännans överkant i nivå med färdigt golv. Hänsyn skall tas till plastmassans tjocklek.

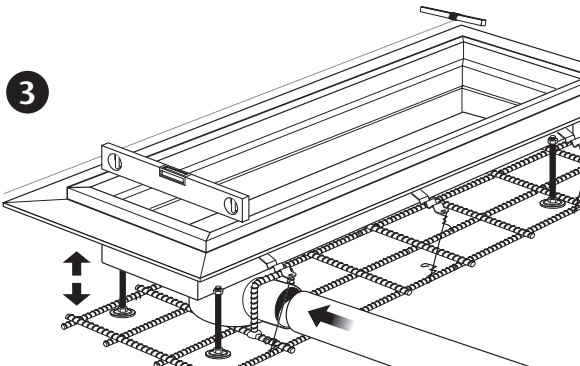


Fixera golvrännan till armeringen med hjälp av ingjutfeningefästena som bockas runt eller najas fast i armeringen. Kontrollera utloppsrörets position och anslut avloppsröret. Om installationen kräver jordning så ansluts jordfläten med medföljande M8-bult.

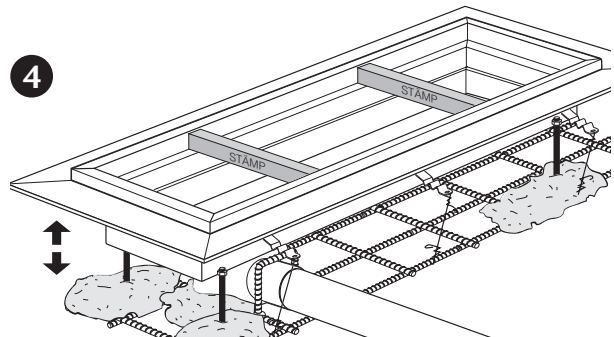


Fixera rännan och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutfasteningar. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning. För att motverka deformation av rännan placeras här stämp i rännan både vertikalt och horisontellt, använd **EJ** medföljande galler som stämp!


◀ Golvränna - massagolv

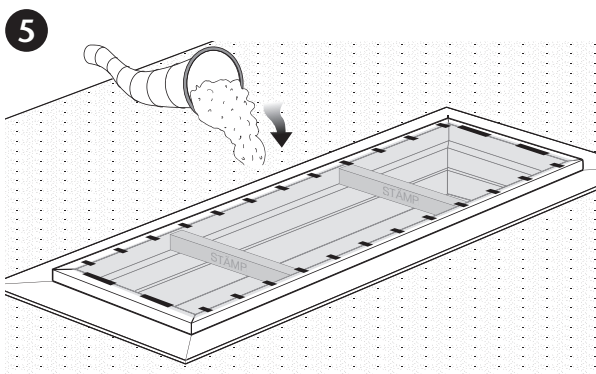


När betongen i punkt 4 har brunnit kan bjälklaget gjutas. Betongen skall vara minimum kvalitet K25 för att säkerställa god kompression av materialet under rännan. Betongen skall vibreras så att det blir en stabil fyllning under kantprofilen. Vid montering av ränna där tyngre trafik kan förekomma används betongkvalitet minimum K40. Betongbädden och kringgjutning måste uppnå sådan styrka att den skyddar rännsektionen från att deformeras. Tänk på att **täcka** så det inte kommer betong i rännan.

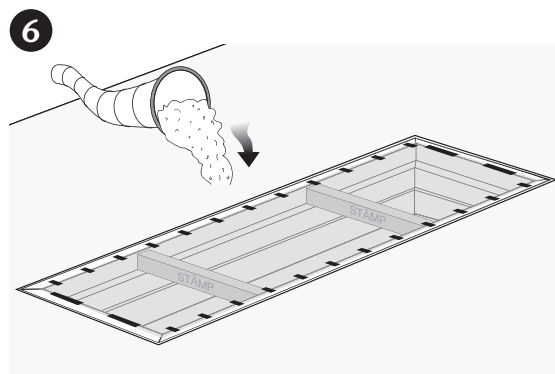

Nu kan plastmassan appliceras på golvet. Plastmassan måste läggas dikt rännkanten på den förlängda flänsen.

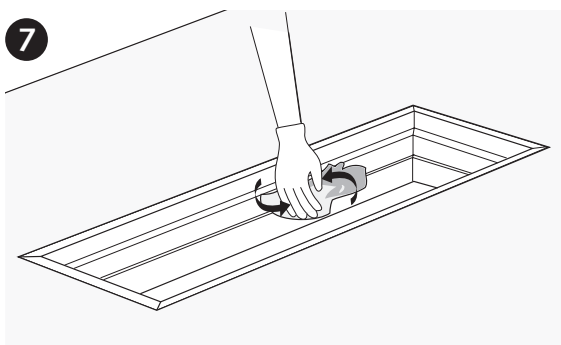

Stämp eller fabriksmonterade distansjärn avlägsnas. Tag bort skyddsfolien från rännkanten och rengör kant och ränna med rengöringsmedel. Använd **inte** klorhaltiga rengöringsmedel.

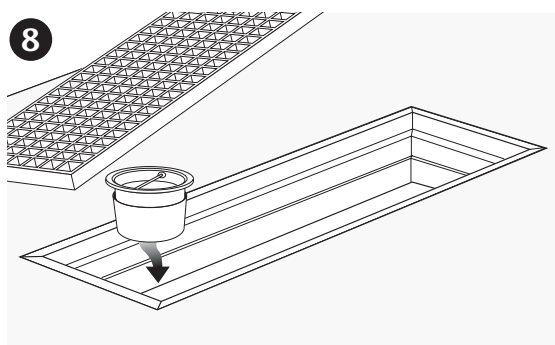

Montera vattenlås och ev. silhink, siltallrik eller sandfång. Montera gallret. Skydda rännan under byggtiden med kartong, plast eller dyl.



2012.05.07

Installation

ACO STAINLESS

Golvrännor för industri och storkök

Golvränna - betonggolv med plastmatta

ACO Golvränna 132TR150
ACO Golvbrunn 157TR220
ACO Golvbrunn 218TR400-600


Allmänt

Golvrännor i TR-serien är avsedda för industri och storköksapplikationer. Golvrännan har teleskopisk överdel och kan levereras med sido- eller bottenutlopp.

Viktigt


- Skydda golvrännan från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsverk.
- Golvrännan **skall** monteras vågrätt.
- Golvrännan **skall** vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid ingjutning i bjälklaget eller att rörelser mellan brunn, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.
- För att motverka att kringgjutning deformerar rännans botten och sidor. Så **skall** stämp användas vertikalt och horisontellt. **OBS!** Medföljande galler skall ej användas som stämp.
- Fixera rännans överdel till rätt golvhöjd! Det kan vara svårt att göra efter gjutningen.

1

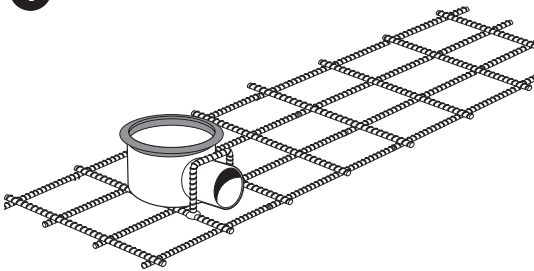


Placera ut underdelen på monteringsstället

2

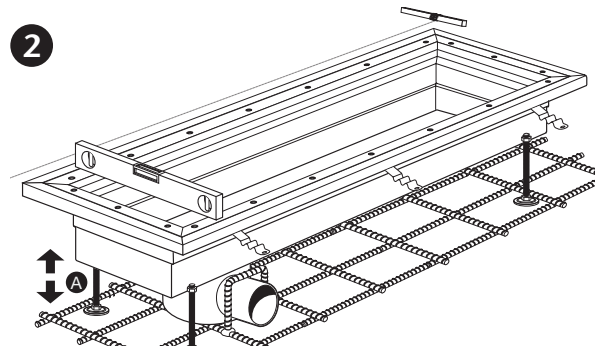


Montera rännan och kontrollera att brunnspackningen sitter på plats. Justera till rätt golvhöjd i lod och våg med hjälp av de ställbara fötterna (A). Fötterna kan förhöjas med muttrar och gängstänger. Golvrännan kan justeras teleskopiskt 30 mm. Generellt placeras rännans överkant i nivå med färdigt golv. Hänsyn skall tas till plastmattans tjocklek.

3

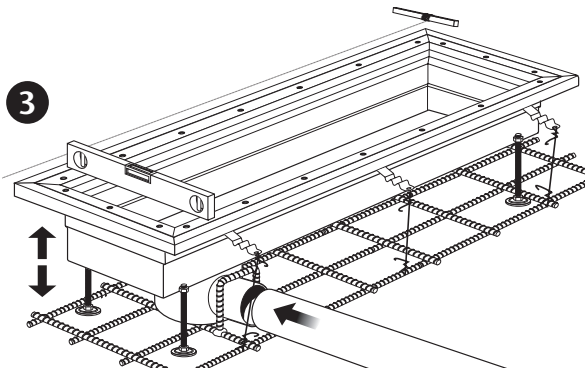


Fixera golvrännan till armeringen med hjälp av ingjutningefästena som bockas runt eller najas fast i armeringen. Kontrollera utloppsrörets position och anslut avloppsröret. Om installationen kräver jordning så ansluts jordflätan med medföljande M8-bult.

4

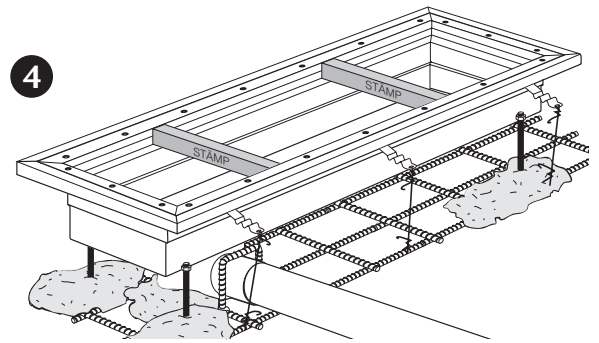


Fixera rännan och den valda positionen genom att lokalt gjuta in dess ingjutningsfästen. Använd samma betongkvalitet som övrig betonggjutning. För att motverka deformation av rännan placeras här stämp i rännan både vertikalt och horisontellt, använd **EJ** medföljande galler som stämp!


◀ Golvränna - betonggolv med plastmatta

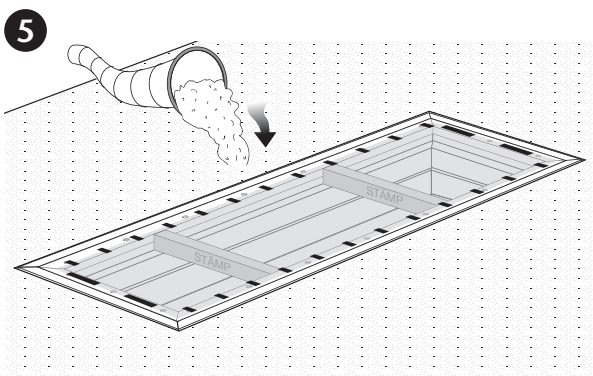


När betongen i punkt 4 har brunnit kan bjälklaget gutas. Betongen skall vara minimum kvalitet K25 för att säkerställa god kompression av materialet under rännan. Betongen skall vibreras så att det blir en stabil fyllning under kantprofilen. Tänk på att täcka så det inte kommer betong i rännan.

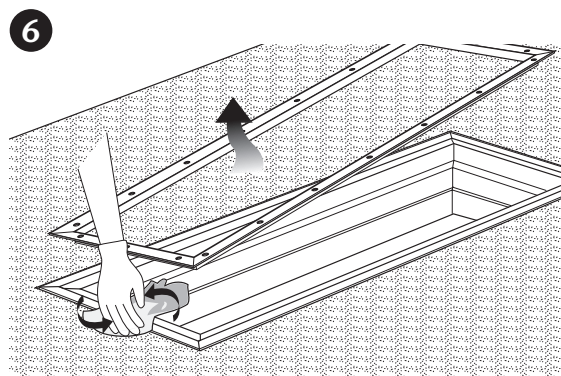


Nu kan plastmattan appliceras på golvet. Men innan detta skall klämramen demonteras och kanten göras ren. Använd **inte** klorhaltiga lösningsmedel.

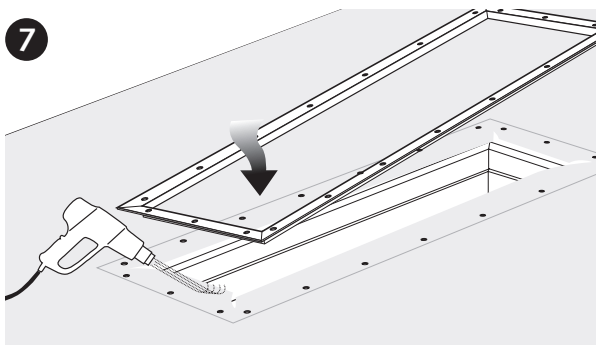


Lägg ut plastmattan och skär upp den inuti rännan. Värm plastmattan lätt runt rännans kanter, lägg på klämramen löst och gör hål för dess skruvar.

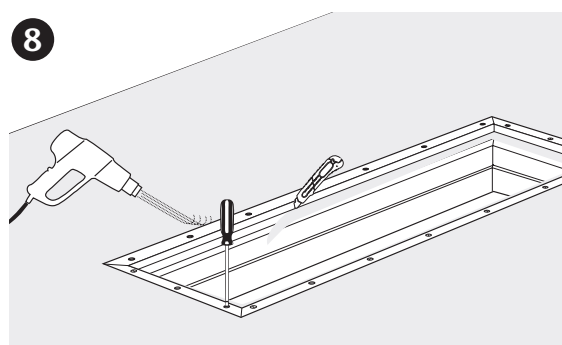

Värm plastmattan, montera klämramen och skruva fast den. Skär bort överflödigt plastmatta som går in i rännan.

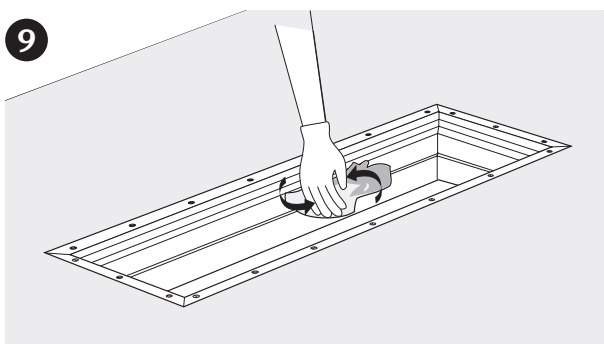

Stämp eller fabriksmonterade distansjärn avlägsnas. Rengör rännan med rengöringsmedel. Använd **inte** klorhaltiga rengöringsmedel.

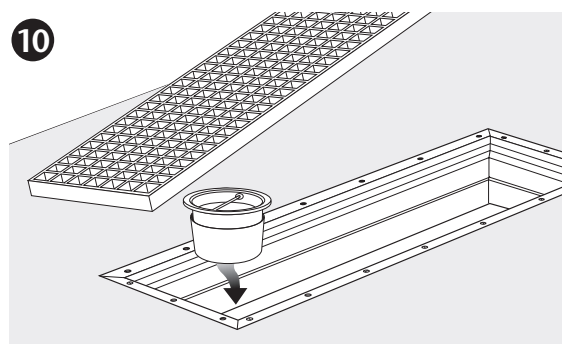

Montera vattenlås och ev. silhink, siltallrik eller sandfång. Montera gallret. Skydda rännan under byggtiden med kartong, plast eller dyl.