

Golvränna - betonggolv med klinker och tätskikt, med klämfläns

Allmänt

ACO SHOWERCHANNEL med sidoutlopp DN 50 mm är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde mellan 0,4 och 0,8 l/s.

Viktigt

- Skydda golvrännan från betongspill. Rengör direkt vid betongspill.
- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsning.
- Golvrännan skall monteras vågrätt och minst 200 mm mellan brunnsflänsens ytterkant och vägg.
- Golvrännan skall vara så fast monterad att den inte ändrar läge vid gjutning av bjälklaget eller att rörelser mellan ränna, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå.

- Tänk på att montera rännan så att den är enkelt åtkomlig för skötsel.

Montering


Utför installationen enligt gällande branschregler.

Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt konstruktion vänligen kontakta ACO för ytterligare information.




OBS! Använd endast handverktyg, typ skruvmejsel vid montering.

1

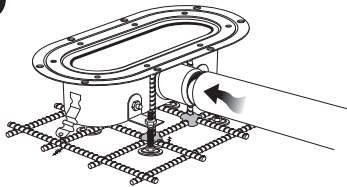


Placera ut rännunderdelen och fixera den vid armeringen med hjälp av rännunderdelens ingjutningsfästen och ställfötter samt anslut röret.

2

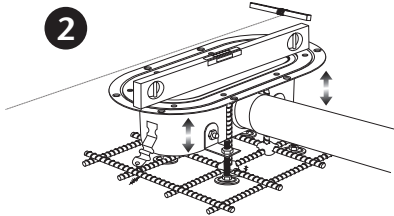


Väg av den i lod och våg. Viktigt att rännunderdelen monteras vågrätt. Justera rännunderdel i rätt höjd så att det finns utrymme för vald rännöverdel. Potentialutjämning kan anslutas på rännunderdelens anslutningsplint.

3

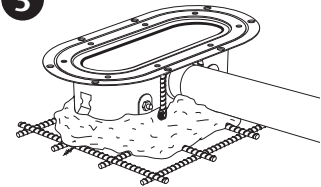


Tag en skyffel med betong och gjut omkring rännunderdelen för att fixera den.

4

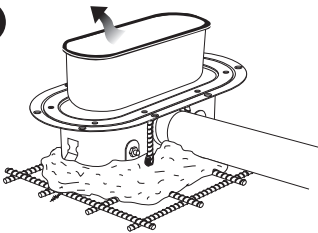


Tag ur rännunderdelens vattenlås.

5

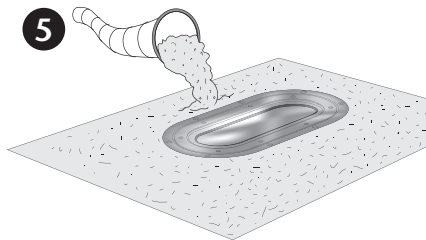


Nu kan bjälklaget gjutas. Tänk på att skydda rännunderdelen så att det inte kommer betong på eller i rännunderdelen (skyddsplast eller tejp).

6

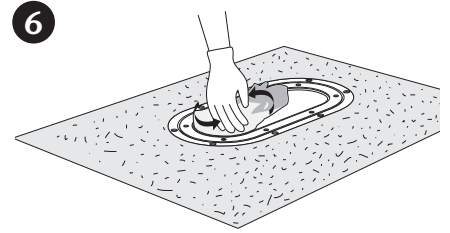


Ta bort eventuell skyddsplast och rengör rännunderdelen från eventuella betongrester.

7

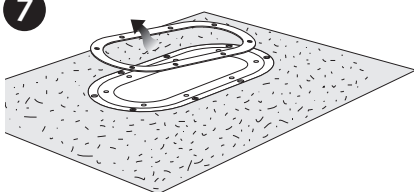


Demontera rännunderdelens klämfläns.

8

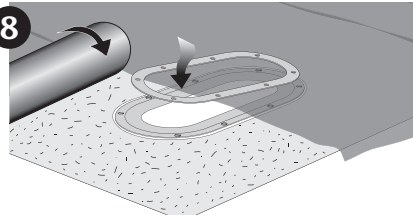


Nu kan tätskikt läggas ut på golvet. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar. **OBS! Limma inte på eller i rännunderdelen. Notera var rännunderdelens centrum finns.**

9

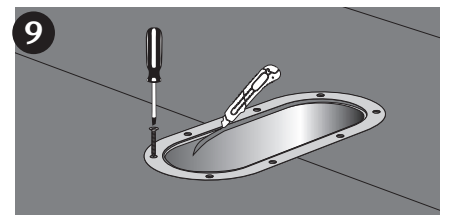

Skär ett hål i tätskiktet med centrum mitt i rännunderdelen. Gör hål i tätskiktet för skruvarna till klämringen. Använd då klämringen som mall.


◀ Golvränna - med klämfläns för klinkergolv med tätskikt

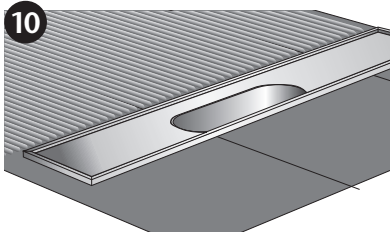


Centrera och montera vald gallerram med fix 1-2 mm under färdig golvnivå.

OBS! Vattenläset ska gå att få i och ur rännunderdelen.


Ta bort överflödigt fix i ramen.

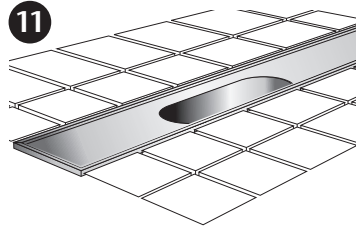

Golvet plattsätts med fix.

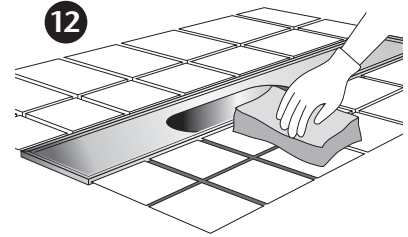

Foga golvet enligt fogleverantörens anvisningar, även runt gallerramen. Använd **EJ** mjukfog.

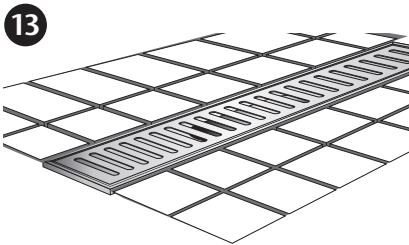

Gör ren rännan och sätt tillbaka vattenlås och galler. Låt alltid skyddsfilmerna på galleret sitta kvar till efter slutrengöring.



Denna produkt är anpassad till
 branschregler Säker Vatteninstallation.
 ACO Nordic AB garanterar produktens
 funktion om branschreglerna och
 monteringsanvisningen följs.

Installation - Modell F

ACO SHOWERCHANNEL

Golvränna - skivkonstruktioner med spackel massa tillsammans med folie, montering i monteringsplatta

Allmänt

ACO Golvränna med sido-/bottenutlopp DN50 mm är avsedd för montage i våtutrymme i bostäder och offentliga utrymmen med flöde mellan 0,4 och 0,8 l/s.

Viktigt


- Skydda golvrännan från gnistor från vinkelslip och svetsning.
- Rännan brunnsunderdel skall monteras minst 200 mm mellan brunnsflänses ytterkant och vägg.
- Golvrännan skall monteras vågrätt.
- Golvrännan skall vara så fast monterad att den inte ändrar läge eller att rörelser mellan ränna, tätskikt eller golvbeläggning kan uppstå. Tänk på att montera rännan så att den är enkelt åtkomlig för skötsel av vattenlås.

Montering


Golvavlopp monterade i trägolv skall vara utformade så att de kan skruvas fast i träkonstruktionens bjälkar och kottlingar. Använd monteringsplatta (RSK 7119849) för att skruva i bjälkar och kortlingar. Utför installationen enligt gällande branschregler. Vid alternativ installation eller andra typer av förstärkt konstruktion vänligen kontakta ACO för mer information.




OBS! Använd endast handverktyg, typ skruvmejsel vid montering.

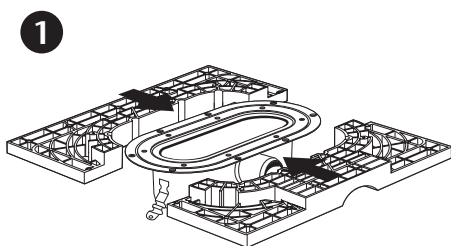


Monteringsplattan (RSK 7119849) är anpassad för trägolvkonstruktioner. Regla upp med kottlingar mellan golvreglarna för monteringsplattan. Sätt ihop monteringsplattans båda halvor runt rännunderdelen med den hålade sidan upp.

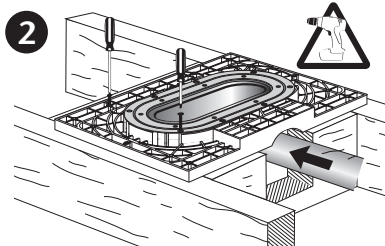


Skruva fast monteringsplattan i golvbjälklaget och rännunderdelen i monteringsplattan. Använd medföljande skruvar. Använd skruvmejsel och dra inte skruvarna så hårt att monteringsplattan skadas. Anslut avloppsröret mot rännunderdelens stös.

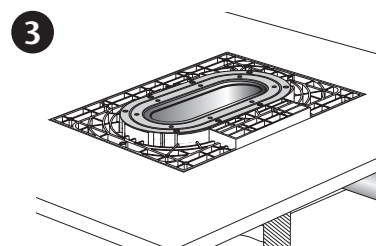


Såga ut ett anpassat hål i golvspånskivan och lägg denna på plats samt skruva fast monteringsplattan (RSK 7119849).

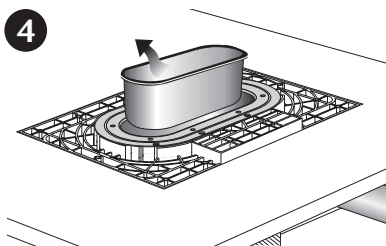


Tag ur rännunderdelens vattenlås.

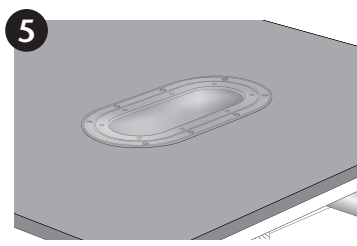


Spackelmassan appliceras och fallbyggnation utförs. Följ gällande branschregler. **Tänk på att skydda rännunderdelen så att det inte kommer spackelmassa på eller i rännunderdelen (skyddsplast eller tejp).**

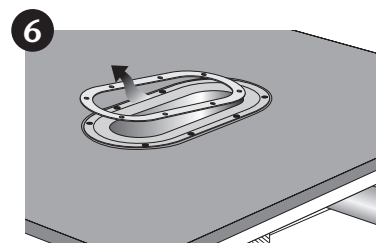


Demontera rännunderdelens klämfläns.

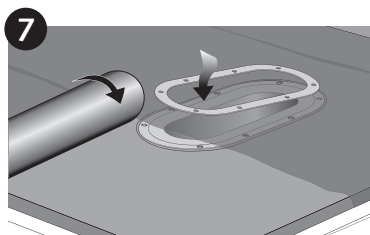

Nu kan tätskikt och ev. manschett läggas ut på golvet. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar. **OBS! Limma inte på eller i rännunderdelen. Notera var rännunderdelens centrum finns.**

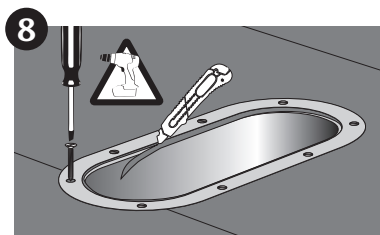


Skär ett hål i tätskiktet med centrum mitt i rännunderdelen. Gör hål i tätskiktet för skruvarna till klämringen. Använd då klämringen som mall. Montera klämringen över tätskiktet och skruva fast den på insidan av brunnen. Skär bort överflödigt tätskikt.

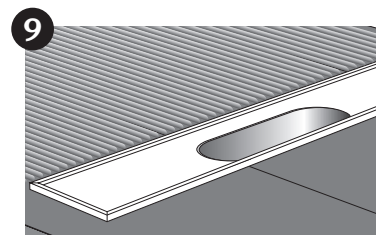

Centrera och montera vald gallerram med fix 1-2 mm underfärdig golvnivå. **OBS! Vattenlåset ska gå att få i och ur rännunderdelen.** Ta bort överflödigt fix i ramen.


◀ Golvränna - skivkonstruktioner med spackel- massa tillsammans med folie, montering i monteringsplatta

10

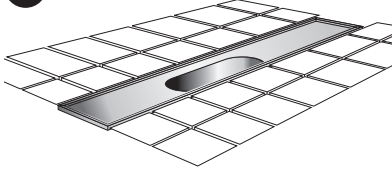


Golvet plattsätts med fix.

11

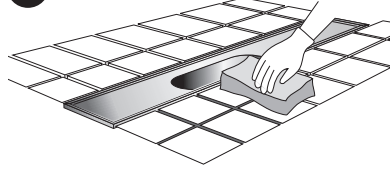

Foga golvet enligt fogleverantörens
anvisningar, även runt gallerramen.
Använd **EJ** mjukfog.

12

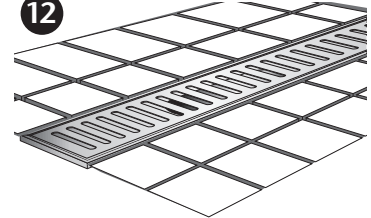

Gör ren rännan och sätt tillbaka
vattenlås och galler. Låt alltid
skyddsfilmen på gallret sitta kvar
till efter slutrengöring.