

Monteringsinstruktion

Biokem 70 Efterpolering

Innehåll:

- 68 stycken dubbelmoduler
- 4 stycken dubbelmoduler med ytterpaneler (varav 1 stycken med anslutningsdiameter 110 mm) anslutna på sidan
- 72 stycken ytterpaneler
- 50 stycken buntband
- 254 stycken clips

1. Börja med att placera ut och dela upp ingående artiklar enligt ovan. Placera geotextilen i gropan.
2. De 72 stycken dubbelmodulerna placeras i 8 rader (stående) med 9 stycken moduler i vardera rad och de integrerade längsgående hålen i samma riktning. Modulerna ska forma längsgående kanaler. Varje dubbelmodul har dessutom 4 stycken hål – 160 mm upptill – som ger vertikal access till botten vid eventuell slamsugning eller dylikt.
3. Radernas första och sista dubbelmoduler vrids 90 grader så att geotextilen vilar mot en täckt yta. Hörmodulerna ska vara de som har ytterpaneler anslutna på sidorna (en med hål med en diameter på 110 mm.)
4. När alla dubbelmodulerna har placerats tätt samman säkras deras position – mot varandra – med 2 stycken clips. Clipsen används vid sammanfogningen mot/mellan respektive modul.
5. Om ytterligare stöd önskas kan också buntband anslutas.
6. De 72 stycken ytterpanelerna skjuts ihop till 3 stycken lock: 2 stycken lock via 3 rader med 9 stycken paneler i varje rad som får måtten 4 500 mm x 1 500 mm, 1 stycken lock via 2 rader med 9 stycken paneler i varje rad som får måttet 4 500 mm x 1 000 mm. Placera alltid ytterpanelen så du har bokstaven P längst upp i vänstra hörnet, så matchas de integrerade sammanfogningsslitsarna på enklast möjliga sätt.
7. Lägg nu locken ovanpå hålen i dubbelmodulerna.
8. Om man önskar kan man säkra locken med buntband, alternativt fästa dem på höger respektive vänster långsida så fungerar de som gångjärn vid öppning och stängning.
9. Överblivna buntband kan användas för att komplettera fastsättningen av locken eller sammanfogning av dubbelmodulerna mot varandra, alternativt ytterpanelerna på sidorna.
10. Omslut nu hela den färdiga enheten med geotextilen och anslut röret från minireningsverket i någon av kortsidorna och dess hål med en diameter på 110 mm.

Biokem 80 Efterpolering


Innehåll:

- 80 stycken dubbelmoduler
- 4 stycken dubbelmoduler med ytterpaneler (varav 1 stycken med anslutningsdiameter 110 mm) anslutna på sidan
- 84 stycken ytterpaneler
- 100 stycken buntband
- 298 stycken clips


1. Börja med att placera ut och dela upp ingående artiklar enligt ovan. Placera geotextilen i gropan.
2. De 84 stycken dubbelmodulerna placeras i 7 rader (stående) med 12 stycken moduler i vardera rad och de integrerade längsgående hålen i samma riktning. Modulerna ska forma längsgående kanaler. Varje dubbelmodul har dessutom 4 stycken hål – 160 mm upptill – som ger vertikal access till botten vid eventuell slamsugning eller dylikt.
3. Radernas första och sista dubbelmoduler vrids 90 grader så att geotextilen vilar mot en täckt yta. Hörmodulerna ska vara de som har ytterpaneler anslutna på sidorna (en med hål med en diameter på 110 mm.)
4. När alla dubbelmodulerna har placerats tätt samman säkras deras position – mot varandra – med 2 stycken clips. Clipsen används vid sammanfogningen mot/mellan respektive modul.
5. Om ytterligare stöd önskas kan också buntband anslutas.
6. De 84 stycken ytterpanelerna skjuts ihop till 3 stycken lock: 2 stycken lock via 2 rader med 12 stycken paneler i varje rad som får måtten 6 000 mm x 1 000 mm, 1 stycken lock via 3 rader med 12 stycken paneler i varje rad som får måttet 6 000 mm x 1 500 mm. Placera alltid ytterpanelen så du har bokstaven P längst upp i vänstra hörnet, så matchas de integrerade sammanfogningsslitsarna på enklast möjliga sätt.
7. Lägg nu locken ovanpå hålen i dubbelmodulerna, 2 stycken sidolock samt 1 stycken bredare mittenlock.
8. Om man önskar kan man säkra locken med buntband, alternativt fästa dem på höger respektive vänster långsida så fungerar de som gångjärn vid öppning och stängning.
9. Överblivna buntband kan användas för att komplettera fastsättningen av locken eller sammanfogning av dubbelmodulerna mot varandra, alternativt ytterpanelerna på sidorna.
10. Omslut nu hela den färdiga enheten med geotextilen och anslut röret från minireningsverket i någon av kortsidorna och dess hål med en diameter på 110 mm.

Altech

Biokem 70

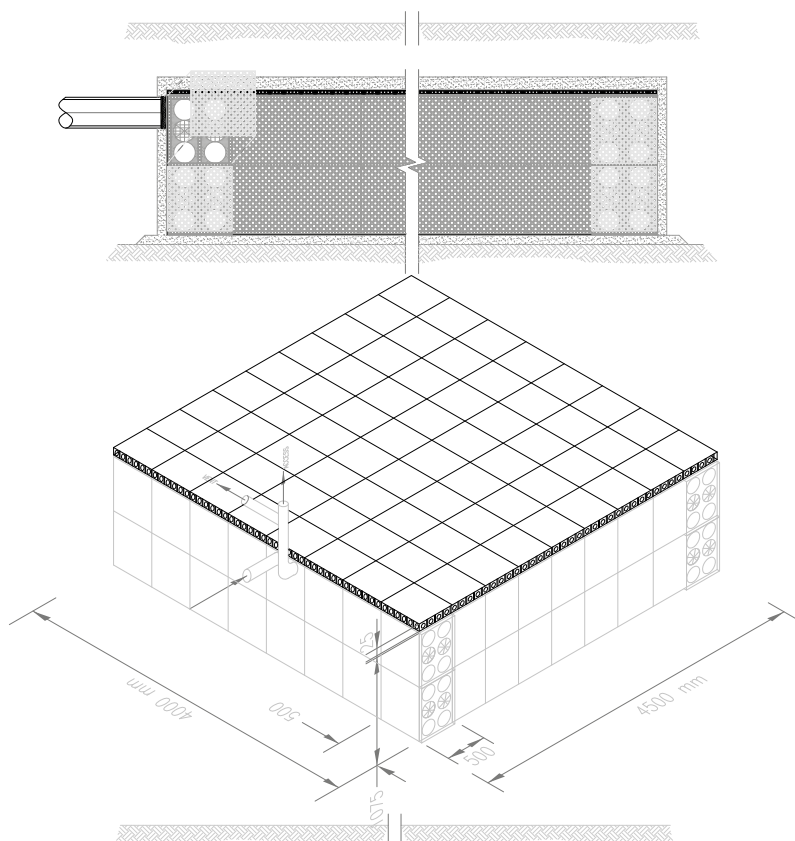

Biokem 80

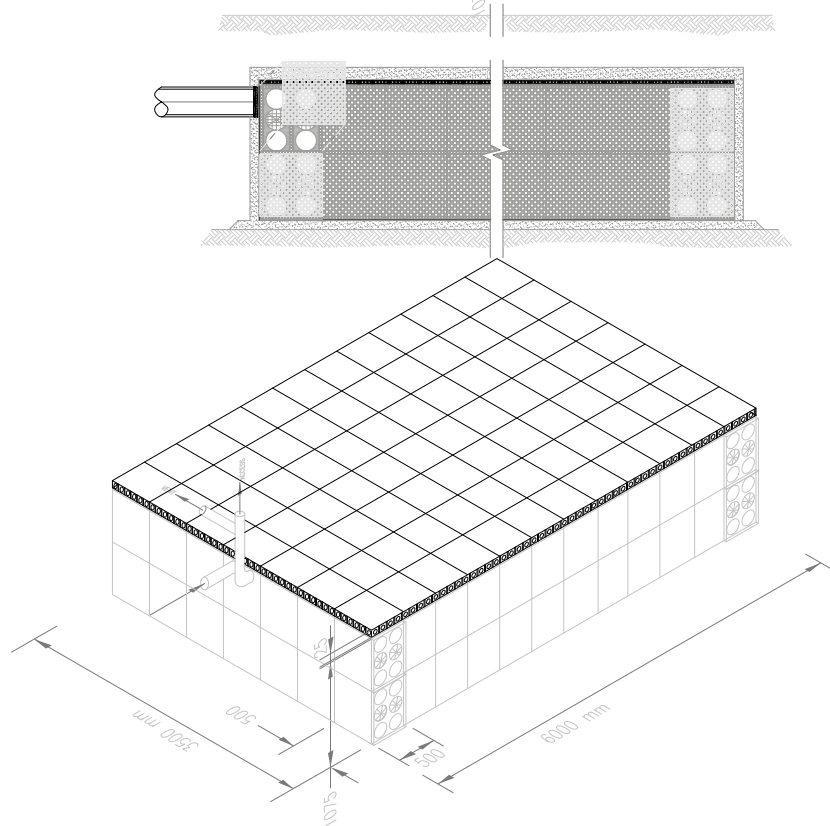

Teknisk Support:
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se

Altech

Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hög kvalitet till bra pris.

