



Monteringsanvisning Badkarsstativ

Ingående material Gavelsats:

- 4 st. Ben till badkarsstativ
- 2 st. Gavlar badkarsstativ
- 16 st. Insexskruvar
- 1 st. Insexnyckel

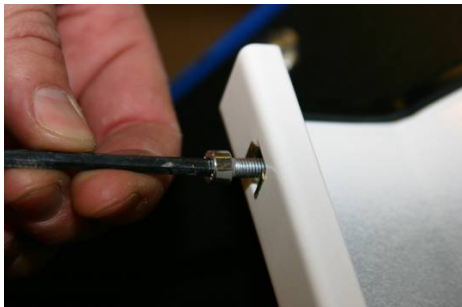

1. Förmontera Insexskruvarna i korgmuttrarna på badkarsbenen

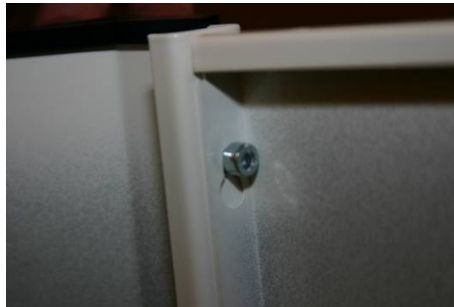

2. Haka fast Gavelsidorna på benen



3. Haka fast långsidorna.



4. Efterdra Insexskruvarna för att stabilisera stativet.



5. Justera fötterna så att stativet står i våg.

Nu är stativet klart för inmontering av Badkar (ingår ej)