

Monteringsanvisningar Atella Badrumsmöbler


Högskåp, Spegelskåp, Underskåp och tvättställ.

1. Underskåp, Spegelskåp och högskåp levereras med justerbar upphängning. Ta mått på dessa och markera på väggen vid önskad höjd och plats. Måttsättningen för tvättställshöjden är normalt 800-850 mm ovanför golv.


Märk upp höjd och bredd för fästen och borra ett hål i väggen. Se också s. 3-5 för måttritningar. OBS! Höjdjustering max +/- 8mm.

2. Lyft upp skåpen på väggfästena. Små justeringar kan göras med justeringsskruvarna på fästet.

Justering: Högskåp, ock Underskåp

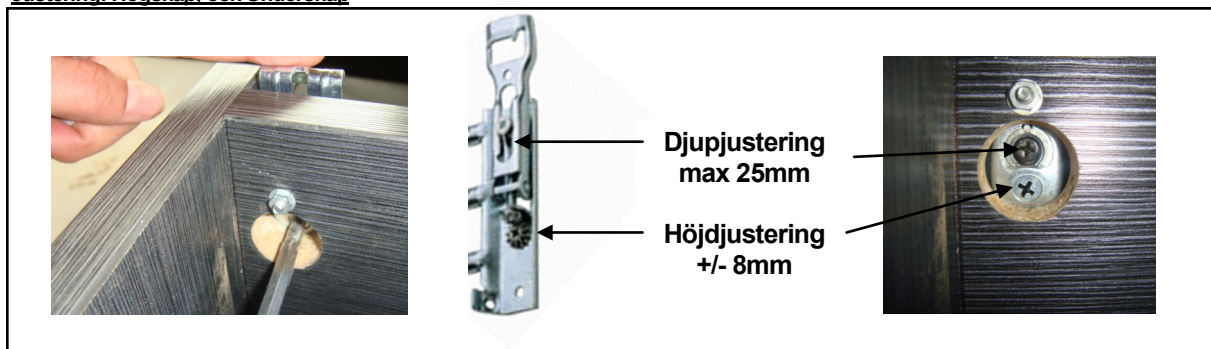

Justering: Spegelskåp

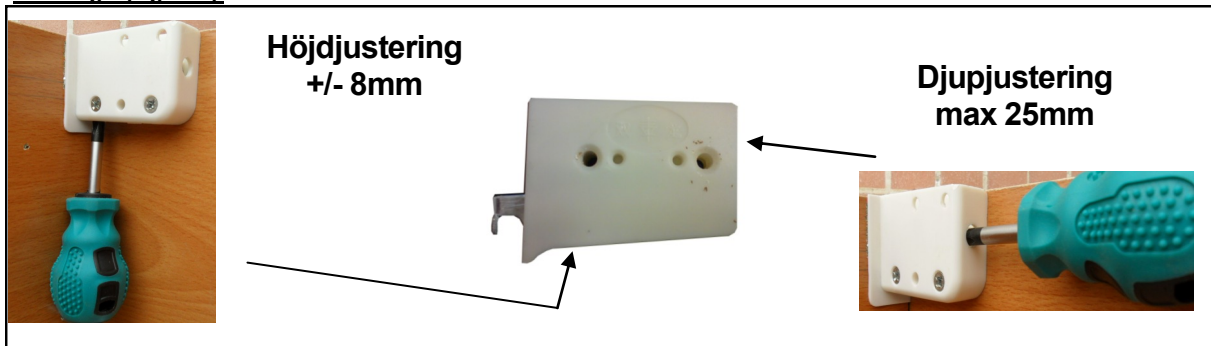

3. Montera tvättställsblandare på tvättstället. Montera tvättstället på underskåpet med lämpligt tätningsmedel, t ex vit/transperant silikon eller liknande. Tätningsmedel ingår ej.
4. Dörren till högskåpet monteras valfritt på höger eller vänster sida. Hålen för gångjärnen är förborrade. Ta bort gummikåporna som täcker hålen.

Sätt i plastpluggar i hålen. Skruva sen gångjärnen och dörren på plats.

OBS.

OBS! Alla skåp levereras fullt utrustade från tillverkaren. Töm skåpen på alla lösa delar (hyllor, skruvar, etc.) innan montering. Väggfästen levereras med plastpluggar och skruvar.


Rengöring.

Badrumsmöbelerna har ytor som är lätta att rengöra. Använd varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inte skurmedel, Scotch-Brite, stålull eller liknande eftersom det kan skada ytan.


Justering och av/på montering av lådor.

Det finns i princip inget behov att göra ändringar på lådor eftersom som detta görs från tillverkaren. Skulle det visa sig att det fortfarande behövs justering, följ riktlinjerna.


1. Vertikal och horisontell justering

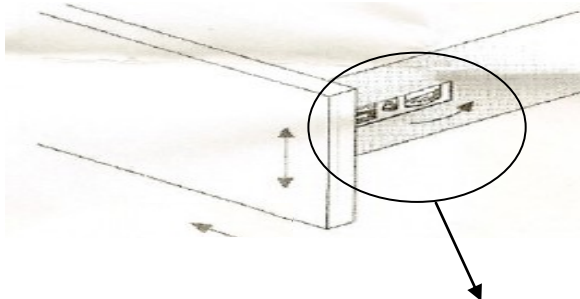

Dra ut lådan för att komma åt justeringskruven.

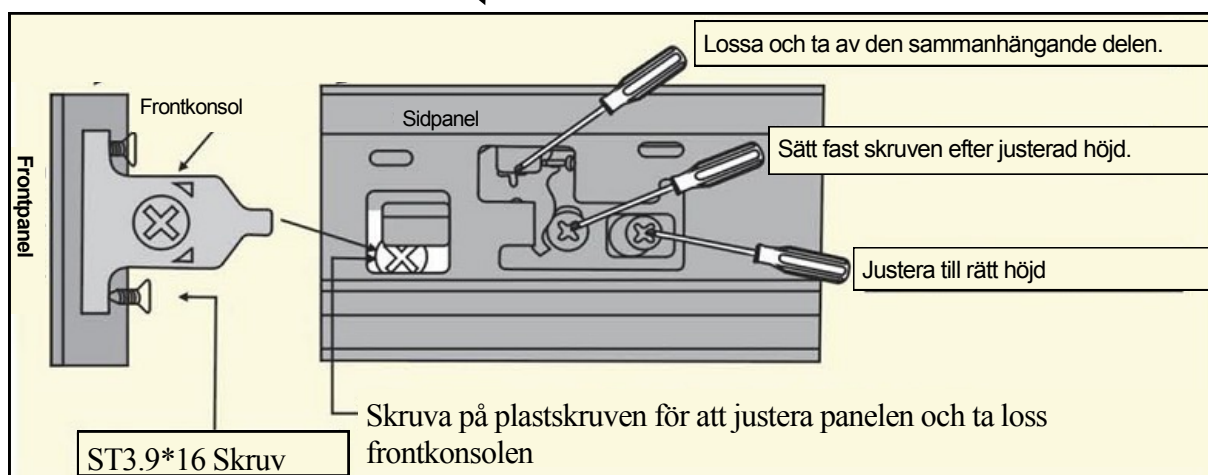


2. Demontering av lådor:

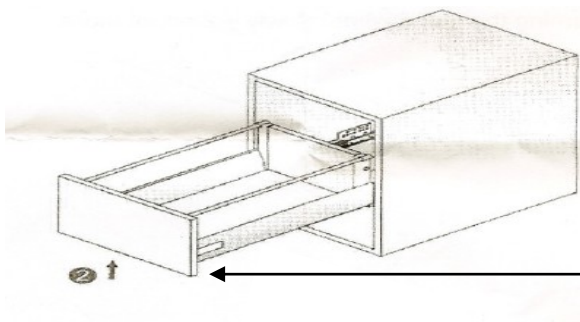

Dra ut lådan och lyft den försiktigt rakt upp från glidskenorna.





3. Installation av lådor:

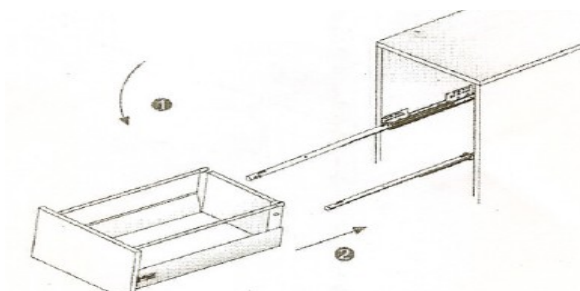


Dra ut glidskenorna, placera lådan ovanpå och skjut in i underskåpet

Alternativa Atella 60cm

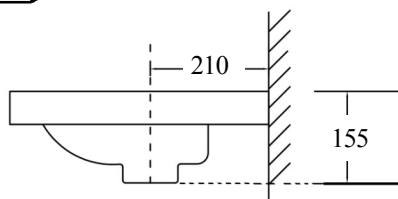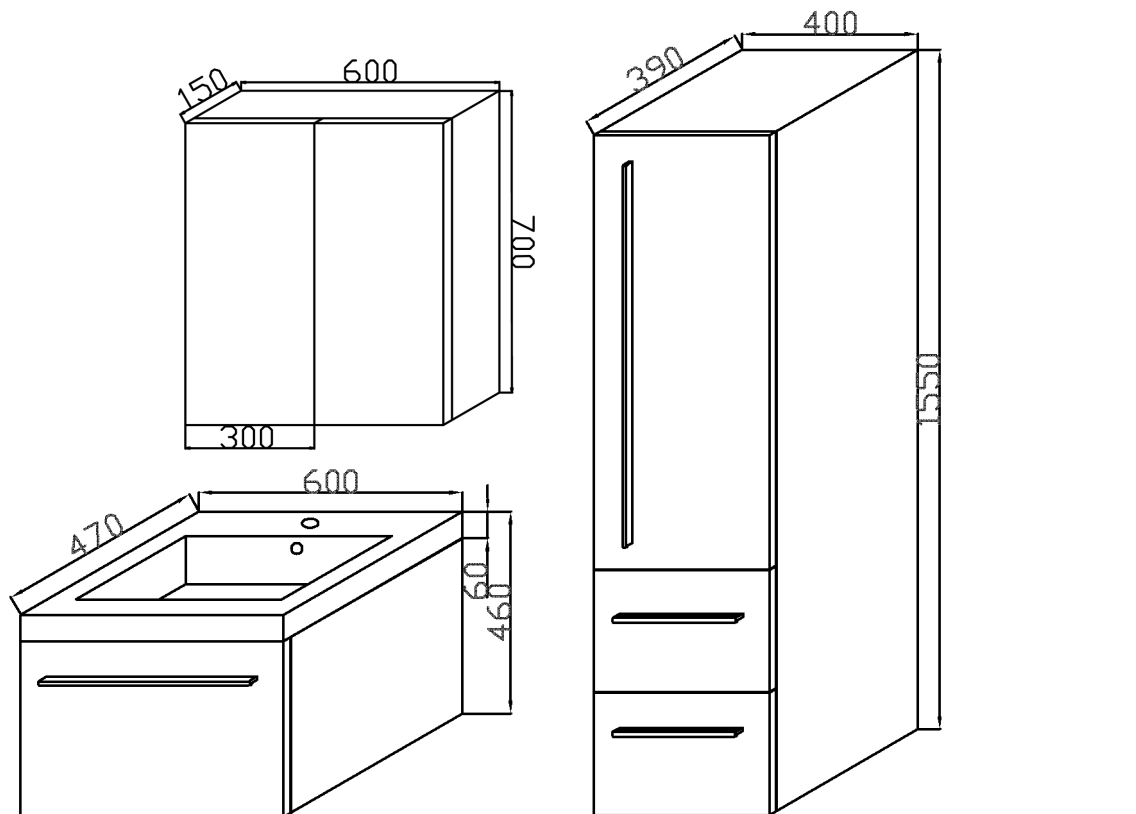


Angivna mått: Väggfäste ytterkant

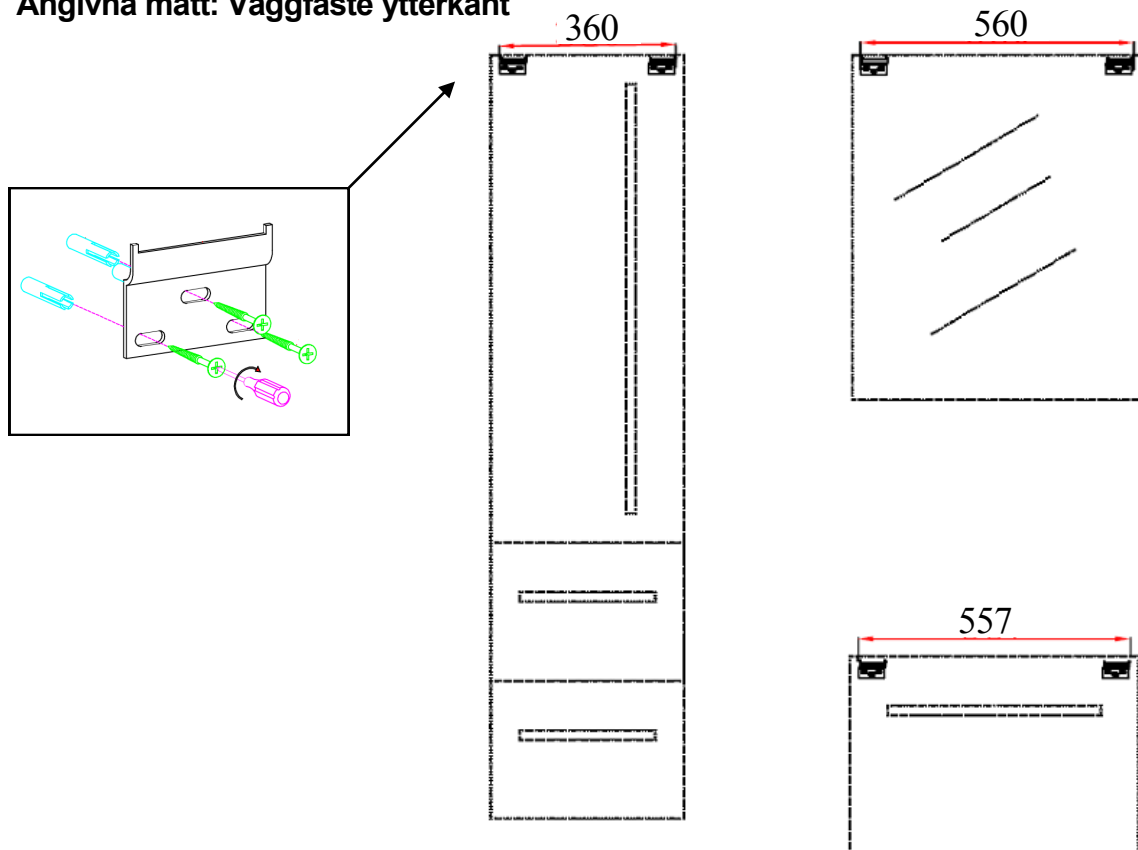


Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 800-850 mm ovanför golv

Alterna Atella 90cm

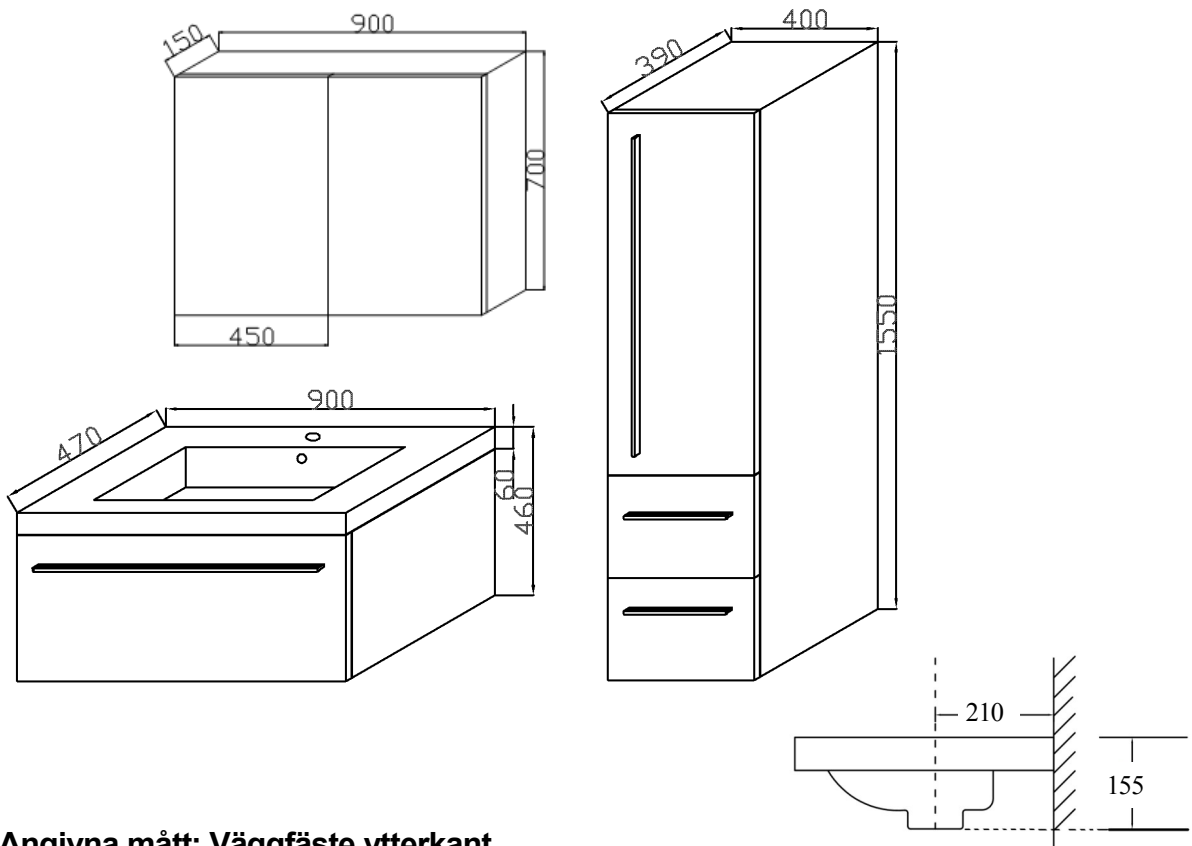



Angivna mått: Väggfäste ytterkant

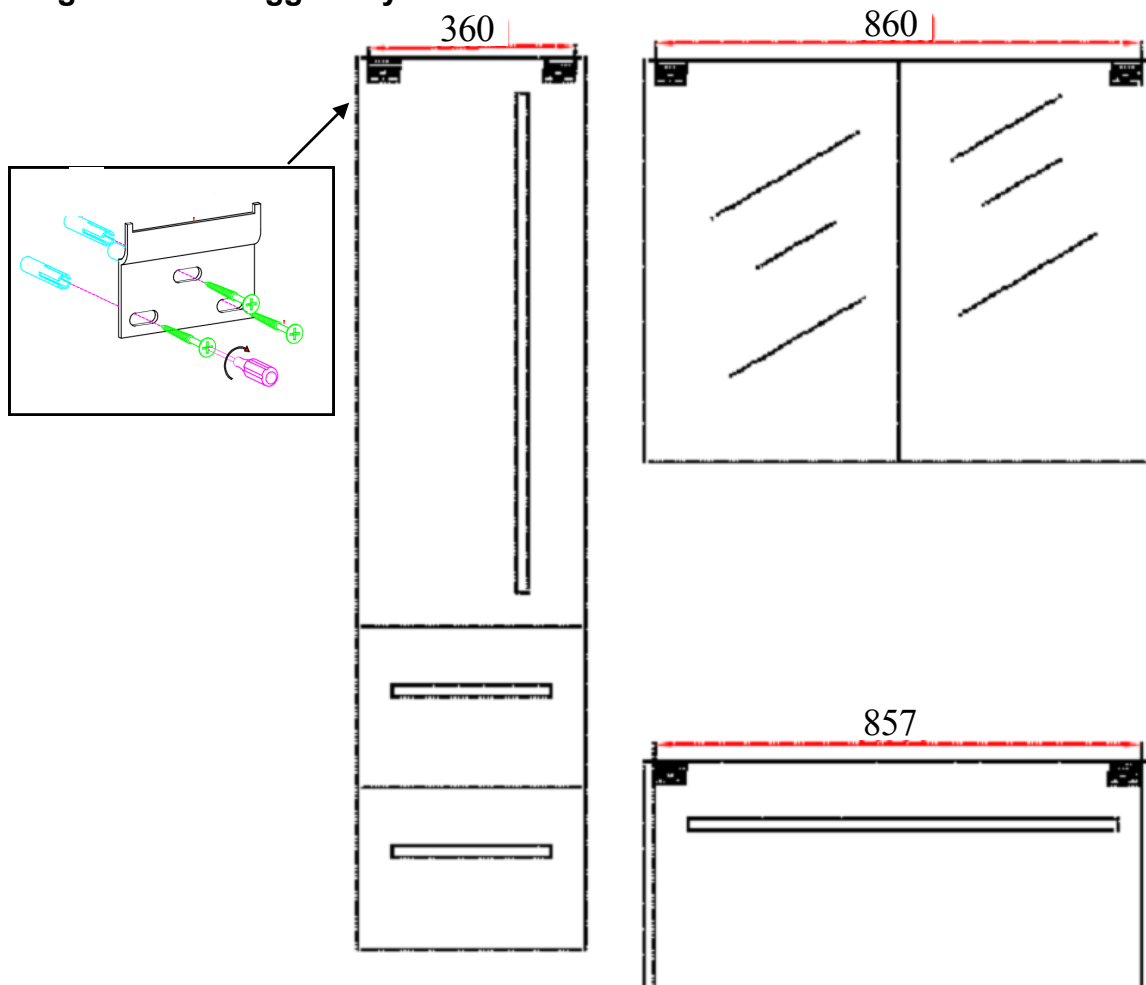


Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 850 mm ovanför golv

Alterna Atella 120cm

● Sida 5

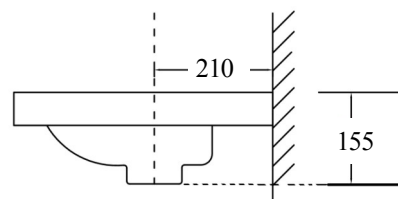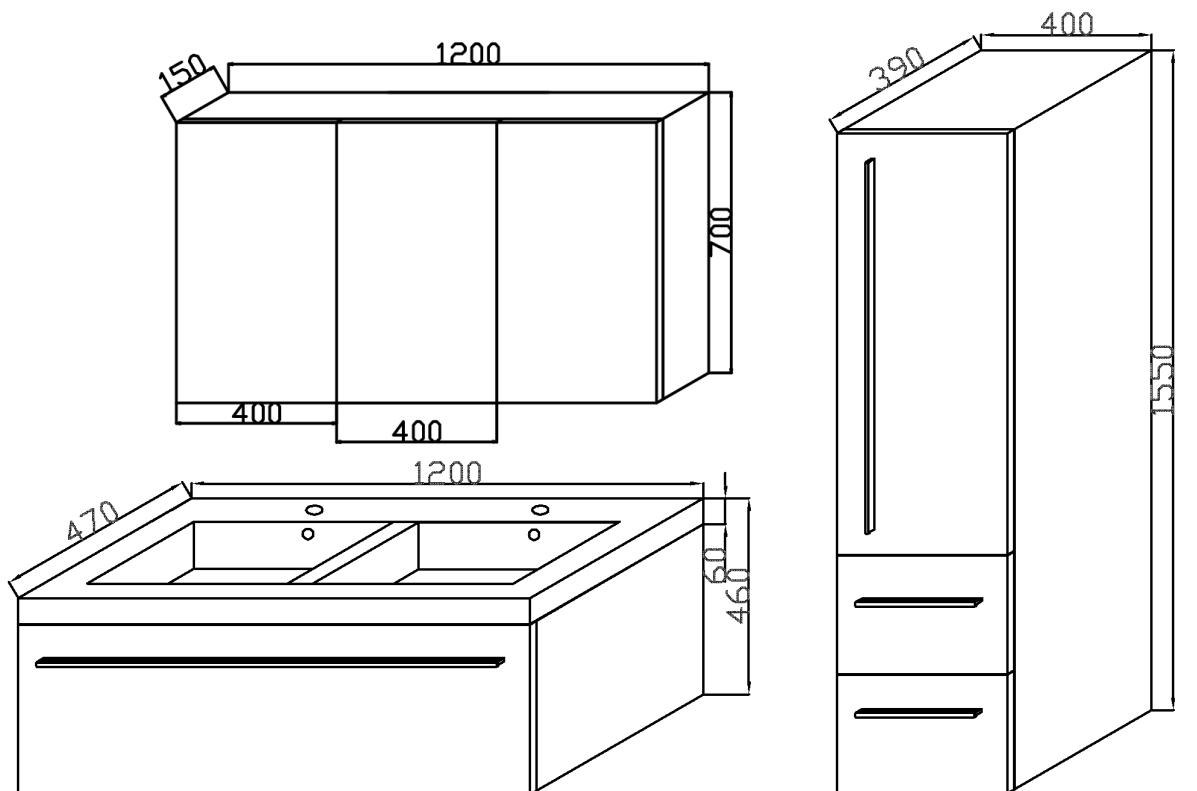

Angivna mått: Väggfäste ytterkant

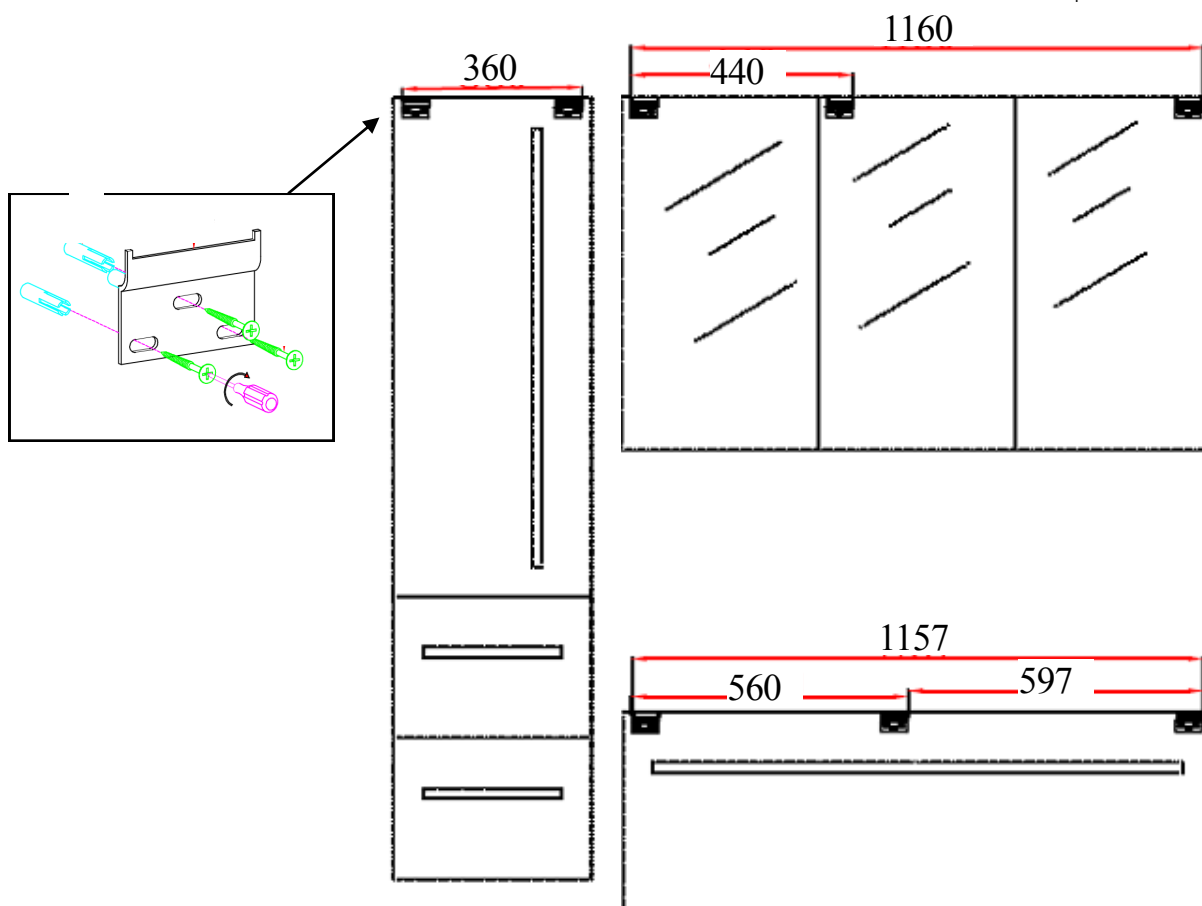

Måttsättningen på tvättställshöjden är normalt 850 mm ovanför golv