



JOMO SLK


2in1

HÖRN OCH RAK VÄGG – SAMMA FIXTUR

Monteringstips för "RÖR I RÖR"



1. Borra ett hål i cisternens övre del för en skarvmuff tillhörande ditt rör i rör system.
 2. Pex röret förs in i cisternen och ansluts till ½"R inv.gg med koppling från din rör i rör leverantör.
 3. Kontrollera att lyftarmarna över utloppsventilen går fritt.
 4. Renspola ledningen innan inloppsventilen trycksätts.
 5. Om cisternen skall anslutas från vänster sida skall ½" pluggen flyttas till andra sidan av T-röret.
- På framföringshylsans baksida läggs en fog elastisk fogmassa (silicon) innan den monteras på cisternen.

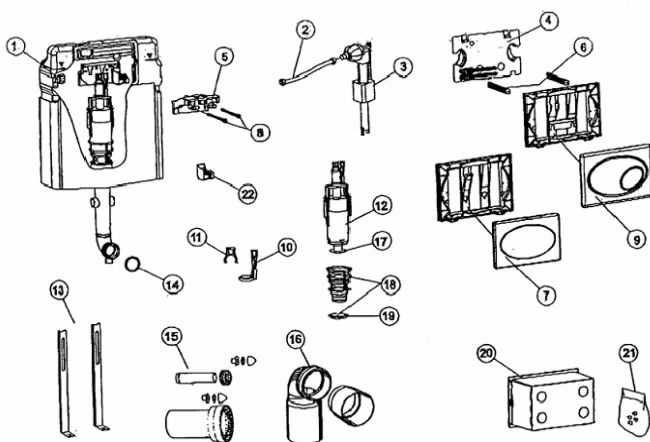

JOMO 3-7,5 L. SLK, FRONTSPOLNING

Produktsertifikat

Nr.0484



Norges byggeforskningsinstitut

Nr.	Produkt	Jomo nr.	Artnr.	RSKNr.
01	Avstängningsventil ½" x 3/8"x90°	171-61300101-00	90152300	7789187
02	Tillkopplings slang 3/8"	171-20301501-00	90155000	7789186
03	Inloppsventil	171-48701201-00	90152600	7789181
04	Täcklock för cisternhål SLK	171-68000701-00	90157202	
05	Lyftmekanism för utloppsventil SLK	171-68000403-00	90152401	7789201
06	Festbult för ram till tryckplatta (blå armar)	171-64000501-00	90157205	7789206
07a	Ram för tryckplatta enkelspolning	171-68000601-00		
07	Kompl. tryckplatta enkelspolning	Ange färg	Ange färg	Ange färg
08	Kraftöverföringspinne grön	171-68000801-00	90155701	7789202
	Kraftöverföringspinne blå	171-68001201-00	90155700	7789203
09a	Ram för tryckplatta hel och halv spolning	171-68001001-00	90155401	7789207
09	Kompl. tryckplatta hel och halv spolning	Ange färg	Ange färg	Ange färg
10	Lyftklamma grön till utloppsventil	171-68000101-00	90152402	7789204
11	Lyftklamma blå till utloppsventil	171-68000002-00	90152403	7789205
12	Utloppsventil	171-57909000-00	90157300	7789177
13	Används inte i Norge eller Sverige			
14	Packning för spolrör	171-20300201-00	90151900	
15	Anslutningsset 90 x 110mm	171-20301302-00	90150700	7789183
16	Avloppskrök 90 x 110mm	171-20311418-00	90151500	7789184
17	Packning till utloppsventil	171-69287001-00	90154600	7789180
18	Bottenventil med läppackning	171-64000201-00	90152404	
19	Läppackning till bottenventil	171-64000301-00		
20	Framföringshylsa	171-68001401-00	90157203	7789188
21	Fästpluggar till framföringshylsa (4 st)	171-68001501-00	90157204	7789189
22	Fästklammor till innloppsventil	171-68001301-00	90152410	

Monteringsanvisning för JOMO WC-fixtur

1. Justera fixturen i rätt höjd beroende på om den skall stå på betongplatta eller färdigt golv.
- 1b. Använd eventuella tilläggsben för att möjliggöra infästning mot den bakre väggen. OBS! Höjden för fästbultarna ökar med 35 mm. (Tilläggsutrustning)
2. Mät ut höjd- och bultavstånd beroende på vilken typ av WC-skål som är vald (se bifogad översikt "Montage des Wandklosetts" – på tyska).
3. VIKTIGT: Vid montering tillsammans med bidéfixtur eller andra JOMO-fixturer, anpassa dessa på motsvarande sätt.
4. Fixturen lodas upp och sätts i rätt avstånd från den fasta väggen.
5. Fixturen skruvas fast i vägg och golv med bifogade skruvar/plattor samt eventuellt plugg.
6. Anslut avloppsrör och vattentillförsel. (För "rör i rör" se bifogad info)
7. Montera WC-skålsbultarna i rätt avstånd (se punkt 2). Använd mottagarmutter på framsidan.
8. Fixturen är nu färdig för "inklädnad". Använd bifogade mallar till rör, tryckplattor samt bultar. (Papphylsor)
9. Tag bort skyddshylsor och montera WC-skålen. (konsultera bifogade JOMO-original-monteringsanvisningar)