

MONTERINGSANVISNING



Heno TS-modul


Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak

RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se

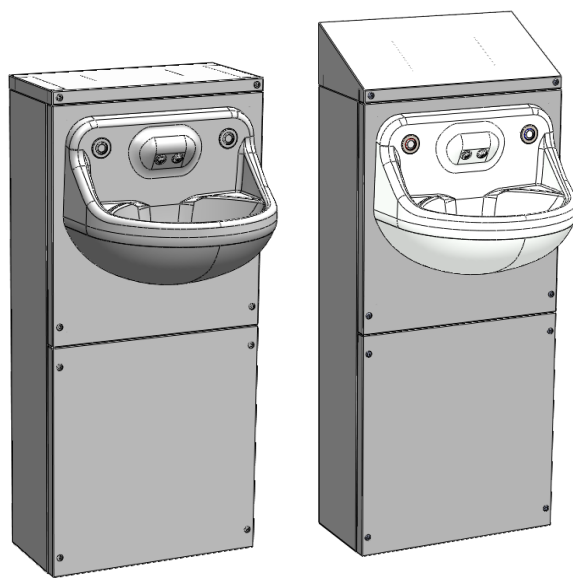

INNEHÅLL

Det här ingår	2
Monteringsanvisning	2
1. Placera fixturen	2
2. Skruvfästningar	3
3. Avloppsstos	4
4. Montera fixturen	5
5. Montera tvättställ med den avtagbara fronten	5
6. Koppla varm- och kallvatten samt spillvatten	6
7. Koppla el och sensorer	7
8. Montera sidor och fronter	8
9. Montera locket	9
10. Tryck- och täthetskontroll	10
Dimensioner, översikt	10



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 1 av 10

MONTERINGSANVISNING



Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak

RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se


DET HÄR INGÅR

Vid leverans av en WC-modul levereras följande ingående delar isärmonterat:

- Modul
- Tvättställ i kompositmaterial
- Förlängning art.nr DV995 (RSK 7926155) om sådan beställts.

MONTERINGSANVISNING

1. Placera fixturen

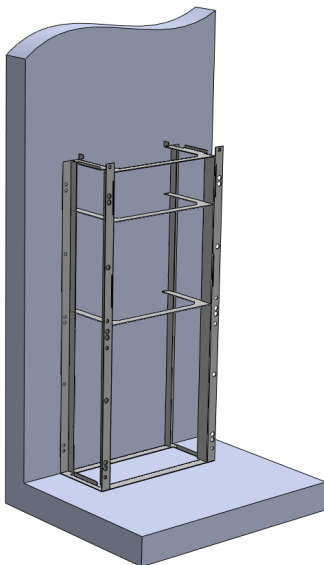

Figur 1: Fixturen utan sidor och fronter.

- Placera fixturen mot väggen för att kontrollera att ingång av el och vatten löper ut fritt i området kring cisternen (se rödmarkerat område i figur 2).
- Placera fixturen i lod och våg och markera skruvarnas position på väggen (minst fyra skruv per sida).
- Vid förlängning av modul till tak: Installera elsäkerhetsbrytaren åtkomligt inuti modulen så att den går att komma åt när förlängningsplåten är monterad.



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 2 av 10

MONTERINGSANVISNING




Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak


RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75
E-post: heno@heno.se
Web: www.heno.se

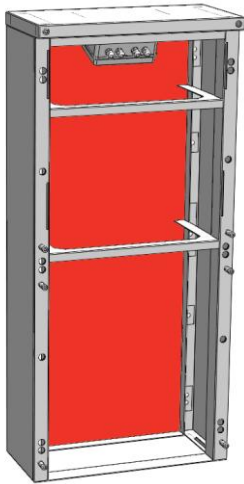


Figur 2: Område markerat i rött för ingång av el och vatten, se dimensioner i avsnittet längst bak.

2. Skruvfästningar

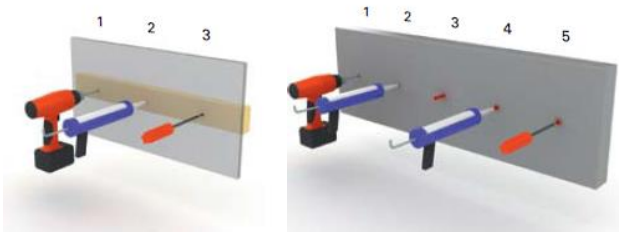

Figur 3: Skruvfästningar i bjälklag respektive massiv konstruktion.

- Skruvfästningar i våtzon 1 (se figur 4) ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012 (SäVa 2.11.1).
- Observera att skruvfästningar inte får göras enbart i golv- eller väggskiva.

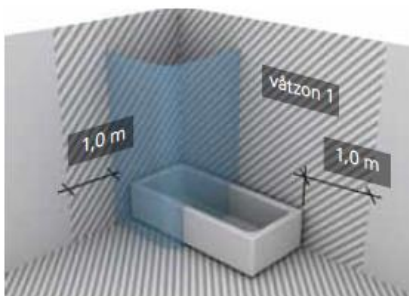

Figur 4: Våtzon 1



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 3 av 10

MONTERINGSANVISNING



Heno TS-modul


Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se

RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

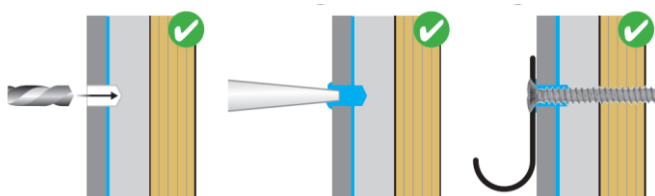


Figur 5: Borrning och skruvning i Våtrumsvägg 2012 (Våtrumsvägg 2012 sid 2).

1. Borra endast genom ytskikt och tätskikt. OBS! Borra aldrig genom plywooden.
2. Fyll hela hålet med ålders beständig tätningsmassa.

Använd VVS-skruv. Skruva genom plywoodskivan.

3. Avloppsstos

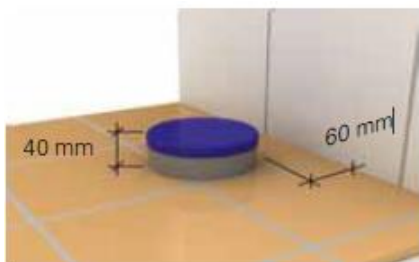

Figur 6: Avsättning för spillvatten.

Vid avsättningar för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm och mått mellan färdigt golv och spillvattenrörets överkant inte understiga 40 mm. Avsättningar för spillvatten ska vara tackta med skyddslock under byggtiden (SäVa 2.7.2).



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 4 av 10

Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak


RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se


4. Montera fixturen

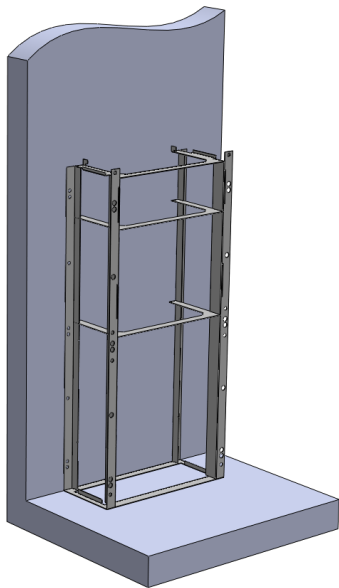

Figur 7: Fixturen utan sidor och fronter.

- Skruva fast fixturen i väggen med bricka mellan skruv och fixtur.
- Flera av hålen i fixturen sitter parvis cc 20 mm för att ge möjlighet att undgå eventuella hinder i väggen som t.ex. armeringsjärn.

5. Montera tvättställ med den avtagbara fronten

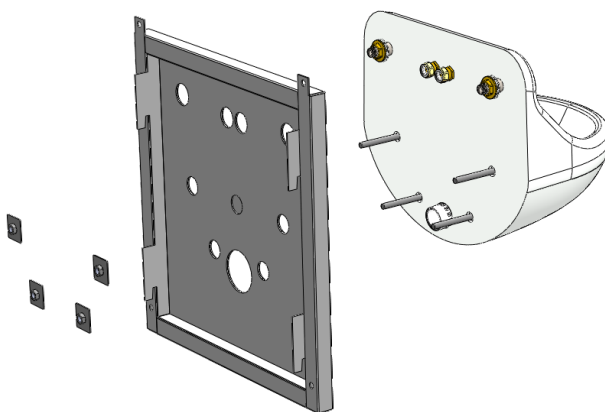

Figur 8: Fixturen utan sidor och fronter.

- Fäst tvättstället med mutter och bricka (antal 4 st).

Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak


RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se


Web: www.heno.se

6. Koppla varm- och kallvatten samt spillvatten

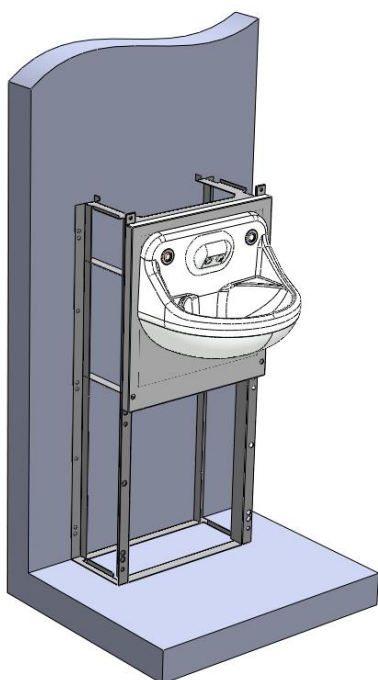

Figur 9: Front med tvättställ påhängd på fixturen som är fastskruvad i väggen.

- Fronten med tvättstället häktar du på med hjälp av hakarna.

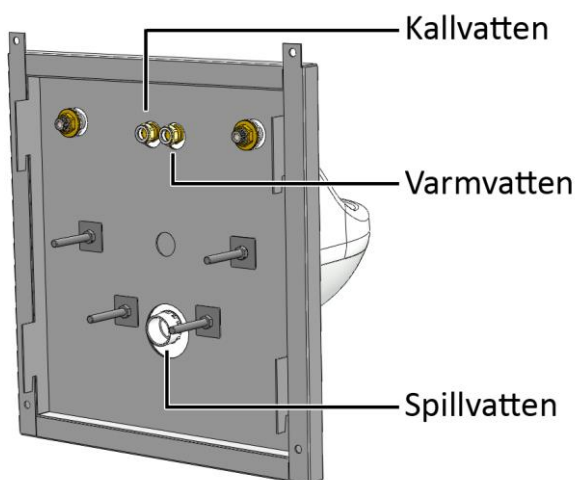

Figur 10: Front med tvättställ påhängd på fixturen som är fastskruvad i väggen.

- Anslutning för kall- och varmvatten är M15.
- Anslutning för spillvatten är ett plaströr $\varnothing 32$ mm.



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 6 av 10

Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak


RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se

7. Koppla el och sensorer

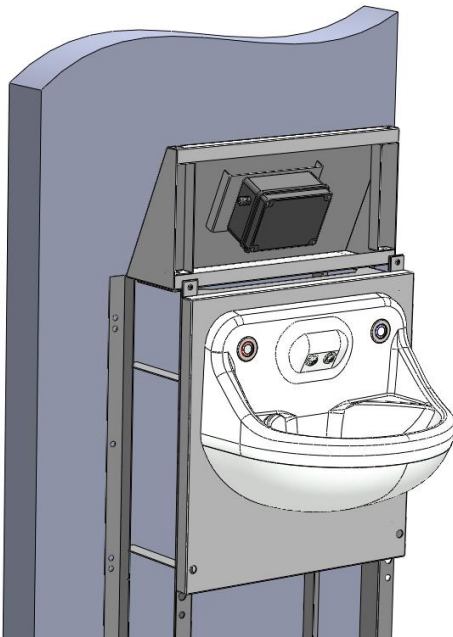

Figur 11: Styrcentralen sitter lättåtkomlig under locket.

- Styrcentralen levereras med en 1,5 m lång 3-ledad kabel (0,75 mm). Styrcentralen ansluts med 220–240V växelström.
- Kraftmatningen av styrcentralen ska utföras av behörig elektriker. Övriga anslutningar kan utföras av icke behörig elektriker om kraftmatningen är frånkopplad.
- Avstängningsmöjlighet för kraftmatningen ska finnas. Styrcentralen är monterad i ovankant på bakstycket i modulen (se blåmarkerad i figur 9).
- OBS! Öppna aldrig styrcentralen när strömmen är påslagen.
- Inkopplingschema för styrcentral, sensor och spolventilen levereras med produkten samt finns i VVS info:s RSK-bas för denna produkt under installationsanvisning TS-modul.

MONTERINGSANVISNING



Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak


RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75

E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se

8. Montera sidor och fronter

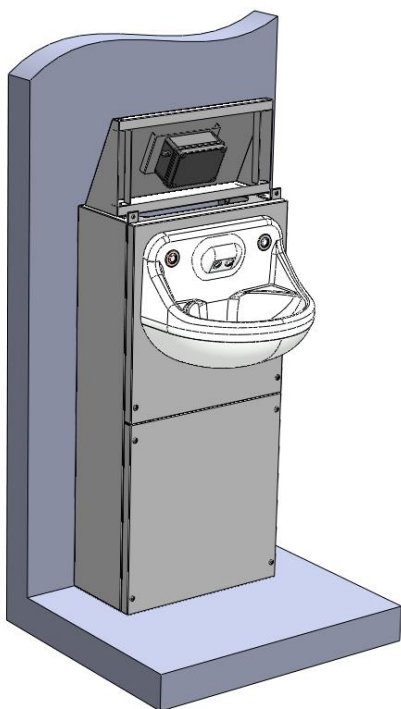

- Använd medföljande skruv M8 (antal 8 st) för att fixera lock, sidor och fronter.

Figur 12: Modulen med sidor och fronter.



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 8 av 10

MONTERINGSANVISNING




Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak

RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75
E-post: heno@heno.se
Web: www.heno.se

9. Montera locket

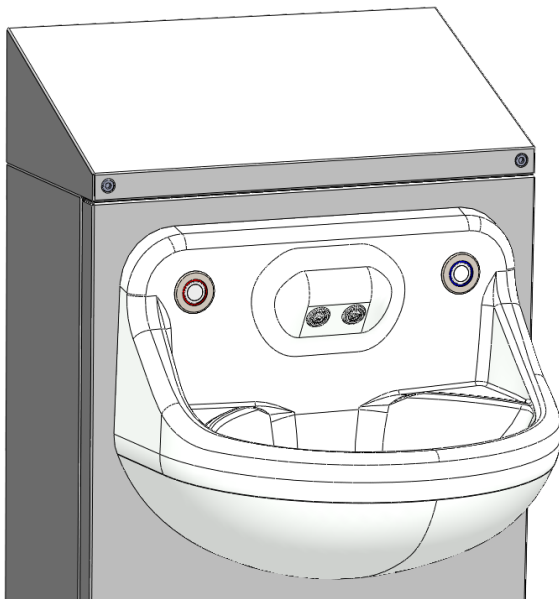

Figur 13: Modul blir komplett när locket slutligen monteras med två skruvar framifrån.



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 9 av 10

MONTERINGSANVISNING



Heno TS-modul

Tvättställ för väggmontage Plan/Sluttande tak

RSK 7926149 (DV998), RSK 7926150 (DV999)

Tfn: 08-15 11 75


E-post: heno@heno.se

Web: www.heno.se

10. Tryck- och täthetskontroll

- Utför tryck- och täthetskontroll av röranslutningarna för tappvatten innan fronter och sidor monteras.
- Täthetskontroll av spillvattenrör ska utföras genom okulärbesiktning.

DIMENSIONER, ÖVERSIKT

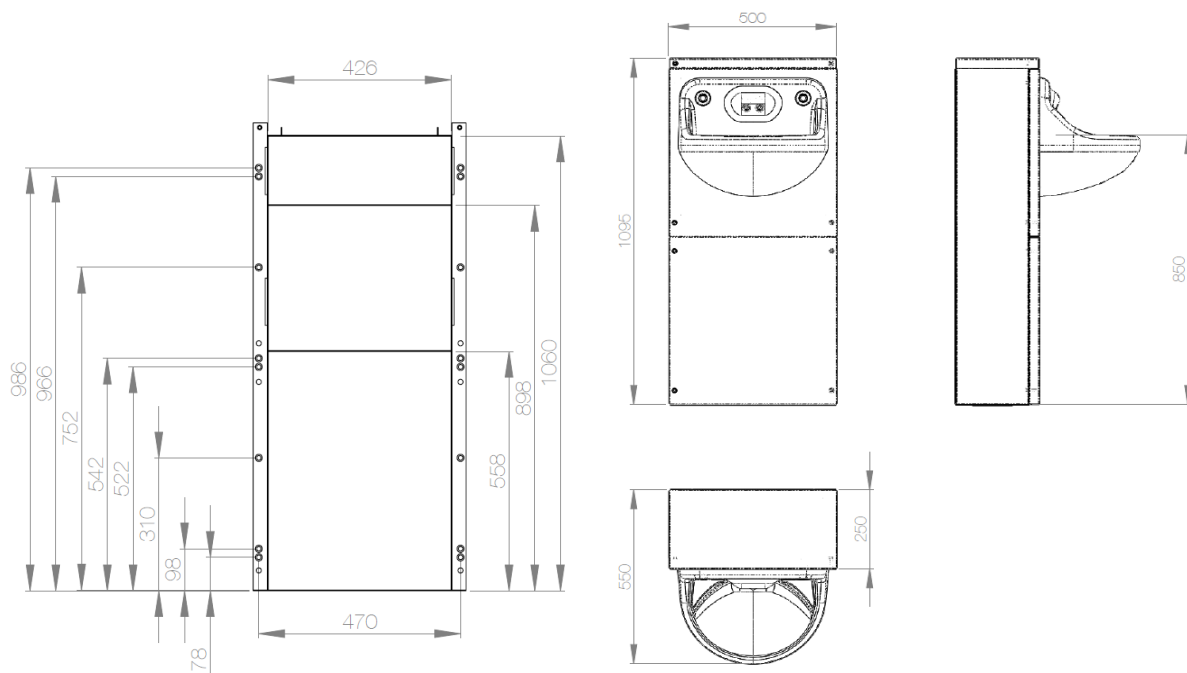

Mått av hålbild för infästning av fixturen i vägg.

Yttre dimensioner (platt lock, för snett lock tillkommer 115 mm på ovanstående måttbild).



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Heno AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Utgåva 2014-04-09

Sida 10 av 10