

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register
05/2007



10 ENKLA STEG - *till effektiva & säker badrumsrenovering*



"Denna produkt är anpassad till Branschregler SÄKER VATTENINSTALLATION. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs"

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register



Leverans av moduler
i Container

Borra hål i valvet

Använd bormall/ritning för att garantera
rätt avstånd mellan KV, VV & VVC.
Detta för att undvika uppvärmning av KV.



Ta rätt modul i
containern och bär in

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register


Montera modulen i rätt höjd och i rätt vinkel

Innan modulen monteras skall väggen bakom försees med godkänd fuktspärr enligt Byggkeramikrådet eller GVK, detta gäller vid modul med demonterbar front. Ska modulen kaklas in, stryks fuktspärr på utsidan.



STEG 1 AVLOPP

Montera medföljande passbit i långmuffen. Innan kassetten monteras.

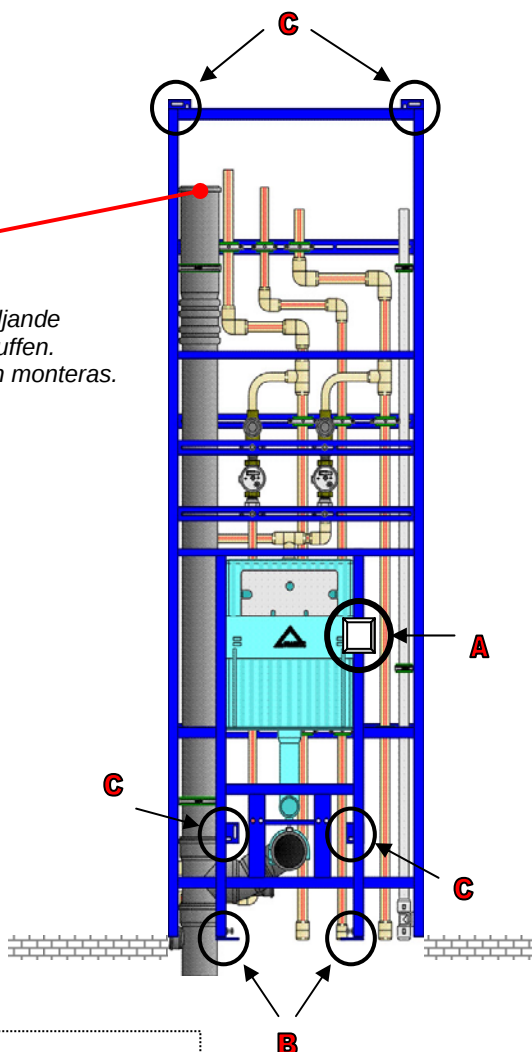

TIPS !

Skulle väggen vara dålig, rekommenderas att de övre fötterna C, vändes uppåt, och skruvas fast i taket


STEG 2

INJUSTERING OCH FASTSÄTTNING

1. Ställ in modulen, 1m färdigt golv, markering A. För att få rätt WC-höjd. Använd de ställbara fötterna B
2. Vinkla in modulen i vinkel, med de ställbara fötterna C.
3. Spänn fast modulen mot väggen med de ställbara fötterna C.
4. Fötterna B skall skruvas fast i golvet, alternativt gjutas fast.

ALLMÄNT :


Använd skruv som medföljer alt. expander. Täta skruvhål med silikon.

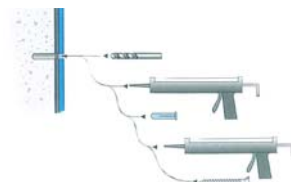

Det är viktigt att man skruvar fast modulen riktigt med fästpunkterna C bakom WC-stolen

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register

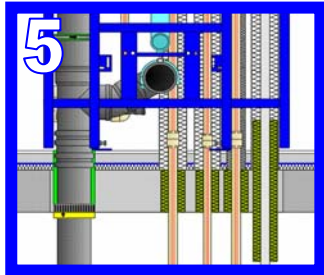

Koppla ihop mellan våningarna

Gäller endast moduler med rör stammar.

SAMMANKOPPLING


mellan våningarna

Koppla samman avloppsrör, vattenrör, värmerör med medföljande material.

KV, VV, VVC, VS mm

Koppla samman rören mellan våningarna med medföljande material.

Expansionsupptagningen kommer automatiskt genom rörens utformning.

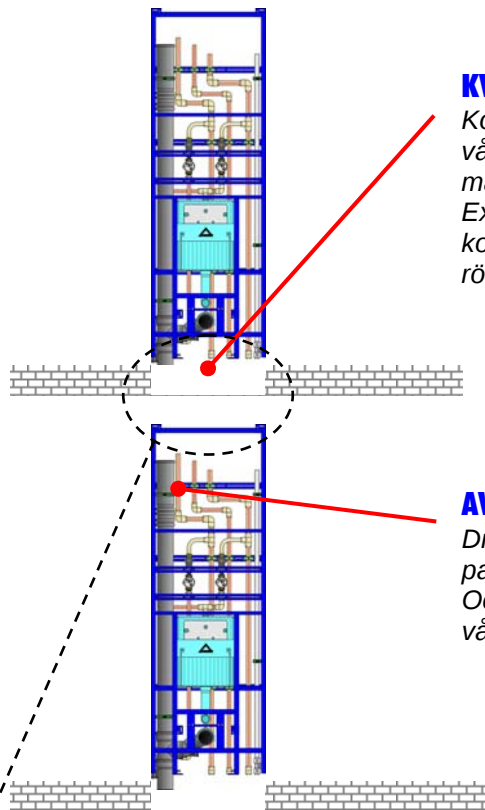


AVLOPP

Dra upp det monterade passröret. (steg 1).
Och anslut mot kassetten på våningen ovanför

FRIAPHON

brandsäkring

Montera brandmanschett alt. brandpackning på genomföringen

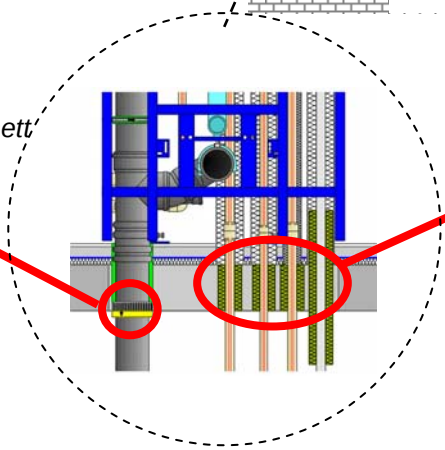

KV, VV, VVC, VS mm

genomföringar

Rören skall isoleras med isolering som medföljer. Isoleringen förhindrar att KV blir ljummet, och skyddar mot brand.

Man får INTE gjuta direkt mot rören.

MONTERINGSANVISNING


FRIABLOC Register

Montera övriga skydds
detaljer



SKYDDSPROPPAR

För att hindra att smuts kommer in i modulen monteras skydd på spolcistern, avloppsanslutningar och vattenanslutning.

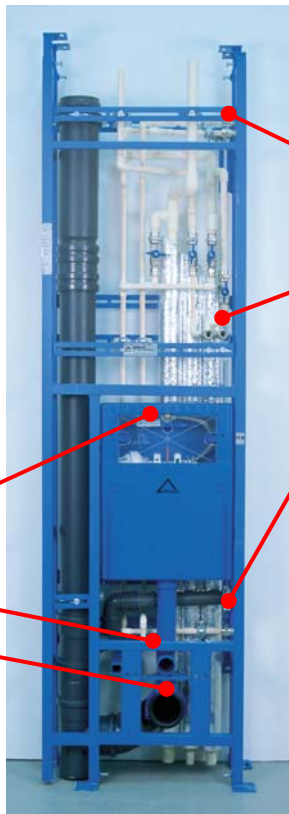

ÖVERGÅNGSRÖR

Montera medföljande övergångsrör på anslutningar för kallt & varmt vatten.

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register

Gjut igen valvet

Gjut en slitsbotten 5 – 10cm högre än färdigt golv. Beakta BBR reglerna avseende slitsbottenförsegling och läckage indikering. Används "Drop-stop" ska känslkropp och kabel monteras innan beklädnad monteras.



Montera beklädnaden för kakel

Stryk byggskivan med fuktspärr enligt Byggkeramikrådets anvisningar.




Färdig beklädnad monteras efter kakelsättning

(se kommande sidor)


MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register

FARMACELL - *Beklädnad för kakel*

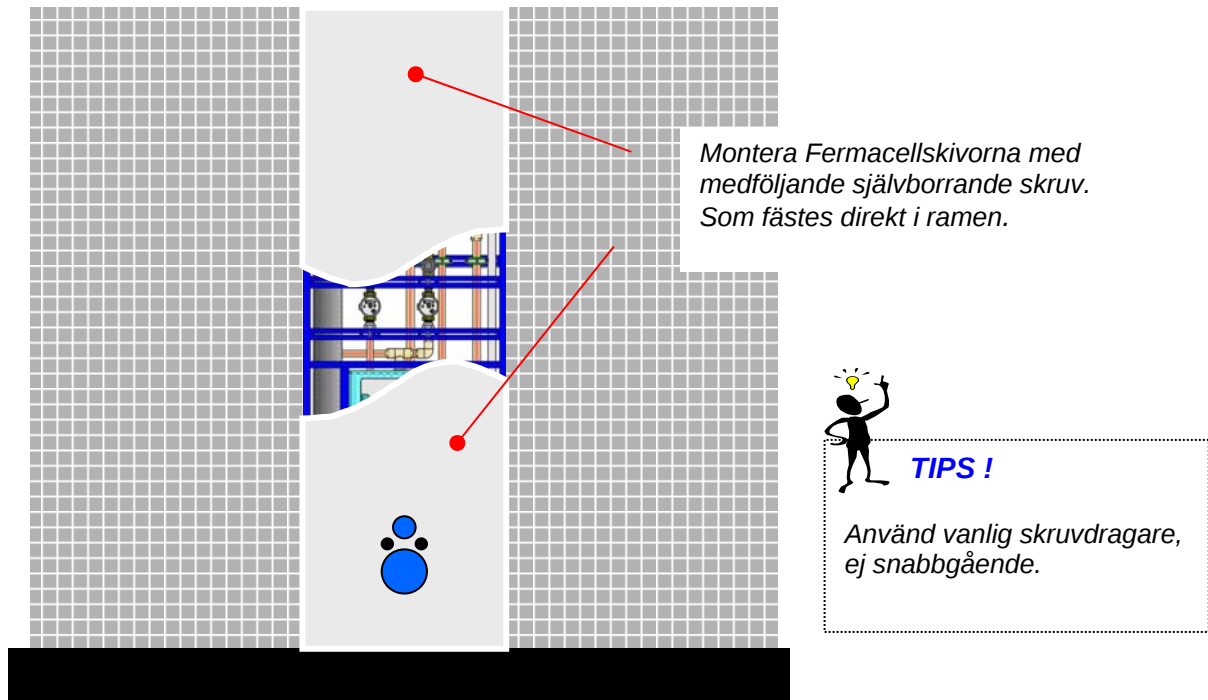

OBS ! fuktspärr skall appliceras innan kakling sker ! Borra hål för skvallerrör!

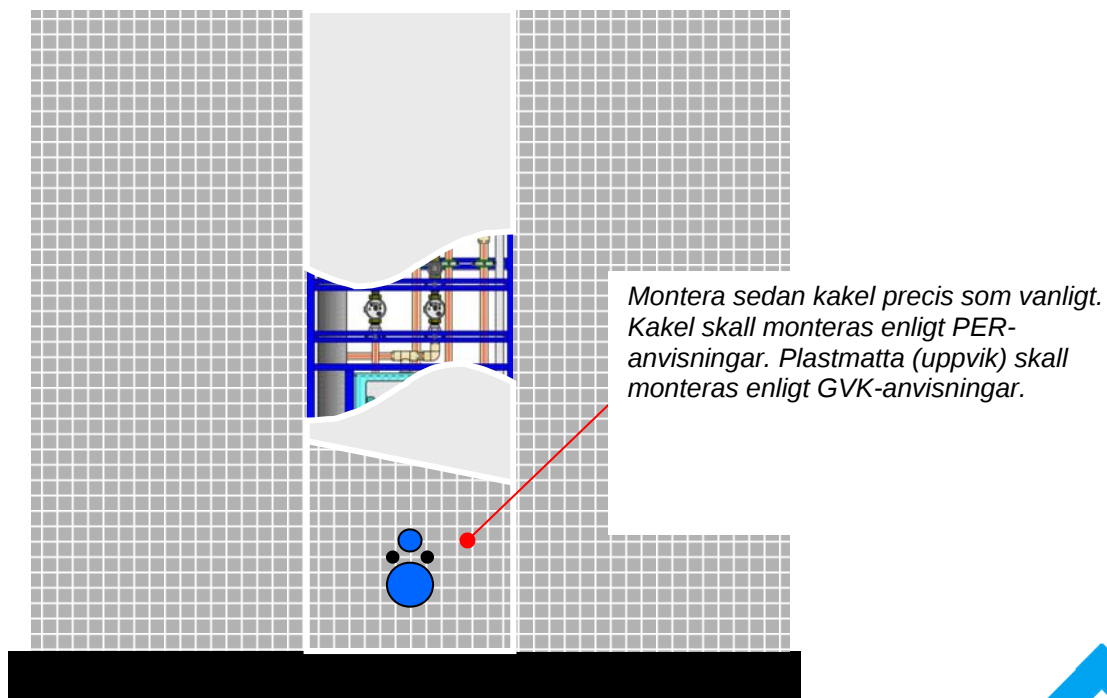



MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register

DECOR - FÄRDIG BEKLÄDNAD I ETT STYCKE

DECORPLATTA



Beklädnaden sätts mot ramen. Alla hål är utskurna vid leverans. Beklädnaden skruvas i "ramen", skruv med täckhuv medföljer. Mot Skarven mellan beklädnad och vägg, tätas med fog.

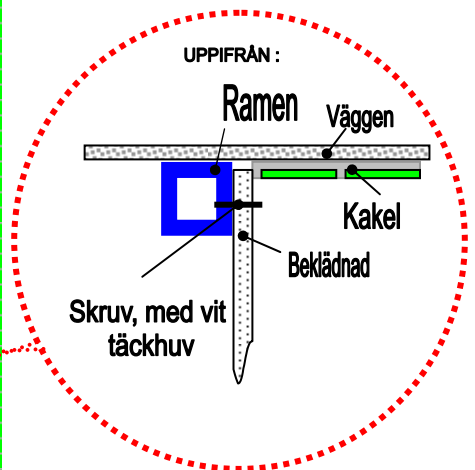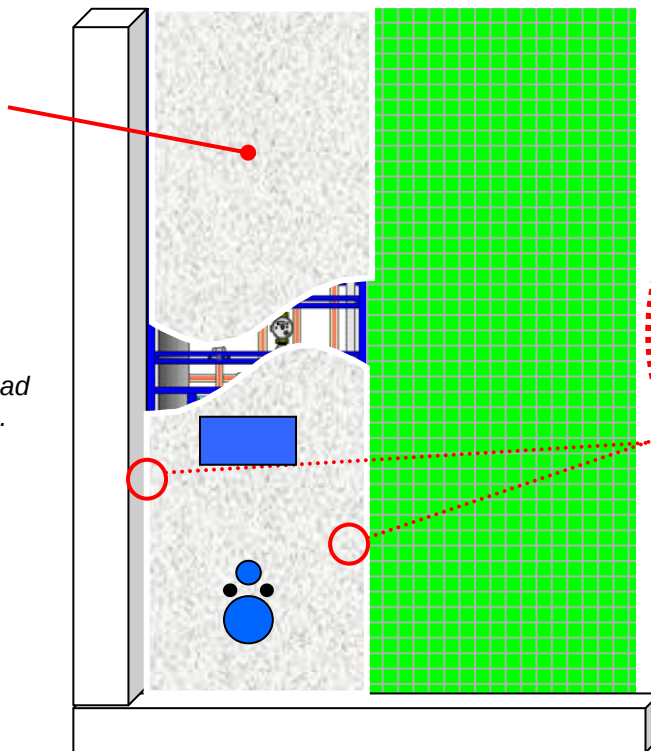

DECOR - FÄRDIG BEKLÄDNAD MED KANTLIST

VINKELPROFIL

Skivorna monteras ihop med medföljande vinkelprofil

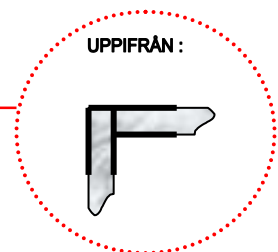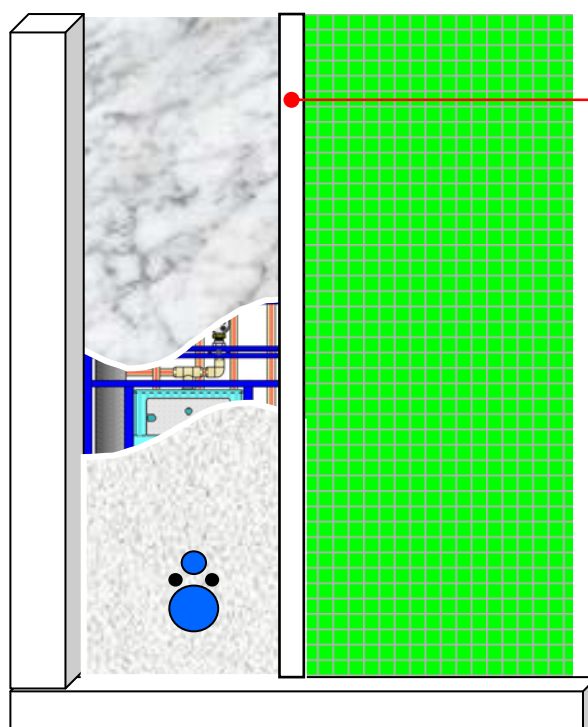

TIPS !

Använd en gummiclubba när ni monterar vinkelprofilen. Den är konisk för att klämma åt beklädnaden.

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register



Efter kakel eller färdig beklädnad,
Kompletera badrummet

*Montering av tryckplatta, handdukstork och mellanlägg för WC
Modul med färdig beklädnad (ej kakel) fogas springan mellan WC-skål och vägg
med badrumssilikon.*


Sätt väggbrickor vid alla rör genomföringar !

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register


Monteringsanvisning för tryckplatta

FRIAFIX

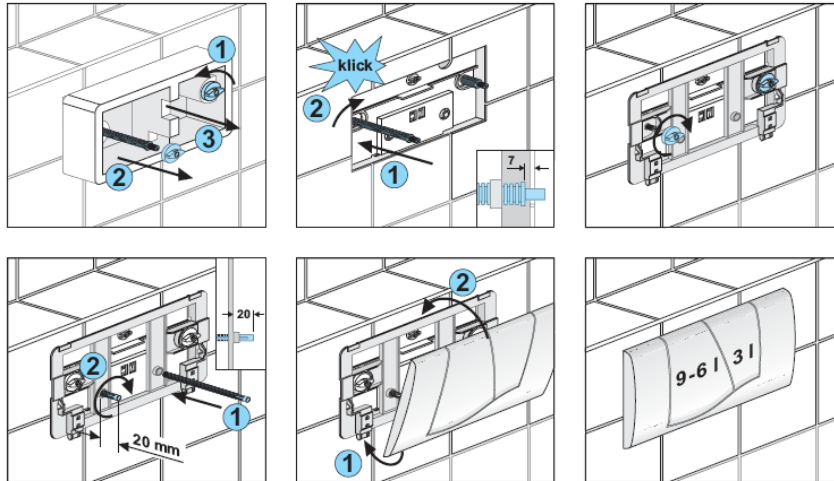

Monteringsanvisning för anslutnings set

Artikel nr: 339300

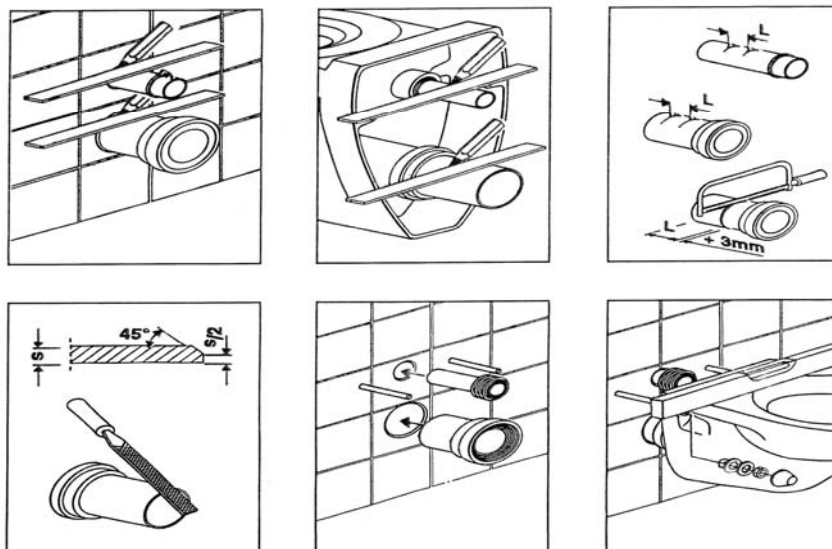


OBS!

Endast medföljande glidmedel får användas, alternativt annat godkänt av GLYNWED

MONTERINGSANVISNING

FRIABLOC Register

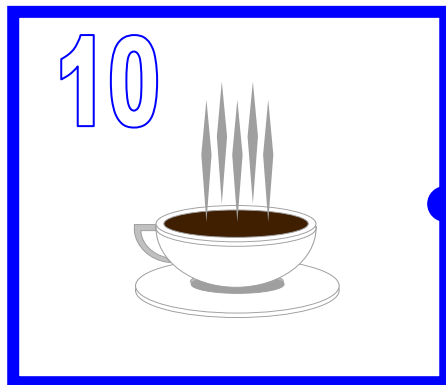

Ta en fika !
DU ÄR KLAR



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

- alltid till din tjänst !



www.glynwed-se.com

GLYNWED AB

Division SANITARY
Stormbyvägen 6
163 55 Spånga
Tel: 08/4466910
Fax: 08/4466911
e-post: vvs@glynwed-se.com

