


MONTERINGSANVISNING FÖR NISCH 4-D 2003

Titta igenom byggsatsen så inget är skadat.
Samtidigt kontrollerar Du att allt finns med.

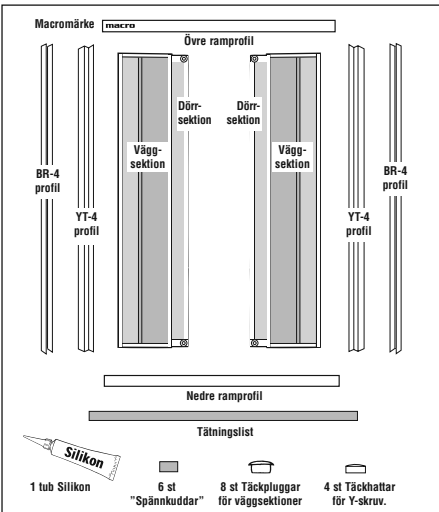


Skruvförteckning		Antal
	Skruv A (3,5 x 38 mm)	2
	Skruv S (4,2 x 19 mm)	8
	Skruv V (3,9 x 13 mm)	18
	Skruv Y (3,9 x 9,5 mm)	4






Läs först igenom hela monteringsanvisningen och tänk efter ... Du får en helhetsbild av monteringen och slipper onödiga överraskningar.



1 Montering av Nisch.





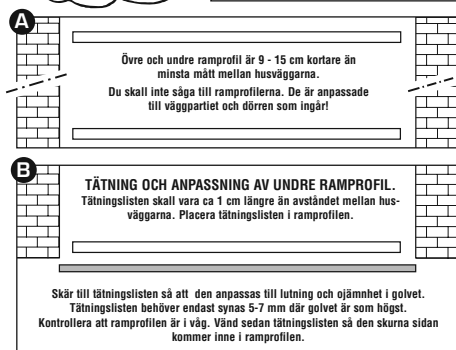


Macro Nisch monteras fristående, därefter spänner Du fast den mellan husväggarna.

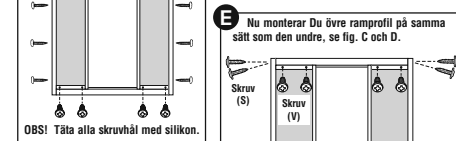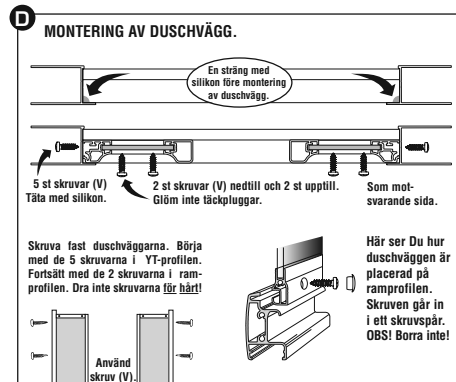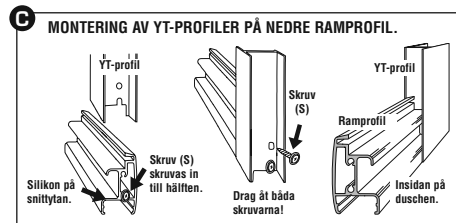

2 Infästning av Nisch.


Macro Nisch "spänns" fast mellan husväggarna och därefter förankras med silikon.

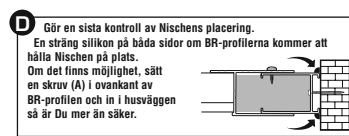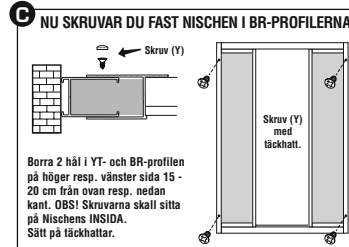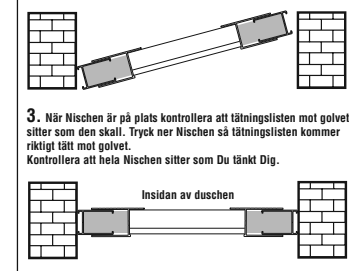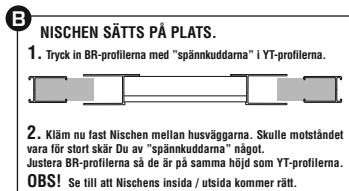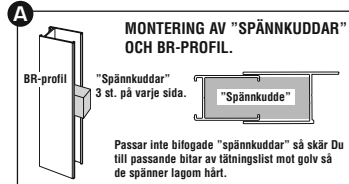

3 Montering av dörr ... Justering av hjul ... Eventuell flyttning av hjulhus.




OBS !!!
Hjulhusen med justeringsmekanism skall ALLTID vara placerade UPPTILL på dörren och de fjäderbelastade NEDTILL!
VIKTIGT !!!

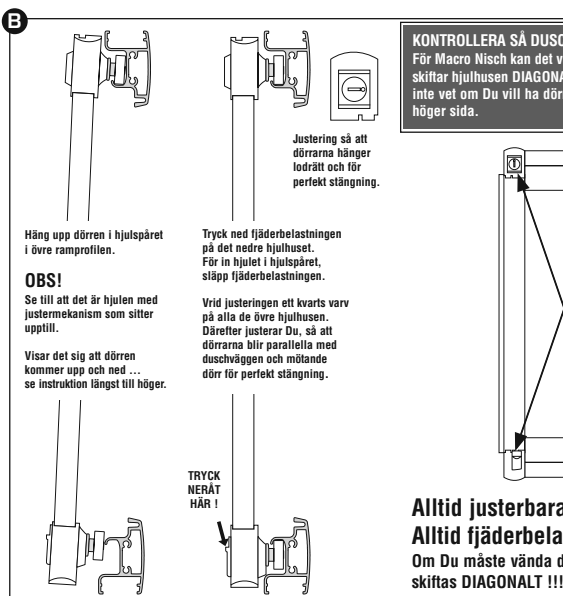

**Alltid justerbara hjul upptill!
Alltid fjäderbelastade hjul nedtill!**
Om Du måste vända dörren skall hjulhusen skiftas DIAGONALT !!!

Här ser Du Macro Nisch 4-D schematiskt ovanifrån. Ställbarheten av det totala breddmålet är max 5 cm beroende på hur mycket BR- och YT-profilerna överlappar varandra. Minsta överlappning, för bra resultat är 1 cm på varje sida.

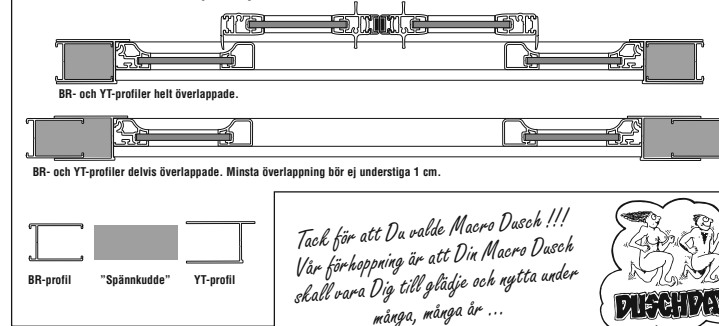

Tack för att Du valde Macro Dusch !!!
Vår förhoppning är att Din Macro Dusch skall vara Dig till glädje och nytta under många, många år ...



Vår förhoppning är att Du utan större problem skall kunna montera Din duschvägg med hjälp av denna monteringsanvisning. Ibland kan vissa problem uppstå trots allt. Är det något Du inte förstår eller någon detalj Du inte hittar eller inte anser passa, var vänlig kontakta Din återförsäljare så hjälps vi åt att reda ut problemet.
macro international ab