




Installations-och skötselinstruktion

Ifö Trapper Avloppstank 6000

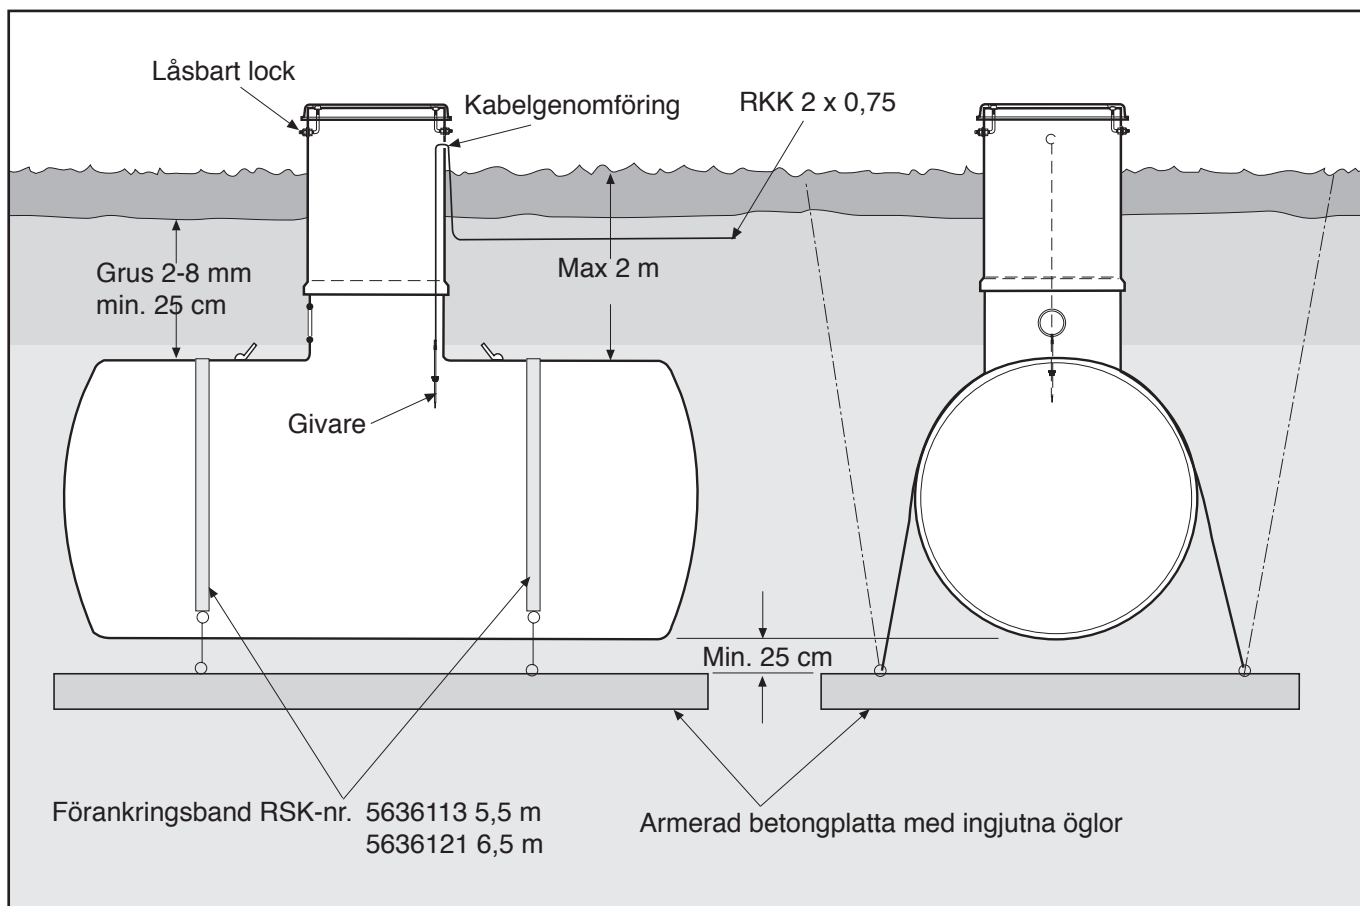

Tekniska data	Trapper 6000
Huvudmått:	Längd 4600 mm, diam. 1400 mm
Volym:	ca 6100 liter
Anslutning in:	Tätning av gummi för 110 mm rör
Höjd	1500 mm
Anslutn. för tömn.:	Stos med ytterdiamter Ø 560 GAP-rör, ev. förhöjningsrör skall vara med muff.
Material:	Glasfiberarmerad polyesterharts, GAP
Vikt:	ca 225 kg
Transp.volym:	9,7 m ³
Övrigt:	Ifö nr 65600 RSK 561 15 15

Sverige:
Ifö Sanitär AB, Eco Trap
Box 140
295 22 BROMÖLLA

Tel
0456-48110

Fax
0456-48125

Internet
ecotrap@ifo.se
www.ifoecotrap.com

VAT No.
SE 556033078801

Postgiro
4 17 75-8
Bankgiro
267-3085

Danmark:
Max Sibbern A/S

4450 04 04

44 50 04 05

www.maxsibbern.dk

Installations – och skötselinstruktion

Trapper 6000 avloppstank.

Innan installationen påbörjas kontakta slamtömningsföretaget som kan ge råd angående slamtömnningen.

Installationen bör utföras av fackman.

Max läggningsdjup 2 m till överkant avloppstank.

1. Välj installationsplatsen med omsorg. Undvik platser med högt grundvattenstånd. Gräv en grop som är 0,5 m bredare än avloppstanken. Djupet på gropan bör anpassas så, att inkommande rör ligger frostfritt.
2. Tanken placeras i gropan på ett gruslager, kornstorlek 2-8 mm av minst 0,25 m tjocklek. Befintliga lyftöglor underlättar tankens placering i gropan, men får ej användas för eventuell förankring av tanken.
3. Gruset packas omsorgsfullt in i kilen mellan cisternmantel och bädd. Fyll tanken med vatten innan återfyllning, detta för att kontrollera att den inte blivit otät genom exempelvis transport- eller hanteringsskada. Återfyllningen sker sedan med grus, upp till en höjd något över halva tanken.
4. Vid anslutning av avloppsledningen från huset (lutning minst 1,5 cm/m. sticks rörledningen genom gummitätningen i avskiljarens stös in ca 50 mm.
5. Anslut förhöjningsröret (avpassat till lämplig längd) samt förse detta med medlevererad låsanordning. **OBS! Är det risk för hög grundvattennivå eller att vatten på annat sätt kan nå förhöjningsröret skall skarvarna tätas med t.ex. silikon.**
6. **Efter att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besiktigt installationen sker återfyllning med grus till minst 25 cm upp på tömningsröret. Därefter fylls med stenfritt material. Återfyllning över avskiljaren får ej ske med lerjord.**
7. Vid installation i lerjordar skall måtten för grus-fyllning fördubblas.
8. Vid högt grundvattenstånd (hw = 1,0 m över avskiljarens botten) måste cisternen förankras. Detta kan ske t.ex med särskilda förankringsband som fästes i en underliggande betongplatta eller i berggrund. Observera att även i detta fall måste ett minst 25 cm tjockt gruslager ligga närmast under cisternen. Vid svåra grundförhållanden - välj ärtsingel för bädd och återfyllnad.
9. Tanken placeras minst 2,0 m utanför köryta. Vidläggning i köryta kontakta tillverkaren för vidare information.
10. Anslut signalanordning enligt medföljande instruktion.
11. Om tanken provats med vatten, töm ut detta innan den tas i drift.

Ventilation

För att eliminera risken för obehaglig lukt från avloppsanläggningen erfordras god ventilation. Denna bör utföras på så sätt att tanken ansluts till en ventilerad avloppsinstallation i en byggnad och avluftas över byggnadens tak. Genom s.k. skorstensverkan kommer självdrag att uppstå. Luft kommer därvid att sugas in i anläggningen via otätheter och öppningar och transporteras ut över taket genom luftningsröret. **Aldrig vakuumventil.**