

Flexibel tätning runt rör

Utmärkt tätning för rör genomföringar.

Allmänt

Dimensionerna på rören i diskbänkskåpet varierar mycket. Dessutom förekommer att rör monterats snett och vint, för tätt inpå varandra eller att hålet är mycket större än det borde vara etc.

Då rekommenderas denna typ av tätningsband, som fäster på alla rena och torra ytor. Bandet är mycket enkelt att montera.

Produkten uppfyller alla krav som vattensäkring av kök kräver.

Vid större avstånd än 5 mm mellan rör och hålkant fylls mellanrummet med en tätningsmassa, se nästa sida.

Vi rekommenderar endast detta tätningmedel eftersom det fäster utmärkt på den feta PP-plasten och garanterar ett tätt utförande.

Produktspecifikation

Tätningband 50 cm

Tätningssmassa 40 g

Montering tätningssband

Så här gör du:

Steg 1

Klipp till tätningssband = rörets omkrets + 10 mm.

Ta bort skyddspappret.

Steg 2

Fäst ca 10 mm av bandets klabbiga sida mot golvet och resten mot röret.

Sträck bandet försiktigt, men töj inte ut det.

Steg 3

Fortsätt att vågrätt fästa (ca 10 mm mot golvet) runt hela röret. Var noggrann!


Se till att ändarna överlappar varandra!

Pressa noggrant fast bandet mot röret och golvet samt skarven.

Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 382 91 12, -13, -14, -15, -16, -17.

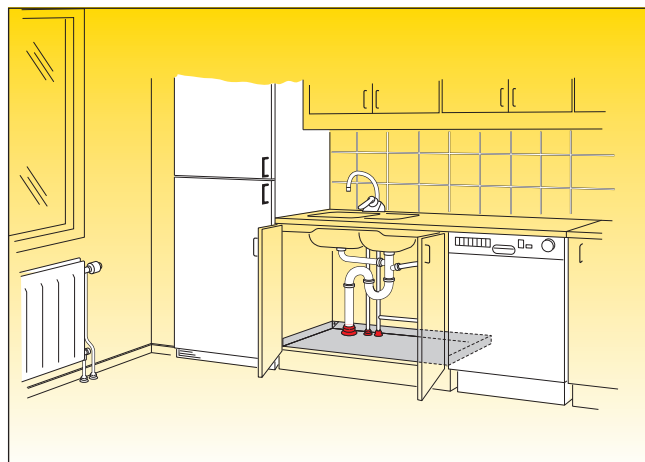

Vattensäkert kök: flexibel tätning av rör

